
الكاميرا الرقمية HP Photosmart M415/M417/M517 المزودة بميزة HP Instant Share



دليل المستخدم

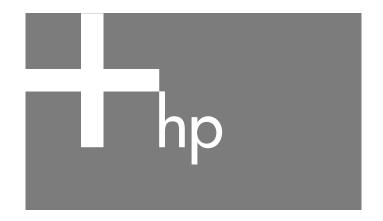

معلومات واشعارات قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام ۲۰۰۵ لشركة Hewlett-Packard Development .Company, L.P

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. تقتصر الضمانات التي يتم تقديمها لمنتجات وخدمات HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمانات الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم تفسير أي من البنود الواردة في هذا المستند كإقرار بضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسئوليتها من أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

Windows® هي علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
شکه شعار SD هو علامة تجارية امالكها.

معلومات هامة حول إعادة تصنيع المواد لعملائنا في دول الاتحاد الأوروبي:

للحفاظ على البيئة، يجب إعادة تصنيع هذا المنتج بعد انتهاء فترة استخدامه بمقتضى القانون. يشير الرمز الموجود بالأسفل إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج بالقائه في سلة المهملات العامة. الرجاء إعادة المنتج لمعالجته على النحو المناسب أو التخلص منه في أقرب موقع تجميع معتمد. لمزيد من المعلومات حول إعادة منتجات HP وإعادة تصنيعها بصفة عامة،

الرجاء زيارة العنوان التالي على الويب:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



آتية:	للحصول على مرجع مستقبلي، رجاء إدخال البيانات الا
	رقم الطراز (الموجود على واجهة الكاميرا)
	الرقم المسلسل (رقم من عشرة خانات موجود بأسفل الكاميرا)
	تاريخ شراء الكاميرا

تمت الطباعة في الصين

المحتويات

١	بدء الاستخدام	١
	الإعداد	
٠	١٠ إضافة رباط اليد	
	۲. تركيب البطاريات	
۲	٣. تشغيل الكاميرا	
۲	٤٠ اختيار اللغة	
٣	٥. تعيين المنطقة	
٣	٦. تعيين التاريخ والوقت	
٥	٧. تركيب وتهيئة بطاقة الذاكرة (اختياري)	
٧	٨. تثبيت البرنامج	
	Windows $^{ ext{ iny R}}$	
۸	أجهزة Macintosh	
۸	دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط	
١٩	أجزاء الكاميرا	
١٩	الجزء العلوي من الكاميرا	
۲۰	الجانب الخلفي والجانب الأيمن من الكامير ا	
۲٤	الجزء الأماميّ والأيسر والسفلي للكاميرا	
۲٥	أوضاع الكاميرا	
۲٦	قوائم الكاميرا	
۲۸	شاشة حالة الكاميرا	
۲۹	استعادة الإعدادات السابقة	
۲۹	عرض العرض التوضيحي للميزات على الكاميرا	
	التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو	۲
	التقاط الصور الثابتة	
	تسجيل صوت مع صور ثابتة	
۳۳	تسجيل مقاطع الفيديو	

۳٤	استخدام العرض المباشر
۳٥	تحديد و ضع بؤرة عدسة الكاميرا
	الحصول على أفضل تركيز
	استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة
	استخدام التكبير/التصغير
۳۸	استخدام التكبير/التصغير البصري
	استخدام التكبير /التصغير الرقمي
	إعداد الوميض
	استخدام أوضاع التصوير
	استخدام إعدادات المؤقَّت الذاتي
	استخدام أعداد الصور المتلاحقة
	استخدام قائمة التقاط
	تعليمات لخيارات القوائم
	جودة الصورة
	تكييف الإضاءة
	اللون
	طابع التاريخ والوقت
	تعويض قيمة التعرض
	توازن اللون الأبي <u>ض</u>
	سرعة ISO
٥٩	١ استعراض الصور ومقاطع الفيديو
	استخدام وضع التشغيل
	شاشة ملخص إجمالي عدد الصور
	عرض الصور المصغرة
	تكبير الصور
	استخدام قائمة التشغيل
	الحذف
	إزالة العين الحمراء
	ېرت ماکيل مستراد الندوير
	السويرتسجيل صوت
, ,	لسجيل صوت

٧١	استخدام HP Instant Share	٤
	استخدام قائمة HP Instant Share	
/٤	إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا	
	إرسال الصور إلى الوجهات	
٧٩	نقل الصور وطباعتها	٥
	نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر	
٠١	طباعة الصور من الكامير المباشرة	
	استخدام قائمة الإعداد	٦
١٦	سطوع شاشة العرض	
	أصوات الكامير المسلمين المسامير المسامير المسامير المسامير المسامير المسامير المسامين المسامي	
	خيار عرض مباشر في حالة التشغيل	
١٩	التاريخ والوقت	
	تكوين USB	
۱۱	تكوين التلفزيون	
۱۲	اللغة	
	نقل الصور إلى بطاقة	
١٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم	١
۱٦	إعادة تعيين الكاميرا	
	برنامج HP Image Zone	
۱۷	متطلبات النظام (أنظمة تشغيل Windows فقط)	
	HP Image Zone Express برنامج	
١٨	برفسع Windows فقط)	
١٩	استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone	
	نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتربدون برنامج HP Image Zone	
	استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة	
	تكوين الكامير اللعمل كمحرك أقراص	
	المشكلات والحلول	
	رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا	
	رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر	

177	الحصول على المساعدة	
	موقع HP على الويب لملاءمة استخدام ذوي	
	الاحتياجات الخاصة	
١٣٦	موقع HP Photosmart على الويب	
۱۳۷	عملية الدعم	
۱۳۹	الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا	
139	الدعم عبر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	
١٤٢	أرقام هاتف أخرى للدعم في أنحاء العالم	
1 20	إدارة استخدام البطاريات	Í
1 20	نقاط هامة حول البطاريات	
١٤٦	إطالة عمر البطارية	
١٤٧	التدابير الأمنية الخاصة باستخدام البطاريات	
۱٤٨	الأداء حسب نوع البطارية	
1 £ 9	عدد اللقطات حسب نوع بطارية	
١٥.	مؤشرات الطاقة	
101	إعادة شحن بطاريات NiMH	
١٥٣	التدابير الأمنية الخاصة بإعادة شحن بطاريات NiMH	
105	مهلة الانتظار قبل الدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة	
100	شراء ملحقات الكاميرا	
109	العناية بالكاميرا	ح
109	العناية الأساسية بالكامير المسلمين العناية الأساسية بالكامير المسلمين	
١٦.	تنظيف الكاميرا	
١٦.	تنظيف عدسة الكاميرا	
	تنظيف الهيكل الخارجي للكامير ا وImage Display	
۱۲۱	(شاشة عرض الصور)	
۱٦٣	المواصفات	د
179	سعّة الذاكرة	
179	سعة ذاكرة الكاميرا طراز M417	
١٧.	سعة ذاكرة الكاميرا طراز M517	
	······································	

١ بدء الاستخدام

تهانينا لشرائك الكاميرا الرقمية Photosmart M417/M517 ومرحبًا بك في عالم النصوير الرقمي!

يوضح هذا الدليل الميزات الموجودة بالكاميرا التي يمكن استخدامها لضمان الحصول على أفضل النتائج والاستمتاع بالتصوير الفوتوغرافي. ومن الميزات الموجودة ما يلي:

- تقنية تكييف الإضاءة من HP لإظهار التفاصيل التي لا تظهر في حالات الإضاءة الضعيفة تلقائيًا. راجع صفحة ٥٠.
 - إزالة ظاهرة العين الحمراء باستخدام الكاميرا لتحديد العين الحمراء في الأشخاص، الموجودين في صورة ثابتة تم التقاطها باستخدام الوميض، وإزالتها. راجع صفحة ٦٨.
- سبعة أوضاع تصوير لاختيار أحد أوضاع التصوير المعينة مسبقًا للحصول على أفضل عرض بالنسبة لمناظر الصور العامة. راجع صفحة ٤٢.
- HP Instant Share لاختيار صور ثابتة من الكاميرا، بطريقة سهلة، ليتم إرسالها بشكل تلقائي إلى وجهات متعددة مثل عناوين البريد الإلكتروني أو صفحات الإنترنت أو الطابعة عند توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. ومن ثمّ يتمكن المستلمون من عرض الصور بدون التعرض لمشكلة التعامل مع الملفات ذات المرفقات كبيرة الحجم. راجع صفحة ٧١.
 - الطباعة المباشرة الطباعة مباشرة من الكاميرا إلى أية طابعة معتمدة من PictBridge بدون الحاجة إلى توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. راجع صفحة ٨١.
 - تعليمات على الكاميرا يمكنك استخدام الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتساعدك في استخدام ميزات الكاميرا في حالة عدم وجود دليل الاستخدام.



ولتحسين قدرتك على التقاط الصور بدرجة أكبر، يمكنك شراء قاعدة إرساء أكبر، يمكنك شراء قاعدة إرساء HP Photosmart M-series إرساء الكاميرا إمكانية نقل الصور بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر وإرسال الصور إلى أي طابعة وعرض الصور على تلفزيون وإعادة شحن بطاريات الكاميرا. كما توفر القاعدة مكانًا ملائمًا لوضع الكاميرا.

الإعداد

لمعرفة مكان أحد أجزاء الكاميرا (مثل زر أو مصباح) أثناء متابعة الإرشادات الواردة بهذا القسم، راجع "أجزاء الكاميرا في صفحة ١٩".

١. إضافة رباط اليد

قم بإضافة رباط البد إلى حامل الرباط الموجود على أحد جانبي الكاميرا عن طريق ربطه كما هو موضح في الشكل المقابل.



٢. تركيب البطاريات



- افتح باب Battery/Memory (البطارية/بطاقة الذاكرة) الموجود على جانب الكاميرا عن طريق تحريك الباب باتجاه الجزء السفلي من الكاميرا.
- لبطاريات كما هو موضح على الجزء الداخلي من الباب.
 - علق باب Battery/Memory (البطارية لبطاقة الذاكرة) بالضغط عليه لأسفل وتحريكه تجاه الجزء العلوي من الكامير احتى بتم إغلاقه.

للتعرف على أداء البطاريات القلوية وبطاريات

الليثيوم وNiMH عند استخدامها مع هذه الكاميرا، راجع "الأداء حسب نوع البطارية في صفحة ١٤٨". للاطلاع على إرشادات حول الوصول إلى الأداء الأمثل للبطاريات، راجع "ملحق أ، إدارة استخدام البطاريات، بداية من صفحة ١٤٥".

تلميح: ويمكنك أيضًا استخدام محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري لتشغيل الكاميرا. في حالة استخدام بطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن، يمكنك إعادة شحن البطاريات أثناء وجودها داخل الكاميرا باستخدام محول طاقة التيار المتردد HP أو قاعدة إرساء HP Photosmart M-series بشكل منفصل باستخدام جهاز الشحن السريع المحاويات بشكل منويد من المعلومات، راجع "الملحق ب، شراء ملحقات الكاميرا، بداية من صفحة ٥٠١".

٣. تشغيل الكاميرا

قم بتشغيل الكامير ا بتحريك المفتاح ON/OFF ◄ إلى اليمين ثم تحريره.

تتسع العدسات ويضيء مصباح الطاقة الموجود على يسار المفتاح بضوء ON/OFF م أخضر ثابت. كما يظهر شعار HP على Image Display (شاشة عرض الصور) أثناء بدء تشغيل الكاميرا.

٤. اختبار اللغة

تتم مطالبتك باختيار لغة عند تشغيل الكامير اللمرة الأولى.



١. قم بالتمرير حتى تصل إلى اللغة
 التي تريدها باستخدام الأزرار ▼ ▲ ◀ ◄
 الموجودة على Controller (وحدة
 التحكم) ﴿

اضغط الزر Menu التحديد اللغة المميزة.

تلميح: إذا أردت تغيير اللغة لاحقًا، استخدم إعداد Language (اللغة) الموجود بقائمة Getup (إعداد). راجع "اللغة في صفحة ٩٢".

٥. تعيين المنطقة

بعد اختيار اللغة، تتم مطالبتك باختيار القارة التي تعيش بها. تحدد إعدادات Language (المنطقة) الإعدادات الافتراضية لتنسيق البيانات وتنسيق إشارات الفيديو الخاصة بعرض صور الكاميرا على جهاز التيفزيون (راجع "تكوين التلفزيون في صفحة ٩١").



- قم بالتمرير حتى تصل إلى المنطقة التي تريدها باستخدام الزرين ▼ ▲ الموجودين على Controller (وحدة التحكم) ⑥.
- $\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{X}}$ اضغط الزر $\frac{\mathbf{Menu}}{\mathbf{OK}}$ لتحديد المنطقة المميزة.

تعيين التاريخ والوقت

تحتوي الكاميرا على ساعة تقوم بتسجيل تاريخ ووقت التقاط كل صورة. ويتم تسجيل هذه المعلومات في خصائصالصورة، والتي يمكن مشاهدتها عند عرض الصورة على جهاز الكمبيوتر. يمكن أيضًا اختيار طباعة التاريخ والوقت على الصورة، (راجع "طابع التاريخ والوقت في صفحة ٥٣").



- أول العناصر التي يتم تمييزها هو تنسيق التاريخ والوقت. فإذا رغبت في تغيير التنسيق، استخدم الزرين ▼ ▲. وإذا كان تنسيق التاريخ والوقت صحيح، اضغط الزر ﴿ للانتقال إلى Date (التاريخ).
 - قم بضبط الاختيار المميز باستخدام الزرين ▼ ▲.
- ٣. اضغط الزرين ﴿ ﴾ للانتقال إلى الاختيارات الأخرى.

- ٤. قم بتكرار الخطوتين ٢ و٣ حتى يتم تعيين التاريخ والوقت بشكل صحيح.
- اضغط الزر سما بعد الانتهاء من إدخال القيم الصحيحة للتاريخ والوقت.
 ستظهر شاشة تأكيد تسألك عما إذا كان قد تم تعيين قيم التاريخ والوقت الصحيحة. إذا كانت قيم التاريخ والوقت صحيحة، اضغط الزر
 سما لتحديد Yes (نعم).

وفي حالة عدم صحة كل من التاريخ والوقت، اضغط الزر ∇ لتمبيز No (لا) ثم اضغط الزر ∇ ستظهر شاشة Date & Time (التاريخ والوقت) مرة أخرى. كرر الخطوات من ∇ حتى ∇ لتعبين قيم التاريخ والوقت الصحيحة.

تلميح: إذا أردت تغيير إعدادات الناريخ والوقت لاحقًا، استخدم إعداد Date & Time (التاريخ والوقت) في Setup Menu (قائمة الإعداد). راجع "التاريخ والوقت في صفحة ٨٩".

٧. تركيب وتهيئة بطاقة الذاكرة (اختياري)

تحتوي الكاميرا على ذاكرة داخلية تُمكنك من تخزين الصور ومقاطع الفيديو. ولكن بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة (يتم شراؤها بشكل منفصل) لتخزين الصور ومقاطع الفيديو. لمزيد من المعلومات عن بطاقات الذاكرة المدعمة، راجع "ا**لتخزين** في صفحة ١٦٦".



- قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وفتح باب Battery/Memory (البطارية/بطاقة الذاكرة) الموجود على جانب الكامير ا.
- أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة الصغيرة الموجودة أعلى البطاريات، بحيث يتم إدخال الجزء المكشوط من البطاقة أولاً، كما هو موضح في الشكل المقابل. تأكد من تثبيت بطاقة الذاكرة في موضعها.
- ت. أغلق الباب Battery/Memory (البطارية/بطاقة الذاكرة) وقم بتشغيل الكاميرا.

لتجنب تلف البطاقات والصور، يجب تهيئة بطاقات الذاكرة قبل استخدامها للمرة الأولى، وذلك بالطريقة التالية:

- اضغط الزر والمعسم ثم استخدم الزر واللانتقال إلى Playback Menu
 اضغط الزر والمحسون المتنفيل المستخيل ال
- ٢. اضغط الزر ▼ لتمييز Delete (حذف) ثم اضغط الزر Menu لعرض القائمة الفرعية Delete (حذف).

٤. اضغط الزر لتمييز Yes (نعم) ثم اضغط الزر سوسه لتهيئة البطاقة.

تظهر رسالة Inage Display... (جاري تهيئة البطاقة...) على السعود السعود السعود السعود السعود التهيئة البطاقة، تعد انتهاء الكاميرا من تهيئة البطاقة، تظهر الشاشة Total Images Summary (ملخص إجمالي عدد الصور) (راجع "شاشة ملخص إجمالي عدد الصور في صفحة ٦٢").

لإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا، قم أولاً بايقاف تشغيل الكاميرا. ثم افتح بأب Battery/Memory (البطارية/بطاقة الذاكرة) واضغط على الحافة العلوية لبطاقة الذاكرة وستخرج البطاقة من الفتحة.

ملاحظة: بمجرد تركيب بطاقة ذاكرة في الكاميرا، يتم حفظ كل الصور ومقاطع الفيديو الجديدة على البطاقة. لاستخدام الذاكرة الداخلية وعرض الصور المحفوظة بها، يجب إزالة بطاقة الذاكرة. ويمكنك أيضًا نقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة (راجع "نقل الصور إلى بطاقة في صفحة ٩٣").

٨. تثبيت البرنامج

يتيح لك برنامج HP Image Zone إمكانية نقل الصور من الكاميرا ثم عرضها أو تحريرها أو طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني. كما يتيح لك تكوين HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) بالكاميرا.

ملاحظة: يمكنك استخدام الكامير ا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone ، ولكن مع تأثر بعض الميزات بذلك. لمزيد من التفاصيل، راجع "استخدام الكامير ا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone في صفحة ٩٩".

ملاحظة: إذا ما واجهتك مشكلة في تثبيت برنامج HP Image Zone أو استخدامه، راجع موقع الويب الخاص بدعم HP للعملاء: www.hp.com/support

Windows[®]

لتثبيت برنامج HP Image Zone بنجاح، يجب أن تتوفر المواصفات التالية في جهاز الكمبيوتر: ذاكرة وصول عشواني (RAM) بحجم £ 1 ميجابايت ونظام تشغيل 2000 Windows 2000 أو 88 أو 89 أو 98 8 ميجابايت ونظام تشغيل Windows 2000 أو 198 أو 20 ME أو المحدث ويوصى باستخدام برنامج Internet Explorer 6. في حالة استيفاء جهاز الكمبيوتر لهذه المتطلبات، ستتم تلقائبًا عملية تثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone Express أو إصدار HP بعض الميزات المتوفرة في الإصدار الكامل. لمزيد من التفاصيل، راجع "برنامج HP Image Zone Express في صفحة ٩٦".

 ١. قم بإغلاق كافة البرامج وتعطيل أي برنامج خاص بمكافحة الفيروسات يعمل على جهاز الكمبيوتر مؤقتًا.

٧. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج
HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. في حالة عدم ظهور شاشة التثبيت، انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Run (تشغيل) واكتب D:\Setup.exe
المضغوطة، ثم انقر فوق OK (موافق).

بعد الانتهاء من تثبیت برنامج HP Image Zone، أعد تمكین برامج
 مكافحة الفیروسات التي قمت بتعطیلها في الخطوة رقم ١.

أجهزة Macintosh

دائمًا ما يكون الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone مثبتًا على أجهزة Macintosh.

- ١. قم بإغلاق كافة البرامج وتعطيلٍ أي برنامج خاص بمكافحة الفيروسات يعمل على جهاز الكمبيوتر مؤقتًا.
 - لدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.
 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز التثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.
 - بعد الانتهاء من تثبیت برنامج HP Image Zone، أعد تمكین برامج
 مكافحة الفیروسات التي قمت بتعطیلها في الخطوة رقم ۱.

دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط

تتوفر نسخ من دليل المستخدم هذا بلغات متعددة على القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone. لعرض دليل المستخدم:


- أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.
- ٧. في نظام التشغيل Windows: انقر فوق Windows القرص دليل المستخدم) في الصفحة الرئيسية لشاشة تثبيت القرص المضغوط.

في نظام التشغيل Macintosh: ابحث في ملف readme (الملف التمهيدي) بمجلد docs بالقرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone بك. طاقع المستخدم باللغة الخاصة بك.

أجزاء الكاميرا


راجع الصفحات الموجودة بين الأقواس بعد أسماء الأجزاء في الجداول التالية للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الأجزاء.

الجزء العلوي من الكاميرا

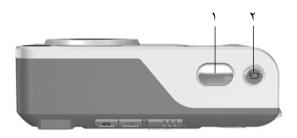

لوصف	الاسم ا	م
لتحديد بؤرة التصوير والتقاط الصور. لتسجيل المقاطع الصوتية.	الزر Shutter • (مغلاق)	١
	("صفحتي ٣١ و٣٣")	
وم ببدء تسجيل مقطع فيديو أو إيقاف تسجيله.	زر Video ية (فيديو) ات ("صفحة ٣٣")	۲

الجانب الخلفي والجانب الأيمن من الكاميرا

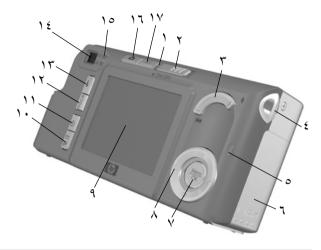


الوصف	الاسم	م
 ثابت — الكاميرا قيد التشغيل. وميض سريع — جاري إيقاف تشغيل الكاميرا لانخفاض الطاقة في البطاريات. وميض بطيء — جاري شحن البطاريات باستخدام محول طاقة التيار المتردد HP. مطفأ — الكاميرا في حالة إيقاف التشغيل. 	مصباح Power (الطاقة)	١
يقوم بتشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها.	المفتاح ON/OFF ◄ ("صفحة ١٢")	۲

الوصف	الاسم	م
Zoom Out (تصغير) 444 — أثناء النقاط صور ثابتة، يقوم بتصغير حجم العدسة حتى تصل لوضع الزاوية الواسعة. Thumbnails (صور مصغرة) !!! — يتبح ك، أثناء استخدام وضع Playback (التشغيل)، إمكانية عرض الصور الثابتة والإطارات الأولى لمقاطع الفيديو التي تم التقاطها، مرتبة في مصفوفة تتكون من ٩ صور مصغرة على كل شاشة. Toom In (تكبير) 4 — أثناء النقاط صور ثابتة، يقوم بتكبير العدسة حتى تصل لوضع التصوير عن بعد. Magnify (تكبير الصورة) — بيتبح لك، أثناء استخدام وضع Playback (التشغيل)، إمكانية تكبير	Zoom lever (نراع التكبير/التصغير) ("صفحة ٣٨")	٣
صورة ثابتة يسمح لك بإضافة رباط اليد إلى الكاميرا.	حامل رباط اليد ("صفحة ١٠")	٤
 وميض سريع — تقوم الكاميرا بالكتابة إلى الذاكرة الداخلية أو إلى بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها. مطفأ — الكاميرا لا تكتب إلى الذاكرة. 	Memory light (مصباح الذاكرة)	0
يسمح بالوصول لإدخال البطاريات وبطاقة الذاكرة الاختيارية أو إزالتهما.	باب/Battery (Memory (البطارية/بطاقة الذاكرة) ("صفحة ۱۱")	٦
يتبح لك إمكانية عرض قائمتي Capture (التقاط) و Playback (التشغيل) بالإضافة إلى تحديد خيارات القائمة والتأكيد على بعض الإجراءات على Image Display (شاشة عرض الصورة).	الزر <u>Menu</u> («صفحتي ٤٧ و٦٥»)	٧
تتيح لك إمكانية النمرير خلال القوائم والصور التي تظهر على Image Display (شاشة عرض الصور).	Controller (وحدة التحكم) ﴿ ذات الأزرار ◄ و ﴿ ﴾	٨
تتيح لك إمكانية تحديد إطار الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة Live View (عرض مباشر) واستعراضها بعد ذلك في وضع Playback (التشغيل) بالإضافة إلى عرض كافة القوائم.	Image Display (شاشة عرض الصور) ("صفحة ۳۲")	٩

الوصف	الاسم	م
لتشغيل HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) وإيقاف تشغيلها على Image Display (شاشة عرض الصور).	الزر Share/Print Share/Print HP Instant) (طباعة Share الآسفحة ۷۱")	١.
يتيح لك إمكانية الاختيار بين إعدادات Normal (عادي) و Self-Timer (مؤقت ذاتي) و Self-Timer ما 2 Shots - (مؤقت ذاتي - لقطتان) و Burst (صور متلاحقة)	الزر /Timer Burst (مؤقت/ صور متلاحقة) ﴿ ("صفحتي ٤٤ و ٢٤")	11
يتيح لك الاختيار من بين أوضاع تصوير متعددة لالتقاط صور ثابتة.	الزر MODE (الوضع) ("صفحة ٤٢")	17
يتيح لك الاختيار من بين إعدادات الوميض المختلفة.	الزر Flash (وميض) 4 ("صفحة ٤٠")	١٣
يتيح لك تحديد إطار ما ترغب في التقاطه في الصور أو مقاطع الفيديو.	Viewfinder (محدد الرؤية) ("صفحة ٣١")	١٤

<u>ِصف</u>	الو	الاسم	م
التصر ثابت — جاري تسجيل مقطع فيديو. ضوء AF (تركيز تلقاني) أخضر ثابت — عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف لأسفل، يضيء هذا المصباح بشكل ثابت عندما تكون الكامير ا مستعدة لالنقاط الصورة (مع تثبيت النزكيز والتعرض التلقائبين، ووضع الوميض في حالة الاستعداد). أو عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لالتقاط صورة، يضيء هذا المصباح بشكلٍ ثابت للإشارة إلى نجاح عمل التعرض والتركيز التقائبين.	•	مصابیح Viewfinder (محدد الرؤیة)	10
ضوء AF (تركيز تلقاني) يومض باللون الأخضر — عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف أو ضغطة كاملة، حدث خطأ عند تركيز بؤرة العدسة أو أن الوميض لايزال جاري شحنه أو أن الكاميرا تقوم بمعالجة إحدى الصور. كلاً من تا وضوء AF (تركيز تلقاني) يومض — حدث خطأ يمنع الكاميرا من التقاط الصورة.	•		
يقوم بتشغيل Live View (عرض مباشر) أو إيقاف تشغيله على Live View (عرض مباشر) أو إيقاف السغيله على السهور). يتيح لك إمكانية تشغيل السهور) الحالميرا في وضع عرض الصور)، إذا كانت الكاميرا في وضع التشغيل بينما Image Display (شاشة عرض الصور) لا تعمل. الذا كانت هناك قائمة مفتوحة في المور)، يتيح إذا كانت هناك قائمة مفتوحة في السهور)، يتيح لك إغلاق هذه القائمة.	•	الزر Live View (عرض مباشر) (عرض مباشر) ◘ ("صفحة ٣٢٤")	١٦
يقوم بتشغيل وضع Playback (التشغيل) وإيقاف تشغيله على Image Display (شاشة عرض الصور). يتيح لك إمكانية الوصول إلى العرض التوضيحي للميزات الموجودة بالكاميرا (راجع "صفحة ٢٩").	•	الزر Playback (التشغيل) ☑ ("صفحة ٥٩")	17

الجزء الأمامي والأيسر والسفلي للكاميرا

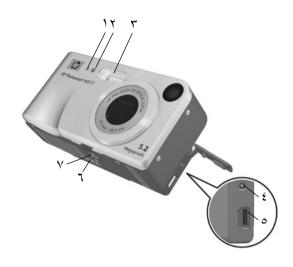

الوصف	الاسم	م
يقوم بتسجيل المقاطع الصوتية المرفقة بالصور الثابتة، والصوت الخاص بمقاطع الفيديو.	Microphone (میکروفون) ("صفحة ۳۲")	١
يومض أثناء العد التنازلي قبل النقاط صورة أو تسجيل الفيديو، وذلك عندما تكون الكاميرا قد تم إعدادها على Self-Timer - 2 shots أو Self-Timer موقت ذاتي أو كما يضيء بشكلٍ ثابت عند تسجيل الفيديو.	مصباح Self Timer/Video (مؤقت ذاتي/ فيديو) ("صفحة ٤٤")	۲
يوفر إضاءة إضافية لتحسين عملية التقاط الصور.	Flash (ومیض) ("صفحة ٤٠")	٣

الوصف	م الاسم
ول أو لإعادةً شحن بطّاريات NiMH أثناء وجودها داخل	r adapter <u>£</u> connector (موصّل مح الطاقة) ﴿جاءَ
لفحتي كمبيوتر متوافق مع USB أو أية طابعة معتمدة من	ه موصل SB <u>ټ</u> • ("ص ۷۹ و ۸۱")
دة Photosmart M-series الاختيارية. يررا)	97 موصل era موصل dock ارساء الكام ارساء الكام ("صفحة ٥
Tripo يتيح لك وضع الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم.	od mount V

أوضاع الكاميرا

(حامل ثلاثي القوائم)

تحتوي الكاميرا على وضعين رئيسيين يختص كل منهما بإجراء مهام معينة. يحتوي كل وضع على قائمة مرتبطة يمكنك استخدامها لضبط إعدادات الكاميرا أو لتنفيذ مهام معينة باستخدام هذا الوضع. راجع القسم التالى،"قوانم الكاميرا".

- Capture (التقاط) يتيح لك التقاط صور ثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو. لمزيد من المعلومات عن استخدام وضع Capture (التقاط)، راجع "الفصل ٢، التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، بداية من صفحة ٣١١.
 - Playback (التشغيل) يتيح لك استعراض الصور الثابتة ومقاطع الفيديو التي تقوم بالتقاطها. لمزيد من المعلومات عن استخدام وضع Playback (التشغيل)، راجع "الفصل "، استعراض الصور ومقاطع الفيديو، بداية من صفحة ٥٩".

قوائم الكاميرا

تحتوي الكاميرا على خمس قوائم تظهر، عند الوصول إليها، على lmage Display (شاشة عرض الصور) الموجودة على الجزء الخلفي من الكاميرا.

للوصول إلى القوائم، اضغط الزر $\frac{Menv}{OK}$ ثم استخدم الزرين \P للانتقال إلى القائمة المطلوبة. لتحديد خيار قائمة، استخدم الزرين \P لتمييز الخيار المطلوب ثم اضغط الزر $\frac{Menv}{OK}$ لعرض القائمة الفرعية لهذا الخيار وتعديل الإعدادات.

تلميح: في Capture (التقاط) و Setup Menus (قائمة الإعداد)، يمكنك تعديل الإعدادات من خلال تمييز خيار القائمة واستخدام الزرين ﴿▶ لتغيير الإعداد.

لإنهاء قائمة، يمكنك تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- ضغط الزر Live View (عرض مباشر) أو live View
 (التشغيل) ◄.
- استخدام الزرين ▼▲ للتمرير إلى علامات تبويب القائمة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة. يمكن بعد ذلك تحديد قائمة أخرى باستخدام الزرين ﴿▶ أو ضغط الزرسه لإنهاء القوائم والعودة إلى وضع Live View (التشغيل).
- استخدام الزرين ▼▲ للتمرير إلى خيار القائمة EXIT (إنهاء)
 ثم ضغط الزر ﷺ.



تتيح لك Capture Menu

(فآمة التقاط) ◘ إمكانية تحديد إعدادات التقاط صورة مثل جودة الصورة والإضاءة الخاصة والتحاصة والتحاصة والتحاصة والتحريب والوقت على الصور. لمزيد من المعلومات عن استخدام هذه القائمة،

راجع "استخدام قائمة التقاط في صفحة ٤٧".



تتيح لك Playback Menu

(قانمة التشغيل)
إمكانية إزالة ظاهرة العين الحمراء من الصور التي تم التقاطها باستخدام الوميض وتدوير الصور وإضافة صوت وحذف صور من الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية. للحصول على معلومات عن استخدام هذه القائمة،

راجع "استخدام قائمة التشغيل في صفحة ٦٥".



تتبح لك HP Instant Share Menu)

(قائمة HP Instant Share)

تحديد الصور المراد إرسالها إلى الطابعة أو عناوين البريد الإلكتروني أو الخدمات الأخرى على الإنترنت. لمزيد من المعلومات عن استخدام هذه القائمة، راجع "استخدام HP Instant Share Menu في صفحة ۲۷"

ملاحظة: يجب أولاً إعداد القائمة HP Instant Share Menu

(قائمة HP Instant Share) أكا فيل استخدامها لإرسال الصور إلى وجهات أخرى بخلاف الطابعة (مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أية خدمات أخرى على الإنترنت). راجع "إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا في صفحة ٧٤".



تتيح لك Setup Menu (قائمة الإعداد) المكانية ضبط وتعديل إعدادات التكوين مثل سطوع شاشة العرض والتاريخ والوقت واللغة وتكوين التلفزيون وغير ذلك. كما تتيح لك إمكانية نقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة ذاكرة اختيارية. للحصول على معلومات عن استخدام هذه

القائمة، راجع "الفصل ٦، أستخدام فائمة الإعداد، بداية من صفحة ٨٥".



توفر Help Menu (قائمة التعليمات)
معلومات وتلميحات هامة ومفيدة عن بعض
الموضوعات مثل عمر البطارية وأزرار
الكاميرا وتسجيل الصوت واستعراض
الصور التي تم التقاطها ومواضيع أخرى
مفيدة أيضًا. يمكنك استخدام هذه القائمة في
حالة عدم توفر دليل المستخدم.

شاشة حالة الكاميرا



تظهر شاشة حالة لثوان قليلة في Image مند Display (شاشة عرض الصور) عند ضغط الزر Flash (وميض) 4 أو MODE (الوضع) أو Timer/Burst (الوضع) الوضع كالوضع الوضع Playback (تشغيل) ◄ أو في حالة عرض أحد القوائم.

يعرض الجزء العلوي من الشاشة اسم الإعداد الحالي الذي تم تحديده. ويظهر أسفل ذلك رموز لإعدادات كلٍ من الوميض ووضع التصوير والمؤقت/الصور المتلاحقة الحالية، مع تمييز الرمز الخاص بالزر المضعوط. بينما يعرض الجزء السفلي من الشاشة ما إذا كان قد تم تركيب بطاقة ذاكرة (يتم الإشارة إليها بالرمز (5D) ومؤشر انخفاض مستوى البطارية (راجع "مؤشرات الطاقة في صفحة ١٠٥") وعدد الصور المنبقية وإعداد المشارة الإشارة إليه المثبقية وإعداد المقيم (ميجابكسل).

ملاحظة: لا تظهر شاشة الحالة في أي وقت يتم فيه تشغيل Live View (عرض مباشر)، حيث تظهر فقط في حالة عرض مباشر)، حيث تظهر رمز إعداد مؤقت/صور متلاحقة أو وضع التصوير أو الوميض الجديد في شاشة Live View (عرض مباشر).

استعادة الإعدادات السابقة

بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، لا يتم الاحتفاظ بإعدادات الوميض ووضع التصوير وtimer/burs (مؤقت/صور متلاحقة)، بالإضافة إلى بعض إعدادات Capture Menu (قائمة التقاط) التي قمت بتعيينها، ويتم إعادة تعيينها على القيم الافتراضية. ومع ذلك، يمكنك استعادة إعدادات الكاميرا عند آخر تشغيل لها عن طريق الاستمرار في ضغط الزر Menu عندما تكون الكاميرا في وضع التشغيل. بعد ذلك يتم عرض رموز الإعدادات التي تمت استعادتها في شاشة Live View (عرض مباشر).

عرض العرض التوضيحي للميزات على الكاميرا


تحتوي هذه الكاميرا على عرض شرائح للميزات الرئيسية بها. يمكنك عرض الشرائح في أي وقت عن طريق الاستمرار في ضغط الزر Playback (تشغيل) ◄ لمدة ثلاث ثوان تقريبًا. تتحول Image Display (شاشة عرض الصور) إلى شاشة سوداء للحظة قبل أن يبدأ عرض الشرائح. لإنهاء عرض الشرائح في أي لحظة، اضغط الزر OK OK OK OK

۲ التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو

التقاط الصور الثابتة

يمكنك التقاط الصور في أي وقت عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، بغض النظر عمّا يظهر على الصور). على النظر عمّا يظهر على على المثال، في حالة عرض أي قائمة في الوقت الذي تقوم فيه بضغط الزر Shutter (مغلاق)، يتم إلغاء القائمة، وتقوم الكاميرا بالتقاط صورة. الاتقاط صورة ثابتة، اتبع الخطوات التالية:

- حدد إطار ما ترغب في التركيز عليه باستخدام محدد الرؤية.
- ٢. قم بحمل الكاميرا بثبات ثم اضغط الزر Shutter (مغلاق) الموجود بأعلى الكاميرا حتى المنتصف لأسفل. يتم من خلال الكاميرا معايرة المسافة وتثبيت البؤرة ومستوى

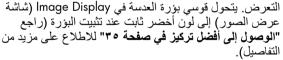

ت. اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل لالتقاط الصورة. تصدر الكاميرا صوتًا بعد التقاط الصورة.

تلميح: أمسك الكاميرا بكلتي اليدين لتجنب اهتزاز الكاميرا عند ضغط الزر Shutter (مغلاق).

بعد التقاط أي صورة، تظهر الصورة لبضع ثوان على Instant Réview (استعراض (شاشة عرض الصور). ويُطلق على هذا vistant Réview (استعراض فوري). يمكنك حذف الصورة أثناء الاستعراض الفوري عن طريق ضغط الزر ◄ ثم تحديد This Image (الصورة الحالية) من القائمة الفرعية Delete (حذف).

يمكنك أيضًا استخدام الزر Playback (التشغيل) لاستعراض الصور التي تم التقاطها. راجع "استخدام وضع التشغيل في صفحة ٥٩".

تسجيل صوت مع صور ثابتة

هناك طريقتان لإرفاق مقطع صوتي بصورة ثابتة:

- تسجيل الصوت أثناء عملية التقاط الصورة، كما هو موضح في هذا القسم. لن تتمكن من استخدام هذه الطريقة إذا كنت تستخدم إعدادات Self-Timer (مؤقت ذاتي) أو إعدادات Burst (صور متلاحقة).
- إضافة مقطع صوتي إلى الصورة في وقت لاحق، أو استبدال المقطع الصوتي الذي تم التقاطه عند التقاط الصورة. للاطلاع على التفاصيل الخاصة بكيفية القيام بذلك، راجع "تسجيل صوت في صفحة ٢٩"

لتسجيل مقطع صوتي أثناء التقاط صورة، قم بما يلي:

- بعد ضغط الزر Shutter (مغلاق) المتقاط الصورة، استمر في ضغط الزر و لتسجيل المقطع الصوتي. يظهر رمز ميكروفون وعداد الصوت على Image Display (شاشة عرض الصور) أثناء التسجيل.
 - لإيقاف تسجيل الصوت، اترك الزر Shutter (مغلاق)، وإلا ستستمر عملية تسجيل الصوت حتى تنفد ذاكرة الكاميرا. ستتجاهل الكاميرا أي مقطع صوتى تقل مدته عن ثانيتين.

لحذف مقطع صوتي جديد أو تسجيله، استخدم الخيار Record Audio (التشغيل). راجع "تسجيل صوت في صفحة ٦٩٩.

لسماع المقاطع الصوتية التي تم إرفاقها مع الصور الثابتة، قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج HP Image Zone, إذا كانت لديك قاعدة إرساء MH- M- الاختيارية، يمكنك أيضًا استعراض المقاطع الصوتية عن طريق توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة الإرساء الخاصة بالكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للاطلاع على الإرشادات.

تسجيل مقاطع الفيديو

ملاحظة: لا تكون ميزة Zoom (تكبير /تصغير) متوفرة أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

دد إطار ما تر غب في تصويره باستخدام viewfinder (محدد الرؤية).



لبدء تسجیل مقاطع الفیدیو، اضغط الزر
 لنجود أعلى الكامیرا ثم اتركه. في حالة تشغیل
 لاو Video

Live View (عرض مباشر)، يظهر على المور) Image Display (شاشة عرض الصور) رمز ائے video (تسجيل)

وعداد الفيديو ورسالة لإرشادك إلى كيفية إنهاء مقطع الفيديو. يتحول لون التلج مصباح viewfinder (محدد الرؤية) الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا ومصباح Self-Timer/Video (مؤقت ذاتي/فيديو) الموجود في الجزء الأمامي من الكاميرا إلى لون أحمر ثابت.

٣. لإيقاف تسجيل الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) تم اتركه مرة أخرى، وإلا، سيستمر تسجيل الفيديو حتى تنفد ذاكرة الكاميرا.

بعد إيقاف التسجيل، يظهر الإطار الأخير من مقطع الفيديو لعدة ثواني على السعول السعود). ويُطلق على هذا الستعراض فوري). ويُطلق على هذا Instant Review (استعراض فوري). يمكنك حذف مقطع الفيديو أثناء الاستعراض الفوري عن طريق ضغط الزر ◄، ثم تحديد This Image (الصورة الحالية) من القائمة الفرعية Delete (حذف).

تلميح: مقطع فيديو يتضمن صوت. لسماع الجزء الصوتي من مقاطع الفيديو، قم بنقل مقاطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج Photosmart. إذا كانت لديك قاعدة إرساء HP Photosmart من M-series الاختيارية، يمكنك أيضًا استعراض الجزء الصوتي من مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة الإرساء الخاصة بالكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للاطلاع على الإرشادات.

استخدام العرض المباشر

تتيح لك Image Display (شاشة عرض الصور) إمكانية تحديد إطار الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة Live View (عرض مباشر). لتنشيط View View (عرض مباشر) من القوائم أو عند إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور)، اضغط الزر Live View (عرض مباشر)، المعالم (عرض مباشر)، المعالم الذر Live View (عرض مباشر)،

تلميح: يؤدي استخدام ميزة Live View (عرض مباشر) إلى سرعة استهلاك طاقة البطارية. لتوفير طاقة البطارية، استخدم viewfinder (محدد الرؤية).

يوضح الجدول التالي المعلومات التي تظهر على شاشة عرض الصور) (عرض مباشر) الخاصة بـ Image Display (شاشة عرض الصور) عند تعيين إعدادات الكاميرا على القيم الافتراضية وتركيب بطاقة ذاكرة اختيارية في الكاميرا. إذا قمت بتغيير إعدادات أخرى للكاميرا، سيتم عرض الرموز الخاصة بهذه الإعدادات أيضًا على شاشة Live View (عرض مباشر).



م الرمز الوصف الرمز الطاقة، مثل مؤشر مستوى طاقة البطارية الضعيفة هذا (راجع "مؤشرات الطاقة في صفحة ١٥٠")

يشير إلى وجود بطاقة ذاكرة مُركبة في الكاميرا

(SD

الوصف	الرمز	م
عدد الصور المتبقية (ويعتمد العدد الفعلي على الإعداد الحالي لميزة الصورة) كما يعتمد على مقدار المساحة المتبقية من الذاكرة)	12	٣
إعداد ميزة Image Quality (جودة المصورة) (الإعداد الافتراضي هو 5MP (⁰ ميجابكسل)	5MP	٤
قوسا بؤرة العدسة (راجع القسم التالي، تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا)		0

تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا

يحدد قوسا بؤرة العدسة الموجودان على شاشة Live View (عرض مباشر) منطقة بؤرة العدسة للصورة الثابتة التي تقوم بالتقاطها أو مقطع الفيديو الذي تقوم بتسجيله. عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف لأسفل لكي تلتقط صورة ثابتة، تقوم الكاميرا بمعايرة المسافة تلقائيًا ثم تثبيت وضع بؤرة العدسة والتعرض بمنطقة البؤرة. يتحول لون قوسي بؤرة العدسة الموجودين على شاشة Live View (عرض مباشر) إلى اللون الأخضر عندما تحدد الكاميرا وتثبت البؤرة والتعرض. ويُطلق على ذلك التركيز التلقائي.

الحصول على أفضل تركيز

عند إعداد الكاميرا على أي وضع من أوضاع التصوير بخلاف الوضع Macro (التصوير القريب) ﴿ (راجع "استخدام أوضاع التصوير في صفحة ٤٤")، تحاول الكاميرا تحديد منطقة التركيز تلقائبًا باستخدام النطاق العادي لبؤرة العدسة الذي يتراوح من ٥٠ سم (٢٠ بوصة) إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، إذا لم تتمكن الكاميرا من تحديد بؤرة العدسة عند استخدام أوضاع التصوير هذه، يحدث أحد الأمور التالية:

يومض مصباح viewfinder (محدد الرؤية) الخاص بـ AF (تركيز تلقاني) بلون أخضر ويضيء قوسا بؤرة العدسة بشاشة View (عرض مباشر) باللون الأحمر. في حالة ضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل، تستمر الكاميرا في التقاط الصورة، إلا أن الصورة قد تكون خارج منطقة التركيز.

لضبط بؤرة العدسة على ما تريد التركيز عليه في الصورة، اترك الزر Shutter (مغلاق) ثم أعد تحديد إطار الهدف الذي تريد التركيز عليه ثم اضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف مرة أخرى.

في حالة استمرار وميض viewfinder (محدد الرؤية) الخاص به (تركيز تلقائي) بلون أخضر وثبات قوسي ضبط البعد البؤري بلون أحمر بعد العديد من المحاولات، قد يرجع ذلك إلى عدم وجود تباين أو إضاءة كافية في منطقة التركيز. حاول استخدام تقنية Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) للتركيز على ما تريد تصويره على مسافة مماثلة في منطقة ذات تباين وسطوع أعلى، ثم قم بتوجيه الكاميرا نحو ما كنت ترغب في تصويره وذلك دون ترك الزر Shutter (مغلاق) (راجع "استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة في صفحة ٣٧"). يمكنك أيضًا توفير المزيد من الإضاءة، إن أمكن ذلك.

يومض مصباح viewfinder (محدد الرؤية) الخاص بـ AF (تركيز تلقائي) بلون أخضر، ويتحول قوسا بؤرة العدسة إلى اللون الأحمر، كما يومض الرمز Macro (التصوير القريب) في شاشة كما يومض الرمز Live View (عرض مباشر). وفي هذه الحالة، تكتشف الكاميرا أن ما تريد التركيز عليه أو بؤرة العدسة أقرب من النطاق العادي. تستمر الكاميرا في التقاط الصورة، إلا أن ما تريد التركيز عليه بالصورة، وديكون خارج بؤرة العدسة. لضبط بؤرة العدسة على الصورة، إما أن تبتعد عن الهدف الذي تحاول تصويره أو أن تقوم بإعداد الكاميرا على وضع التصوير في صفحة ٢٤").

في حالة إعداد الكاميرا على وضع التصوير Macro (التصوير القريب) وعدم تمكنها من ضبط البؤرة، يظهر على شاشة Live View (عرض مباشر) رمز Macro (التصوير القريب) كو وامض ورسالة خطأ ويتحول لون قوسي بؤرة العدسة إلى اللون الأحمر. كما سيصدر مصباحا محدد الرؤية وميضًا. في هذه الحالات، لن تقوم الكاميرا بالتقاط الصورة.

إذا لم يكن ما تريد تصويره بالصورة داخل نطاق Macro (التصوير القريب) (۱۰ إلى ۸۰ سم أو ٤ إلى ٣٢ بوصة)، يجب أن تتحرك بعيدًا عن الهدف أو تقترب منه، أو أن تقوم بإعداد الكاميرا على وضع تصوير آخر بخلاف Macro (التصوير القريب) الله راجع "استخدام أوضاع التصوير في صفحة ٤٤").

37

إذا كان التباين أو الضوء غير كاف في منطقة بؤرة العدسة، حاول استخدام تقنية Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) للتركيز على ما تريد تصويره على مسافة مماثلة وفي منطقة ذات تباين وسطوع أعلى، ثم قم بتوجيه الكاميرا نحو ما كنت ترغب في تصويره دون ترك الزر Shutter (مغلاق) (راجع القسم التالي، استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة). يمكنك أيضًا توفير المزيد من الإضاءة، إن أمكن ذلك.

استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة

تتيح لك ميزة Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) التركيز على هدف غير موجود في مركز الصورة، أو التقاط لقطات حركية بشكل أسرع من خلال التركيز المسبق على المنطقة التي ستتم فيها الحركة. يمكنك أيضًا استخدام ميزة Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) للمساعدة في التركيز على ما تريد تصويره في حالة عدم وجود إضاءة كافية أو انخفاض التباين.

- حدد إطار الهدف المراد تصويره داخل قوسى بؤرة العدسة.
- اضغط الزر Shutter (مغلاق)
 لأسفل حتى المنتصف لتثبيت
 وضع بؤرة العدسة وتثبيت مستوى
 التعرض.
- ٣. استمر في ضغط الزر Shutter
 (مغلاق) لأسفل حتى المنتصف أثناء إعادة تحديد أو ضبط إطار ما ترغب في تصويره على الوضع المناسب.
 - اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل الالتقاط الصورة.





استخدام التكبير/التصغير

كلما زاد تكبير ما ترغب في التركيز عليه، زاد تكبير الحركات الصغيرة للصورة التي تم النقاطها بالكاميرا. ويسمى ذلك اهتزاز الكاميرا. لذا، يجب حمل الكاميرا بثبات الانقاط صورة واضحة، خاصة في حالة التكبير/التصغير الكامل للتصوير عن بعد (نسبة التقريب 3x). في حالة ظهور رمز يد اللهم مهتزة على شاشة Live View (عرض مباشر)، يجب الإمساك بالكاميرا على نحو أكثر ثباتًا، بحيث تكون مثلاً أقرب إلى جسمك أو موضوعة على حامل ثلاثي القوائم

استخدام التكبير/التصغير البصري

أو سطح ثابت، وإلا من الممكن أن تنتّج صورة غير واضحة.

تعمل ميزة Optical zoom (تكبير/تصغير بصري) مثل ميزة zoom (تكبير/تصغير) الموجودة بالكاميرا الأفلام التقليدية، حيث تتحرك الأجزاء المادية للعدسة داخل الكاميرا لجعل ما ترغب في تصويره يظهر بصورة أقرب.



اضغط Zoom Out (تصغیر) 444 و Zoom In (تكبیر) 4 على ذراع التكبیر/التصغیر لتحریك العدسة بین موضعي العدسة واسعة الزاویة $(\times 1)$ والعدسة المقربة الثابتة $(\times 3)$.

ملاحظة: لا تكون ميزة التكبير/التصغير البصري متوفرة أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

استخدام التكبير/التصغير الرقمي

على عكس ميزة optical zoom (تكبير /تصغير بصري)، لا يتم استخدام عدسات متحركة في ميزة digital zoom (تكبير /تصغير رقمي). تقوم الكامير ا بشكل أساسي باقتصاص الصورة بحيث يصبح الهدف الذي ترغب في تصويره أكبر بمقدار 1.05 إلى 1.05 في 1.05 إلى 1.05 في مقدار 1.05 في HP Photosmart M517.

 اضغط Zoom In (تكبير) أم الموجود على ذراع التكبير/التصغير لزيادة نسبة النكبير البصري إلى أقصى حد ممكن، ثم اترك الزر.



٢. اضغط Zoom In (تكبير) ♦ مرة أخرى و واستمر في الضغط حتى تصل إلى الحجم المطلوب على السعود Display (شاشة عرض الصور). يحيط إطار أصفر بالمنطقة التي سيتم التقاطها في الصورة، ويتم تكبير الصورة داخل الإطار الأصفر.

يقل أيضًا الرقم الخاص بدرجة الدقة والذي يظهر على الجانب الأيمن من الشاشة أثناء استخدام التكبير/التصغير الرقمي. على سبيل المثال، يظهر 4.3MP (م ميجابكسل)، مما يشير إلى ظاهر 4.3 Megapixels (٣,٤ ميجابكسل) بدلاً من 4.3 Megapixels (٣,٤ ميجابكسل).

تدما تصل الصورة إلى الحجم المطلوب، اضغط الزر Shutter
 (مغلاق) لأسفل حتى المنتصف لتثبيت وضع بؤرة العدسة ومستوى التعرض، ثم اضغط عليه بالكامل لأسفل لالتقاط الصورة.

لإيقاف تشغيل ميزة التكبير/التصغير الرقمي والعودة إلى ميزة التكبير/التصغير البصري، اضغط Zoom Out (تصغير) ﴿﴿إِ من ذراع التكبير/التصغير حتى يتوقف التكبير/التصغير الرقمي. اترك الزر Zoom Out (تصغير) ﴿﴿إِ ﴿ مُ اصْغطه مرة أخرى.

ملاحظة: لا تكون ميزة التكبير/التصغير الرقمي متوفرة أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

ملاحظة: تقوم ميزة التكبير/التصغير الرقمي بتقليل دفة الصورة، بحيث تصبح الصورة أكثر تحببًا من الصورة التي تم التقاطها باستخدام ميزة التكبير/التصغير البصري. إذا أردت إرسال صورة بالبريد الإلكتروني أو نشرها على موقع ويب، فمن المحتمل ألا تلاحظ هذا النقص في الدقة، ولكن في الحالات التي تهتم فيها بالحصول على جودة أعلى (كما هو الحال في الطباعة)، يجب الحد من استخدام التكبير/التصغير الرقمي. كما يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات الكاميرا عند استخدام التكبير/التصغير الرقمي.

إعداد الوميض

يتيح لك الزر Flash (وميض) 4 إمكانية التدخل في إعدادات الوميض الموجودة بالكاميرا. لتغيير إعداد الوميض، اضغط الزر Flash (وميض) 4 حتى يظهر الإعداد المطلوب على Image Display (شاشة عرض الصور). يوضح الجدول التالي كل إعداد من إعدادات الوميض الموجودة بالكاميرا.

الإعداد	الوصف
Auto Flash (وميض تلقائي)	تقوم الكاميرا بقياس مستوى الإضاءة وتستخدم الوميض إذا لزم الأمر.
A 4	
العين الحمراء A ل ♦	تقوم الكاميرا بقياس مستوى الضوء واستخدام الوميض مع تقليل ظاهرة العين الحمراء عند الضرورة (راجع "ا لعين الحمراء في صفحة ٤١" للحصول على توضيح لعملية تقليل ظاهرة العين الحمراء).
Flash On (تشغیل الومیض) ل	دائمًا ما تستخدم الكاميرا الوميض. في حالة وجود الضوء خلف ما ترغب في تصويره، يمكنك استخدام هذا الإعداد لزيادة الضوء أمامه. ويسمى ذلك بالوميض التكميلي.
Flash Off (إيقاف تشغيل الوميض)	لن تستخدم الكاميرا الوميض، مهما كانت ظروف الإضاءة. استخدم هذا الإعداد لالتقاط المشاهد ذات الإضاءة الضعيفة التي لا تدخل ضمن نطاق الوميض. قد يزيد وقت التعرض عند استخدام هذا الإعداد، ولذلك يجب استخدام حامل ثلاثي القوائم لتجنب الصور غير الواضحة التي تنتج عن اهتزاز الكاميرا.
(لیزُ) Night ک	تستخدم الكاميرا الوميض عند الضرورة مع تقليل ظاهرة العين الحمراء لتسليط الضوء على ما يراد تصويره في مقدمة الصورة (راجع "العين الحمراء في صفحة ١٤" للحصول على توضيح اتقليل ظاهرة العين الحمراء). وتستمر الكاميرا في التعرض كأنه لم يتم استخدام الوميض، وذلك لجمع الضوء في الخلفية. قد يزيد وقت التعرض عند استخدام هذا الإعداد، ولذلك يجب استخدام حامل ثلاثي القوائم أو وضع الكاميرا على سطح ثابت لتجنب اهتزاز الكاميرا.

إذا كان إعداد الوميض إعدادًا آخر غير الإعداد الافتراضي Auto Flash (وميض تلقائي)، سيظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم ايقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعداد تعيين إعداد الوميض إلى إعداد Auto Flash (وميض تلقائي) الافتراضي عندما تقوم بايقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يكون الوميض متوفرًا في إعداد Burst (صور متلاحقة) أو وضع التصوير Fast Shot (لقطة سريعة) أو أثناء تسجيل لقطات الفيديو.

تلميح: لاستعادة إعداد الوميض لما كان عليه عند إيقاف تشغيل الكاميرا في آخر مرة، اضغط باستمرار الزر $\frac{Menu}{OK}$ عند إعادة تشغيل الكاميرا مرة أخرى.

العين الحمراء

تحدث ظاهرة العين الحمراء بسبب الضوء الصادر من الوميض الذي ينعكس على عيون الكاننات الموجودة في الصورة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور عين الإنسان باللون الأحمر وظهور عين الحيوان باللون الأخضر أو الأبيض في الصورة التي تم التقاطها. عند استخدام إعداد الوميض مع تقليل ظاهرة العين الحمراء، تصدر الكاميرا وميضا بسرعة عدة مرات لخفض حدقتي عين الهدف إلى أدنى حد، وبالتالي يقل تأثير ظاهرة العين الحمراء، وذلك قبل استخدام الكاميرا للوميض الرئيسي. يستغرق التقاط الصورة باستخدام ميزة تقليل ظاهرة العين الحمراء وقتا أطول، بسبب تأخر shutter (مغلاق) للحصول على وميض إضافي. ولذا يجب بعد ذلك التأكد من انتظار الكائنات التي ترغب في تصويرها إلى أن يصدر الوميض الإضافي.

تلميح: يمكنك أيضًا إزالة ظاهرة العين الحمراء من الصور التي تم التقاطها بالفعل. راجع "**إزالة ظاهرة العين الحمراء** في صفحة ٦٨".

استخدام أوضباع التصوير

تعتبر Shooting modes (أوضاع التصوير) إعدادات للكاميرا تم تحديدها مسبقًا لتحسين النقاط الصور الثابتة، الخاصة بأنواع معينة من المشاهد، إلى أقصى درجة ممكنة للحصول على أفضل النتائج. في كل وضع تصوير، تحدد الكاميرا أفضل الإعدادات، مثل ISO speed (سرعة Shutter speed) ورقم فتحة العدسة) (منفذ)، و shutter speed (سرعة المغلاق)، وتقوم باستخدام أفضل الإعدادات الانقاط مشهد أو موقف معين.

لتغيير وضع التصوير، اضغط الزر MODE (الوضع) الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا حتى يظهر وضع التصوير المطلوب على Image Display (شاشة عرض الصور). يوضح الجدول التالي كل إعداد من إعدادات وضع التصوير الموجودة بالكاميرا.

اله صف	الاعداد

Auto Mode (وضع تلقائي)

استخدم Auto Mode (وضع تلقاني) عندما تكون بحاجة إلى التقاط لقطة رائعة بسرعة ولا يكون لديك ما يكفي من الوقت لتحديد وضع تصوير خاص بالكاميرا. يتناسب Auto Mode (وضع تلقائي) جيدًا مع معظم اللقطات في الأحوال العادية. تحدد الكاميرا نلقائيًا أفضل F-number (رقم فتحة العدسة) (منفذ) وأفضل سرعة للمغلاق لتتناسب مع المشهد.

Macro (التصوير القريب)

القريب)

استخدم الوضع Macro (التصوير القريب) الالتقاط صور مقربة للأشياء الموجودة على بُعد أقل من ٨٠ سم (٣٦ بوصة). في هذا الوضع، تتراوح مسافة التركيز التلقائي من ١٠ إلى ٨٠ سم (من ٤ إلى ٣٦ بوصة) ولا تلتقط الكاميرا الصورة إذا لم تتمكن من تحديد موضع التركيز (راجع "تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا في صفحة ٣٥"). يوصى بعدم استخدام ميزة التكبير/التصغير أثناء استخدام وضع التصوير القريب) ٣

Fast Shot (لقطة سريعة) <u>ح</u>

استخدم الوضع Fast Shot (لقطة سريعة) في ظروف الإضاءة الساطعة وحينما يكون الشيء المراد تصويره بعيدًا بدرجة معقولة. تستخدم الكاميرا بؤرة عدسة محددة وثابتة بدلاً من استخدام التركيز التلقائي، وهو ما يسمح لك بالتقاط الصور بسرعة.

الوصف	الإعداد
استخدم الوضع Action (حركة) لالتقاط صور للأحداث الرياضية أو السيارات المتحركة أو أي مشهد تريد أن تقوم فيه بإيقاف الحركة. تستخدم الكاميرا سرعات عالية للمغلاق وسرعات (ISO) أعلى لإيقاف الحركة.	Action (حرکة)
استخدم الوضع Portrait (صورة شخصية) للصور التي تحتوي على شخص واحد أو أكثر كهدف أساسي. تجمع الكاميرا بين رقم أقل لفتحة العدسة، لجعل الخلفية غير واضحة، وبين حدة أقل للحصول على تأثير طبيعي.	Portrait (صورة شخصية) (
استخدم الوضع Landscape (منظر طبيعي) لالتقاط المناظر التي لها منظور عميق، مثل الجبال أو أفاق المدينة، وذلك عندما تريد التركيز على المقدمة والخلفية. تجمع الكاميرا بين رقم أكبر لفتحة الحدسة للحصول على عمق أفضل لنطاق الصورة وبين حدة أعلى للحصول على تأثير أكثر حيوية.	Landscape (منظر طبیعی) منظر
استخدم الوضع Beach & Snow (شاطئ وثلج) الالتقاط مشاهد خارجية ساطعة في الهواء الطلق ولموازنة الإضاءة الشديدة بشكل متناسب.	Beach & Snow (شاطئ وثلج)

إذا كان إعداد وضع التصوير إعدادًا آخر غير إعداد Auto Mode (وضع تلقائي) الافتراضي، يظهر الرمز الخاص بالإعداد في شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين إعداد وضع التصوير على إعداد الفتر اضي عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم استخدام وضع التصوير أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

تلميح: لاستعادة إعداد وضع التصوير إلى ما كان عليه آخر مرة تم فيها إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر Menu عند إعادة تشغيل الكاميرا. الكاميرا.

استخدام إعدادات المؤقت الذاتي

- ا. قم بتثبیت الكامیرا على حامل ثلاثي القوائم أو قم بوضعها على سطح ثابت.
- - ٣. حدد إطار ما ترغب في تصويره إما في محدد الرؤية أو في Live View (عرض مباشر). (راجع "استخدام العرض المباشر في صفحة ٢٣").
 - عنصد إجراء الخطوات التالية على ما إذا كنت تلتقط صورًا ثابتة أو لقطات فيدبو

بالنسبة للصور الثابتة:

- أ. اضغط الزر Shutter (مغلق) حتى المنتصف لأسفل. تقوم الكاميرا بمعايرة المسافة وتثبيت البؤرة ومستوى التعرض. سوف تحتفظ الكاميرا بهذه الإعدادات حتى تقوم بالتقاط الصورة.
- ب. اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل. إذا كانت شاشة عب View (عرض مباشر) في وضع التشغيل، يظهر العد التنازلي الذي يستمر لمدة عشر ثوان على Image Display (شاشة عرض الصور). بعد ذلك يومض مصباح Self-Timer/Video (مؤقت ذاتي/فيديو) الموجود في الجزء الأمامي من الكامير المدة ١٠ ثوان قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط الصورة. في حالة إعداد الكاميرا على Self-Timer 2 Shots (مؤقت ذاتي لقطتان)، بعد التقاط الصورة الأولى، يومض مصباح Self-Timer/Video (مؤقت ذاتي المتورة الثانية.
 - تلميح: إذا قمت بضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل بعد ذلك مباشرة، تقوم الكاميرا بتثبيت وضع بؤرة العدسة والتعرض تمامًا قبل نهاية العد التنازلي الذي يستمر لمدة ١٠ ثوان. يكون ذلك مفيدًا عند دخول أحد الكائنات أو أكثر في الصورة أثناءً فترة العشر ثواني للعد التنازلي.

تلميح: لا يمكنك تسجيل صوت مع صورة ثابتة عند استخدام إعدادات المؤقت الذاتي، إلا أنه يمكنك إضافة مقطع صوتي فيما بعد (راجع "تسجيل صوت في صفحة ٦٩").

بالنسبة لمقاطع الفيديو:

لبدء تسجيل الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) ترا ثم اتركه. إذا كانت شاشة Live View (عرض مباشر) في وضع التشغيل، يظهر العد التنازلي الذي يستمر لمدة عشر ثوان على Image Display (مؤقت (شاشة عرض الصور). يومض مصباح Self-Timer/Video (مؤقت ذاتي/فيديو) الموجود في الجزء الأمامي من الكاميرا بعد ذلك لمدة ١٠ ثواني قبل أن تقوم الكاميرا ببدء تسجيل الفيديو.

لإيقاف تسجيل مقطع الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) 🔁 مرة أخرى، وإلا سيستمر تسجيل الفيديو حتى نفاد ذاكرة الكاميرا.

ملاحظة: سواء كنت تستخدم الإعداد Self-Timer (مؤقت ذاتي) أو الإعداد Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي - لقطتان)، يتم تسجيل مقطع فيديو واحد فقط بعد انقضاء العد التنازلي الذي يستمر لمدة عشر ثوان.

تتم إعادة تعيين إعداد المؤقت الذاتي على إعداد Normal (عادي) الافتراضى بعد التقاط الصورة أو تسجيل مقطع الفيديو.

تلميح: إذا كنت تقوم بالتقاط صور في إضاءة خافتة، يمكنك استخدام إعداد المؤقت الذاتي لمساعدتك في النقاط صور عالية الجودة. ضع الكاميرا على موضع ثابت، مثل حامل ثلاثي القوائم، ثم حدد إطار الصورة. اضغط بعد ذلك بحذر الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل وقم بإبعاد يدك عن الكاميرا. ستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد ١٠ ثوان من ضغط زر المغلاق. لن تكون هناك أية احتمالية لاهتزاز الكاميرا عند التقاط الصورة.

تلميح: لاستعادة إعداد المؤقت الذاتي إلى ما كان عليه آخر مرة تم فيها إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر $\frac{Menu}{OK}$ عند إعادة تشغيل الكاميرا مرة أخرى.

استخدام إعداد الصور المتلاحقة

يتيح لك الإعداد Burst (صور متلاحقة) إمكانية التقاط ما يصل إلى ٤ صور ثابتة باقصى سرعة ممكنة. تستمر الكاميرا بعد ذلك في التقاط صور متلاحقة بمعدل أقل حتى تترك الزر Shutter (مغلاق) أو حتى تنفد ذاكرة الكاميرا.

- اضغط الزر Timer/Burst (مؤقت/صور متلاحقة) ◊ لحين ظهور Burst (ساشة عرض الصور متلاحقة) إ الصور).
- حدد إطار ما ترغب في تصويره إما في محدد الرؤية أو في Live View (عرض مباشر). (راجع "استخدام العرض المباشر في صفحة ٣٤").
 - ". اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل واستمر في ضغطه.
 تلتقط الكاميرا ٤ صور بأسرع ما يمكن وتستمر في التقاط صور متلاحقة حتى تترك الزر Shutter (مغلاق) أو حتى تنفد ذاكرة الكامير ا.

تظل Image Display (شاشة عرض الصور) في وضع إيقاف التشغيل أثناء التقاط الصور المتلاحقة. بعد التقاط الصور المتلاحقة، تظهر كل صورة على حدة على Image Display (شاشة عرض الصور).

في حالة تحديد Burst (صور متلاحقة)، يظهر رمز Burst (صور متلاحقة) يظهر رمز Burst (صور متلاحقة) الحات على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل إعداد الصور المتلاحقة فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تقوم الكاميرا بإعادة تعيين إعداد الصور المتلاحقة إلى الإعداد الافتراضي Normal (عادي) عندما تقوم بإيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يكون إعداد الصور المتلاحقة متوفرًا أثناء تسجيل مقاطع الفيديو. لا يمكنك أيضًا تسجيل الصوت أثناء استخدام إعداد الصور المتلاحقة، إلا أنه يمكنك إضافة مقطع صوتي فيما بعد (راجع "تسجيل صوت في صفحة ٦٩٩"). كذلك، لا يصبح الوميض متوفرًا أثناء استخدام إعداد الصور المتلاحقة.

تلميح: لاستعادة إعداد المؤقت/الصور المتلاحقة إلى ما كان عليه آخر مرة تم فيها إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر Mem عند إعادة تشغيل الكاميرا مرة أخرى.

استخدام قائمة التقاط

تتيح لك Capture Menu (قائمة التقاط) إمكانية ضبط الإعدادات المختلفة للكاميرا والتي تؤثر على الصفات المميزة للصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها بالكامير ا

العرض Capture Menu (قائمة التقاط)، اضغط الزر Live View
 (عرض مباشر) ما شغط الزر الأصلام الزر الإصلام الزراد الإصلام الزراد الله المسلم المسلم





- استخدم الزرين ◄▲ للتمرير خلال خيارات Capture Menu (قائمة التقاط).
- ٣. اضغط الزر سام التحديد خيار مميز وعرض القائمة الفرعية له، أو استخدم الزرين ﴿ له التغيير الإعداد الخاص بالخيار المميز دون الانتقال إلى القائمة الفرعية الخاصة به.
 - من داخل القائمة الفرعية، استخدم الزرين ♦ ثم الزر Menu النفير الخاص بخيار Capture Menu (قائمة التقاط).
 - ه. للخروج من Capture Menu (قائمة التقاط)، اضغط الزر
 Live View (عرض مباشر) □ التعرف على طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦".
- تلميح: تتم إعادة تعيين بعض إعدادات Capture Menu (قائمة التقاط) التي تقوم بتغيير ها من قيمها الافتراضية على الإعدادات الافتراضية عند إيقاف تشغيل الكاميرا. لاستعادة إعدادات Capture Menu (قائمة التقاط) إلى ما كانت عليه آخر مرة تم فيها إيقاف تشغيل الكاميرا، استمر في ضغط الزر Menu عند إعادة تشغيل الكاميرا مرة أخرى.

تعليمات لخيارات القوائم

Winite Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

▼ to scroll. Press OK to exit.

يمثل الخيار ...Help... اخر خيار في كل قائمة من القوائم الفر عية الموجودة داخل Capture Menu (قائمة التقاط). ويوفر خيار ...Help... معلومات عن هذا الخيار الموجود في Capture على سبيل Menu (قائمة التقاط) وإعداداته على سبيل المثال، إذا قمت بضغط الزر صصل المثال، إلا تعليمات)

في القائمةُ الفرعية White Balance (توازن اللون الأبيض)، تظهر شاشة Help (تعليمات) الخاصة بـ White Balance (توازن اللون الأبيض) كما هو موضح.

استخدم الزرين ◄ للتمرير خلال شاشات Help (تعليمات). للخروج من Help (تعليمات) والعودة إلى قائمة فرعية معينة داخل Capture Menu (قائمة التقاط)، اضغط الزر Menu (قائمة التقاط)،

جودة الصورة

يتيح لك هذا الإعداد تعيين الدقة وضغط JPEG للصور الثابتة التي تقوم بالتقاطها بواسطة الكاميرا. تتضمن القائمة الفرعية Image Quality (جودة الصورة) خمسة إعدادات.

- ۱. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٧)، حدد Image .) وياد الصورة). Quality
 - من القائمة الفرعية Image Quality (جودة الصورة)، استخدم الزرين ▼▲ لتمييز أحد الإعدادات.
 - ٣. اضغط الزر Menu لحفظ الإعداد والرجوع إلى Capture Menu
 (قائمة التقاط).



يوضح الجدول التالي إعدادات Image Quality (جودة الصورة) بشكل أكثر تفصيلاً:

الإعداد	الوصف
(٥ ميجابكسل ا الأفضل)	تظهر الصور بأعلى مستوى من الدقة وبأقل مستوى من الصغط. ينتج هذا الإعداد صورًا ذات دقة عالية جدًا، ودقة ألوان أكبر، ولكنه يستخدم معظم مساحة الذاكرة. يُوصى باستخدام هذا الإعداد إذا كنت ترغب في طباعة الصور بحجم أكبر من ٢٩٧ بوصة).
(٥ ميجابكسل) ا	تظهر الصور بأعلى مستوى من الدقة وبمستوى متوسط من الصغط. ينتج عن هذا الإعداد صور على درجة عالية من الجودة، إلا آنه يستخدم مساحة من الذاكرة أقل من إعداد SMP Best (م ميجابكسل الأفضل) السابق أعلاه. ويعتبر هذا هو الإعداد الافتراضي ويوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۰۲ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة).
(۳ میجابکسل) أ	تظهر الصور بدفة ٣ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ٢١٠ م ٢٩٧ مم (٨٠٥ م ١١ بوصة).
(۱ میجابکسل) ا ب ا	تظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الصغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة بكفاءة، لكن ينتج عنه صورًا بمستوى أقل من الجودة. ويُفضل استخدام هذا الإعداد مع الصور التي تريد إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو تريد نشرها على الإنترنت.
	تظهر الصور بدقة ٢٤٠ × ٤٨٠ وهو أقل مستوى من الدقة كما تكون الصور على درجة متوسطة من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة بكفاءة، لكن ينتج عنه صورًا بمستوى أقل من الجودة. يعتبر هذا الإعداد إعدادًا مناسبًا للصور التي ترغب في إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو التي ترغب في الإسترنت.

لا يؤثر إعداد Image Quality (جودة الصورة) فقط على جودة الصورة، بل يؤثر أيضًا، كنتيجة، على عدد الصور التي يمكن تخزينها سواء في الذاكرة الاختيارية. على سبيل المثال، ينتج عن استخدام الإعداد SMP Best (* ميجابكسل الأفضل) صورًا بأعلى جودة، إلا أن ذلك يستهلك مساحة تخزين أكبر على الذاكرة من الإعداد الأقل التالي، SMP (* ميجابكسل). كذلك، يمكن تخزين المزيد من الصور الثابتة في الذاكرة عند استخدام الإعداد TMP (۱ ميجابكسل) أو الصور الثابتة عن هذه الإعدادات صور ذات جودة أقل.

يتم تحديث عدد Pictures remaining (الصور المتبقية) الموجود في الجزء السفلي من شاشة القائمة الفرعية Image Quality (جودة الصورة) عند تمييز كل إعداد من هذه الإعدادات. راجع "سعة الذاكرة في صفحة ١٦٣ لمزيد من المعلومات عن كيفية تأثير إعداد Image Quality (جودة الصورة) على عدد الصور التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية للكاميرا.

يظهر إعداد Image Quality (جودة الصورة) (الوارد في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.


ملاحظة: عندما تستخدم ميزة التكبير /التصغير الرقمي، يتم تقليل مستوى الدقة كلما قمت بالتكبير. راجع "استخدام التكبير/التصغير الرقمي في صفحة ٣٨٠.

تكييف الإضاءة

يعمل هذا الإعداد على موازنة العلاقة بين المساحات المظلمة والساطعة في الصورة، مع الحفاظ على درجات النباين الشديد. حيث يتم زيادة سطوع المساحات المظلمة بالصورة بينما يتم ترك المساحات الأكثر سطوعًا وحدها. وفيما يلي مثال على كيفية تحسين ميزة Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة) للصورة:

بدون ميزة Adaptive Lighting بدون ميزة (تكييف الإضاءة):



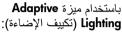



تتضح فائدة ميزة Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة) في مثل المواقف التالية:

- المشاهد الخارجية في الهواء الطلق بمزيج من الشمس والظل
 - أوقات اليوم الغائمة التي يوجد فيها توهج كثير في السماء
- المشاهد الداخلية التي تستخدم التصوير بالوميض (للتقليل من أثر الوميض أو جعله في مستوى معقول)
- المشاهد التي تكون فيها إضاءة من الخلف والتي يكون فيها الهدف بعيدًا جدًا عن الوميض المنتظم

يمكنك استخدام ميزة Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة) بالوميض أو بدونه، لكنه لا يوصى باستخدامها كبديل للوميض. وبخلاف الوميض، فإن ميزة Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة) لا تؤثر على إعدادات التعرض، لذا فقد تظهر المساحات الساطعة بلا ملامح واضحة أو محببة، وقد تكون الصور التي يتم التقاطها في أماكن داخلية مغلقة، أو ليلاً، غير واضحة إذا تمت عملية الالتقاط بدون استخدام وميض أو حامل ثلاثي القوائم.



- ا. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٧)، حدد Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة)
- ۲. من القائمة الفرعية Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة)، استخدم الزرين
 ◄ لتمييز أحد الإعدادات.
- ٣. اضغط الزر Menu الخودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

يوضح الجدول التالي الإعدادات بشكل أكثر تفصيلاً:

	-	
•	الوصف	الإعداد
-	ستقوم الكاميرا بمعالجة الصورة بشكل عادي. يعد هذا هو الإعداد الافتراضي.	Off (إيقاف التشغيل)
•	ستقوم الكاميرا بإضفاء قليل من السطوع على المناطق المظلمة من الصورة دون تغيير المساحات المضيئة بسطوع.	On (تشغیل)

إذا كان الإعداد الجديد هو On (تشغيل)، سيظهر الرمز المقابل لذلك في شاشة Live View (عرضٍ مباشر).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.

ملاحظة: عند تشغيل Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة)، تستغرق الكاميرا وقتًا أطول في تخزين أي صورة بالذاكرة وذلك لأن الصورة تتطلب معالجة إضافية قبل تخزينها.

اللون

يتيح لك هذا الإعداد التحكم في ألوان الصور التي سيتم التقاطها. على سبيل المثال، عند إعداد Color (لون) على Sepia (بني)، يتم التقاط الصور بدرجات اللون البني بحيث تظهر الصور وكأنها قديمة.

ملاحظة: بعد التقاط صورة، سواء باستخدام الإعداد Black & White (أبيض وأسود) أو Sepia (بني)، لا يمكنك فيما بعد إعادة ضبط الصورة على الإعداد Full Color (ألوان كاملة).

١. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٧)، حدد Color (لون).



٢. من القائمة الفرعية Color (لون)، استخدم الزرين ◄ لتمييز أحد الإعدادات. يتم تطبيق الإعداد الجديد على شاشة Uve View (عرض مباشر) خلف القائمة، بحيث يمكنك أن ترى تأثير كل إعداد من هذه الإعدادات على الصورة.

اضغط الزر المحفظ الإعداد والعودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. يتم إعادة تعيين الإعداد Color (لون) على الإعداد الافتراضي Full Color (الوان كاملة) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

طابع التاريخ والوقت

يقوم هذا الإعداد بطباعة إما تاريخ وإما تاريخ ووقت النقاط الصورة على الزاوية السفلية اليسرى من الصورة. بعد تحديد أي من إعدادات Date & Time Imprint (طابع التاريخ والوقت)، تتم طباعة التاريخ أو التاريخ والوقت على كافة الصور الثابتة اللاحقة التي سيتم التقاطها، وليس على الصور التي تم التقاطها مسبقًا.

بعد التقاط صورة باستخدام إما الإعداد Date Only (التاريخ فقط) أو Date & Time (التاريخ والوقت)، لن يصبح من الممكن إزالة التاريخ أو التاريخ والوقت المطبوعين على الصورة الحقا.

تلميح: تحقق من صحة إعداد التاريخ والوقت قبل استخدام هذه الميزة (راجع "التاريخ والوقت في صفحة ٨٩").



- ١. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٧)، حدد Date & Time Imprint (طابع التاريخ والوقت).
- ٢. من القائمة الفر عنة Date & Time Imprint (طابع التاريخ والوقت)، استخدم الزربن حم لتمييز أحد الاعدادات.
- ٣. اضغط الزر هما لحفظ الإعداد والعودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

يوضح الجدول التالي الإعدادات بشكل أكثر تفصيلاً:

الإعداد	الوصف
	لن تقوم الكاميرا بطباعة التاريخ أو التاريخ والوقت على الصورة.
	تقوم الكاميرا بوضع التاريخ بشكل دائم في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة.
Date & Time (التاريخ والوقت)	تقوم الكاميرا بوضع التاريخ والوقت بشكل دائم في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة.



إذا كان الإعداد الجديد غير الإعداد الافتر اضي Off (ايقاف التشغيل)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد أيقاف تشغيل الكامير ا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.

تعويض قيمة التعرض

في ظروف الإضاءة الصعبة، يمكنك استخدام (Exposure Value) **EV** (Exposure Value) (تعويض قيمة التعرض) لتجاوز إعداد التعرض التلقائي الذي تستخدمه الكاميرا.

نتضح فائدة EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) عند تصوير المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون (مثل كائن أبيض على خلفية فاتحة) أو في المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات داكنة اللون (مثل كائن أسود على خلفية داكنة). حيث قد تتحول المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون أو الداكنة إلى اللون الرمادي في حالة عدم استخدام ميزة EV Compensation (تعويض قيمة التعرض). بالنسبة للمشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون، قم بزيادة تعويض قيمة التعرض إلى رقم موجب للحصول على صورة أكثر سطوعًا. أما بالنسبة للمشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات الداكنة، قم بتقليل تعويض قيمة التعرض لإضفاء تأثير الدُكنة على المشهد ليكون أقرب إلى اللون الأسود.

١. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٧)، حدد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض).



٢. من القائمة الفرعية -EV Compensa استخدم tion (تعويض قيمة التعرض)، استخدم الزرين ﴿ التغيير إعداد قيمة التعرض في خمس خطوات من -٠٠, ٢ إلى +٠٠, ٢. يتم تطبيق الإعداد الجديد ويظهر على شاشة بحيث يمكنك أن ترى تأثير كل إعداد من هذه الإعدادات على الصهرة.

اضغط الزر هسم لحفظ الإعداد والعودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

إذا كان الإعداد غير الإعداد الافتراضي ٠٠٠، تظهر قيمة العدد على شاشة Live View (عرض مباشر) بجانب الرمز [2]. يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين الإعداد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) إلى الإعداد الافتراضي ٠٠٠ عندما يتم إيقاف تشغيل الكاميرا.

توازن اللون الأبيض

تعمل ظروف الإضاء المختلفة على إلقاء ظلال ألوان مختلفة على الصور التي يتم النقاطها. على سبيل المثال، تبدو أشعة الشمس أكثر زرقة، بينما يبدو ضوء التنجستين الموجود داخل المنزل أكثر اصفرارًا. قد تتطلب المشاهد التي يسيطر عليها وجود لون واحد ضبط الإعداد

white balance (توازن اللون الأبيض) لمساعدة الكاميرا على إنتاج الوان اكثر دقة وضمان ظهور العناصر أو المشاهد ذات اللون الأبيض باللون الأبيض في الصورة النهائية. يمكنك أيضًا ضبط إعداد white المون الأبيض) لإنتاج تأثيرات إبداعية. على سبيل المثال، يمكن للإعداد Sun (شمس) إضفاء مظهر أكثر دفئًا إلى الصورة.

من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٧)، حدد White Balance

 ۲. من القائمة الفرعية White Balance
 (توازن اللون الأبيض)، استخدم الزرين
 ◄ لتمييز أحد الإعدادات. يتم تطبيق الإعداد الجديد على شاشة

Live View (عرض مباشر) خلف القائمة، بحيث يمكنك أن ترى تأثير كل إعداد من هذه الإعدادات على الصورة.



اضغط الزر المحال الإعداد والعودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

يوضح الجدول التالي الإعدادات بشكل أكثر تفصيلاً:

-	
الإعداد	الوصف
Auto (تلقائي)	تحدد الكاميرا تلقائيًا مستوى إضاءة المشهد وتقوم بتصحيحه. يعد هذا الإعداد هو الإعداد الافتراضي
(شمس) Sun	تقوم الكاميرا بموازنة الألوان على افتراض أن ما تريد تصويره في الهواء الطلق في ظروف مناخية مشمسة أو غائمة لكن مع وجود جوًا ساطعًا.
ظل) Shade	تقوم الكاميرا بموازنة الألوان على افتراض أن ما تريد تصويره في الهواء الطلق في الظل أو في ظروف مناخية غائمة مظلمة أو في وقت الغسق.

	الوصف	الإعداد
برا بموازنة الألوان وفقًا للإضاءة الساطعة أو الوجين (الموجودة عادةً في المنازل).	تقوم الكامب إضاءة اله	Tungsten (تنجستين)
يرا بموازنة الألوان وفقًا لإضاءة الفلورسنت.	تقوم الكام	Fluorescent (فلورسنت) فاهرست

إذا كان الإعداد غير الإعداد الافتراضي Auto (تلقاني)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين الإعداد White Balance (توازن اللون الأبيض) على الإعداد الافتراضي Auto (تلقاني) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

سرعة ISO

يقوم هذا الإعداد بضبط مدى حساسية الكاميرا للضوء. عند إعداد ISO Speed (سرعة ISO) على الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي)، تحدد الكاميرا أفضل سرعة ISO مناسبة للمشهد.

تقوم سرعات ISO الأقل بالتقاط صور بأفضل جودة ممكنة مع أقل مقدار من التحبب (أو التشويش)، ولكن يؤدي ذلك إلى انخفاض سرعة shutter (مغلاق). عند التقاط صورة في ظروف إضاءة منخفضة دون استخدام الوميض بسرعة ISO 100، ربما تحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم. وعلى العكس، فإن أرقام ISO الأعلى تسمح بسرعات أكبر للمغلاق، كما يمكن استخدامها عند التقاط صور في مناطق مظلمة دون استخدام الوميض، أو عند التقاط صور بها كائنات تتحرك بسرعة. ستنتج عن سرعات ISO الأكبر صور بمزيد من التحبب (أو التشويش).



- من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٧)، حدد ISO Speed (سرعة (ISO).
- من القائمة الفرعية ISO Speed (سرعة ISO)، استخدم الزرين ▼▲ لتمييز أحد الاعدادات.
- اضغط الزر Menu حفظ الإعداد والعودة إلى Capture Menu

إذا كان الإعداد أي إعداد آخر غير الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (كما هو موضح في القائمة الفرعية ISO يظهر الرمز الخاص بالإعداد (كما هو موضح في القائمة الفر الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين إعداد ISO Speed (سرعة ISO) على الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو، أو عند إعداد وضع التصوير على Action (صورة شخصية) أو Portrait (نقطة سريعة). أو Fast Shot (نقطة سريعة).

٣ استعراض الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك استخدام Playback (التشغيل) لاستعراض الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الكاميرا. عند استعراض الصور في الوضع Playback (التشغيل)، يمكنك استخدام Zoom lever (ذراع التكبير/التصغير) ليتم عرض صور مصغرة المصور الفعلية، أو لتكبير تلك الصور لكي تتمكن من مشاهدتها بشكل أقرب من خلال الكاميرا. راجع "عرض الصور المصغرة في صفحة 75" و"تكبير الصور في صفحة 75". بالإضافة إلى ذلك، توفر Playback Menu (قائمة التشغيل) إمكانية حذف الصور أو مقاطع الفيديو وتسجيل الصوت ليتم إرفاقه بالصور الثابتة وإزالة العين الحمراء وتدوير الصور. راجع "استخدام قائمة التشغيل في صفحة 70".

استخدام وضع التشغيل

- 1. توجد طريقتان لتنشيط Playback (التشغيل).
- عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، اضغط زر Playback (التشغيل) ☐.


تظهر أحدث صورة أو مقطع فيديو تم التقاطه أو استعراضه على Image Display (شاشة عرض الصور).

 ٢. استخدم الزرين ◄ للتمرير خلال الصور ومقاطع الفيديو. اضغط باستمرار أي من الزرين ◄ للتمرير بشكل أسرع. يظهر الإطار الأول فقط من كل مقطع فيديو والذي يعرضه رمز الفيديو هـ يتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بعد عرض الإطار الأول من مقطع الفيديو لمدة ثانيتين.

 ٣. لإيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) بعد استعراض الصور ومقاطع الفيديو، اضغط الزر Playback (التشغيل)
 ◄ مرة أخرى.

ملاحظة: اسماع المقاطع الصوتية التي تم إرفاقها مع الصور الثابتة، قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج HP Image Zone. إذا كان لديك قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية، يمكنك استعراض الصوت بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون من خلال قاعدة الإرساء الخاصة بالكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للاطلاع على الإرشادات.

أثناء الوضع **Playback (التشغيل)**، تعرض Image Display (شاشة عرض الصور) معلومات حول كل صورة أو مقطع فيديو.

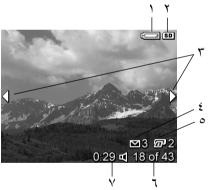

الوصف	الرمز	م
يظهر عند انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية (راجع "مؤشرات الطاقة في صفحة ١٥٠").	4	١
يظهر فقط عند تركيب بطاقة ذاكرة اختيارية في الكاميرا.	SD	۲
يظهر في الثواني الأولى عند الدخول في وضع Playback (التشغيل) للإشارة إلى إمكانية قيامك بالتمرير خلال الصور أو مقاطع الفيديو باستخدام الزرين ﴿ ﴾ .	()	٣
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة ليتم إرسالها إلى ثلاث	٣ 🗹	٤
وجهات باستخدام HP Instant Share (راجع "استخدام		
HP Instant Share في صفحة ٧٧").		
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة لطباعة نسختين منها	۲ 🔎	٥
باستخدام HP Instant Share (راجع "ا ستخد ام		
HP Instant Share في صفحة ٧٧").		
يعرض رقم هذه الصورة أو مقطع الفيديو من إجمالي عدد الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة في الذاكرة.	۱۸ من ۲۳	٦
 يعرض مدة تسجيل المقطع الصوتي الحالي أو مقطع الفيديو الحالي. 	٠:٢٩	٧
 يشير إلى أن هذه الصورة مرفق بها مقطع صوتي. 	ليا أو	
 یشیر إلى أن هذا مقطع فیدیو. 	Ė	

شاشة ملخص إجمالي عدد الصور



عند ضغط الزر ﴿ أثناء عرض الصورة الأخيرة، تظهر شاشة ملخص إجمالي عدد الصور التي تم التقاطها، وعدد الصور التي تم عرض العدادات التي تشير إلى إجمالي عدد الصور المحددة لـ HP Instant Share كالطباعة التي قالزاوية العلوية اليسرى

من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض رمزين في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لبطاقة الذاكرة الاختيارية، في حالة تركيبها (تتم الإشارة إلى ذلك بالرمز (5D) ومؤشر الطاقة (مثل مؤشر انخفاض مستوى طاقة البطارية، راجع "مؤشرات الطاقة في صفحة ١٥٠").

عرض الصور المصغرة

يوفر لك نمط عرض Thumbnail (صور مصغرة) إمكانية عرض الصور الثابتة التي قمت بالتقاطها والإطارات الأولى من مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها، مرتبة في مصفوفة مكونة من تسع صور مصغرة وإطارات مقطع الفيديو لكل شاشة.



 بعد الدخول في وضع Playback (التشغيل) ("صفحة ٥٥")، اضغط (التشغيل) ("صفحة ٥٥")، اضغط (يقوم بنفس وظيفة زر Zoom Out "تصغير" 444) الموجود على Zoom افراع التكبير/التصغير). يظهر عرض Thumbnail (صور مصغرة)

لعدد صور يصل إلى تُسع صور وإطارات مقاطع الغيديو على Image Display (شاشة عرض الصور) يحيط حد أصفر بإطار الصورة أو مقطع الفيديو الحالي.

- لستخدم الزرين ﴿◄ للتمرير أفقيًا إلى الصورة المصغرة السابقة أو التالية.
- ٣. اضغط الزرين ◄▲ للتمرير عموديًا إلى الصورة المصغرة الموجودة أعلى الصورة المصغرة الحالية أو أسفلها مباشرة.
- أ. اضغط الزر المسلم المحرض السلم (المحردة المحردة المحرد الم

في أسفل كل صورة مصغرة، يظهر رمز HP Instant Share ☑
يشير إلى أنه تم تحديد الصورة الثابتة لوجهة أو أكثر من وجهات
HP Instant Share ويشير رمز الطابعة ال〗 إلى أنه قد تم تحديد
الصورة للطباعة، بينما يشير رمز الفيديو ◘〗 إلى وجود مقطع فيديو،
ويشير رمز الصوت ☐ إلى أنه قد تم إرفاق مقطع صوتي بهذه الصورة
الثابتة.

تكبير الصور

يتم استخدام هذه الميزة لعرض الصور فقط؛ ولا تقوم بتغيير الصورة بشكل دائم.



 بعد الدخول في وضع Playback (التشغيل) ("صفحة ٥٩")، اضغط (التشغيل) ("صفحة ٥٩")، اضغط وظيفة الزر Zoom In (تكبير) الموجود على Zoom lever "ذراع التكبير/التصغير") ♠. يتم تلقائيًا تكبير الصورة المعروضة حاليًا بمقدار

 يتم عرض الجزء الأوسط من الصورة المكبرة مع أربعة أسهم، والتي تشير إلى إنه بإمكانك استعراض الصورة المكبرة من جوانب مختلفة.

- لستخدم الزرين ﴿ ◄ و ◄ لاستعراض الصورة المكبرة من جوانب مختلفة
- ٣. استخدم Zoom In (تكبير) أو وZoom Out (تصغير) ١٩٩٩ لزيادة نسبة التكبير أو تقليلها.
 - اضغط الزر سفس لإنهاء نمط العرض Magnify (تكبير) والعودة إلى Playback (التشغيل). يتم عرض الصورة الحالية بشكل كامل على Image Display (شاشة عرض الصور) مرة أخرى.
 - **ملاحظة:** تتوفر هذه الميزة للصور الثابتة فقط؛ ولا يمكن تكبير مقاطع الفيديو.

استخدام قائمة التشغيل

تتيع Playback Menu (قائمة التشغيل) إمكانية عرض الصور الثابتة أو ومقاطع الفيديو وحذفها وإلخاء حذف الصور وتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية الخاصة بالكاميرا. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنك من إزالة العين الحمراء من العناصر الموجودة في الصور الثابتة التي يتم التقاطها باستخدام الوميض ومعالجة الصور الثابتة عن طريق تدويرها وإرفاق المقاطع الصوتية بالصور الثابتة.

- 1. لعرض Playback Menu (قائمة التشغيل)، اضغط الزر $\frac{N}{OK}$ أثناء استخدام وضع Playback (التشغيل). في حالة عدم وجودك في وضع Playback (التشغيل)، اضغط الزر Playback (التشغيل) \square أولاً، ثم اضغط الزر $\frac{N}{OK}$.
- ٢. استخدم الزرين ▼▲ لتمييز خيار Playback Menu (قائمة التشغيل)
 المطلوب استخدامه في الجانب الأيسر من Image Display (شاشة عرض الصور). وسيتم شرح خيارات Playback Menu (قائمة التشغيل) في الأجزاء التالية من هذا القسم.
- ٣. انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد استخدامه من خلال ضغط الزرين ◄.
 - 3. حدد خيار Playback Menu (قائمة التشغيل) الذي تم تمييزه من خلال ضغط الزر $\frac{Menv}{OK}$. قم باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال المهمة المحددة.
- لإنهاء Playback Menu (قائمة التشغيل) والعودة إلى وضع Playback (التشغيل)، اضغط الزر View (عرض مباشر) .
 للاطلاع على طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦".

يلخص الجدول التالي خيارات Playback Menu (قائمة التشغيل).



الوصف	الرمز	م
Delete (حذف) — يقدم قائمة فرعية تمكّنك من حذف الصورة أو مقطع الفيديو الحالي وحذف كل الصور ومقاطع الفيديو وتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية وإلغاء حذف آخر صورة تم حذفها. (راجع "حذف في صفحة ١٧٣").		١
Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء) — يقوم بتصحيح اللون الأحمر الذي يظهر في عيون الأشخاص الموجودين في الصور الثابتة التي يتم التقاطها باستخدام الوميض. (راجع "إزالة ظاهرة العين الحمراء في صفحة ٦٨").	ර	۲
Rotate (تدوير) — يقوم بتدوير الصورة الثابتة المعروضة حاليًا بزاوية ٩٠ درجة في الاتجاه الذي يتم تحديده. (راجع "تدوير في صفحة ٦٩").		٣
Record Audio (تسجيل صوت) — يقوم بتسجيل مقطع صوتي لإرفاقه بهذه الصورة الثابنة. (راجع "تسجيل صوت في صفحة ٦٩").	\$	٤
EXIT (إنهاء) — يقوم بإنهاء Playback Menu (قائمة التشغيل).	Ţ	0

الحذف



في Playback Menu (قائمة التشغيل) ("صفحة ٦٥")، عند تحديد Delete (حنف)، تظهر القائمة الفرعية Delete (حنف). استخدم

الزرين حم لتمييز أحد الخيارات، ثم الضغط الزريش المصطلح الزر سما التحديده.

توفر القائمة الفرعية Delete (حذف) الخيارات التالية:

- Cancel (إلغاء الأمر) يقوم بإعادتك إلى Playback Menu (قائمة التشغيل) بدون حذف الصورة المعروضة أو مقطع الفيديو المعروض حاليًا.
- This Image (الصورة الحالية) ___ يقوم بحذف الصورة أو مقطع الفيديو المعروض حاليًا.
 - All Images (in Memory/on Card) (كافة الصور "في الذاكرة/على البطاقة") ___ يحذف كافة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة سواءً في الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة الاختيارية المركبة في الكاميرا.
- Format (Memory/Card) (تهيئة "الذاكرة/البطاقة") __ يحذف كافة الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات الموجودة في الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة الاختيارية، ثم يقوم بتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة.

لمنع حدوث تلف بالبطاقات والصور، قم باستخدام Format Card (تهيئة البطاقة) لتهيئة بطاقات الذاكرة الاختيارية قبل استخدامها للمرة الأولى. ويمكنك استخدام Format Card (تهيئة البطاقة) لحذف كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على بطاقة.

• Undelete Last (إلغاء الحذف الأخير) ___ يقوم باسترداد آخر صورة أو صور تم حذفها حديثًا، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت This Image

(كافة الصور All Images (in Memory/on Card)

"في الذاكرة/على البطاقة") قد نَم تحديدها من القائمة الفرعية Delete (حذف). (يتم عرض هذا الخيار فقط بعد تنفيذ إحدى عمليات Delete (حذف).

ملاحظة: من خلال الخيار Undelete Last (الغاء الحذف الأخير)، يمكنك استرداد أحدث عملية أخرى، على استرداد أحدث عملية أخرى، على سبيل المثال، إيقاف تشغيل الكاميرا أو التقاط صورة أخرى، تصبح عملية الحذف الأخيرة التي تم تنفيذها دائمة، ولا يمكن استرداد الصورة أو الصور التي تم حذفها حديثًا مرة أخرى.

إزالة العين الحمراء

في Playback Menu (قائمة التشغيل) ("صفحة ٦٥")، عند تحديد Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء)، تبدأ الكاميرا في الحال معالجة الصورة الثابتة الحالية الإزالة احمرار العين من الأشخاص الموجودين في الصورة. تستغرق عملية إزالة العين الحمراء بضعة ثواني. بعد انتهاء عملية المعالجة، تظهر الصورة التي تم تصحيحها مع وجود مربعات خضراء حول المناطق التي تم تصحيحها بالإضافة إلى ظهور القائمة الفرعية Pemove Red Eyes (إزالة العين الحمراء) والتي تحتوي على الثلاثة خيارات التالية:

- Save Changes (حفظ التغييرات) __ لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على العين الحمراء (تطبيق التغييرات الجديدة على الصورة الأصلية) والعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).
 - View Changes (عرض التغييرات) لإجراء عرض مكبر للصورة التي بها مربعات خضراء حول المناطق التي تمت معالجتها من ظاهرة العين الحمراء. يمكنك تكبير الصورة والتنقل في جوانبها في نمط العرض هذا. للعودة للقائمة الفرعية (إزالة العين الحمراء)، اضغط الزرسيه.
- Cancel (الغاء) للعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل) بدون حفظ التغييرات التي تم إجراؤها على العين الحمراء.
- ملاحظة: تتم إتاحة هذا الخيار مع الصور الثابتة التي تم التقاطها باستخدام الوميض فقط. لا تتوفر خاصية Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء) بالنسبة لمقاطع الفيديو.

التدوير

في **Playback Menu (قائمة التشغيل)** ("صفحة ٦٥")، عند تحديد **Rotate (تدوير)**، تقو الكاميرا بعرض قائمة فرعية تتيح لك إمكانية تدوير الصورة بزاوية ٩٠ درجة ومضاعفاتها.

- ١. في Playback Menu (قائمة التشغيل)، حدد Rotate (تدوير).
- ٢. استخدم الزرين ﴿◄ لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة. يتم تدوير الصورة على Image Display (شاشة عرض الصور).
- جد تدوير الصورة في الاتجاه المطلوب، اضغط الزر OK لإنهاء القائمة الفر عبية Rotate (تدوير) وحفظ الصورة الجديدة.

ملاحظة: لا يتوفر خيار القائمة هذا لمقاطع الفيديو.

تسجيل صوت

لتسجيل مقطع صوتي لصورة ثابتة لا تحتوي بعد على مقطع صوتي مرفق بها:

- 1. في Playback Menu (قائمة التشغيل) ("صفحة ٦٥")، حدد Record Audio (تسجيل صوت). يبدأ التسجيل الصوتي مباشرة بعد قيامك بتحديد خيار القائمة هذا. يتم عرض رمز ميكروفون Q وعداد الوقت المنقضى أثناء التسجيل.
- لإيقاف التسجيل، اضغط الزر المسلم وإلا فسوف تستمر الكاميرا في تسجيل الصوت حتى تمتلئ ذاكرة الكاميرا. عند توقف التسجيل، تعود شاشة العرض إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

في حالة احتواء الصورة المعروضة حاليًا على مقطع صوتي مرفق بها، تظهر القائمة الفرعية Record Audio (تسجيل صوت) عند تحديد Record Audio (تسجيل صوت). وتحتوي هذه القائمة الفرعية على عدة خيارات:

• Keep Current Clip (الاحتفاظ بالمقطع الحالي) __ لحفظ المقطع الصوتي الحالي والعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

- Record New Clip (تسجيل مقطع جديد) __ لبدء تسجيل الصوت، مع استبدال المقطع الصوتي السابق.
- Delete Clip (حذف المقطع) __ لحذف المقطع الصوتي الحالي والعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

تلميح: لسماع المقاطع الصوتية التي تم إرفاقها مع الصور الثابتة، قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج HP Image Zone. إذا كان لديك قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية، يمكنك سماع المقاطع الصوتية عن طريق توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة إرساء الكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للاطلاع على الإرشادات.

ملاحظة: لا يتوفر خيار القائمة هذا لمقاطع الفيديو.

٤ استخدام HP Instant Share

تحتوي هذه الكاميرا على ميزة رائعة تسمى HP Instant Share. حيث يمكنك من خلال هذه الميزة تحديد الصور الثابتة الموجودة في الكاميرا بسهولة ليتم إرسالها تلقائيًا إلى وجهات متعددة أو إلى طابعة في المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة. كما HP Instant Share Menu

(قائمة HP Instant Share) لتضمين عناوين البريد الإلكتروني (بما في ذلك قوائم التوزيع المجمعة) أو الألبومات على الإنترنت أو أية خدمات أخرى على الإنترنت تحددها. بمجرد التقاط الصور بالكاميرا، يصبح استخدام HP Instant Share سهلاً:

١. قم بإعداد الوجهات بالكاميرا لديك (راجع "صفحة ٧٤").

 ٢. حدد الصور المطلوب إرسالها إلى وجهات على الإنترنت، من بين الصور الموجودة على الكاميرا لديك (راجع "صفحة ٧٦").

ملاحظة: يجب أن يكون لديك الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone على الكمبيوتر لتتمكن من استخدام ميزات HP Instant Share إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك مثبتًا عليه أحد أنظمة تشغيل Windows، راجع "متطلبات النظام (انظمة تشغيل Windows فقط) في صفحة ٩٧" لتحديد ما إذا كان الإصدار الكامل مثبتًا أم لا. فدائمًا ما يكون الإصدار الكامل من برنامج Macintosh.

ملاحظة: الرجاء زيارة موقع HP Instant Share لاستعراض جولة حول

استخدام قائمة HP Instant Share

تسمح لك HP Instant Share Menu

(قائمة HP Instant Share Menu) الافتراضية بتحديد الصور التي سنتم طباعتها تلقائيًا في المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة. يمكنك إضافة وجهات مثل عناوين البريد الإلكتروني (بما في ذلك قوائم التوزيع المجمعة) أو الألبومات على الإنترنت أو الخدمات الأخرى الموجودة على الإنترنت إلى

HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu) من خلال خيار القائمة ...HP Instant Share Setup...

(إعداد HP Instant Share) (راجع "إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا في صفحة ٧٤).

- 1. لعرض HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu)، اضغط الزر HP Instant Share) HP Instant Share/Print الضغط الزر HP Instant Share (التقاطيق من الكاميرا. تظهر آخر صورة تم التقاطها أو عرضها في Image Display (شاشة عرض الصور)، مع عرض HP Instant Share Menu) في الجزء العلوي.
 - ۲. استخدم الزرين ▼▲ للتمرير خلال خيارات
 HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share)
 - ۳. اضغط الزر Menu لتحديد خيار مميز.
- للخروج من HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu)،
 اضغط الزر View (عرض مباشر) ◘ . لمعرفة طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦".

يوضح الجدول التالي جميع خيارات HP Instant Share Menu يوضح الجدول التالي جميع خيارات (قائمة htp Instant Share) الافتراضية.



م الرمز الوصف



Print 1 copy (طباعة نسخة واحدة) لطباعة نسخة واحدة من الصورة المعروضة حاليًا عند التوصيل بجهاز كمبيوتر أو طابعة. (راجع "إرسال الصور إلى الوجهات في صفحة ٧٦").

12h

Print 2 copies (طباعة نسختين) لطباعة نسختين من الصورة المعروضة حاليًا.



يتيح لك خيار ... HP Instant Share Setup... (اعداد HP Instant Share) إمكانية إضافة بريد إلكتروني ووجهات HP Instant Share أخرى إلى

روبها المستمري المست



يسمح لك خيار EXIT (إنهاء) بالخروج من HP Instant Share Menu (قائمة HP).

تلميح: إذا حددت صورًا لطباعتها باستخدام HP Instant Share ثم ذهبت بهذه الصور إلى مركز الطباعة الصور، عليك بإعلام مركز الطباعة بأنه يوجد ملف DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية) قياسي يحدد الصور التي تربد طباعتها وعددها

إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا

يمكنك إعداد ٣٢ وجهة في HP Instant Share كحد أقصى (مثل عناوين البريد الإلكتروني الفردية أو قوائم التوزيع المجمعة) من HP Instant Share (قائمة HP Instant Share Menu).

ملاحظة: لابد من الاتصال بالإنترنت لإتمام هذا الإجراء.

ملاحظة: إذا كان لديك بطاقة ذاكرة بالكاميرا، تأكد من أن بطاقة الذاكرة غير مؤمّنة ضد الكتابة، ومن توفر مساحة خالية عليها.

- تأكد من تثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحتي ١٧ و ٩٦").
 - HP Instant Share/Print الزر اثم اضغط الزر الكاميرا ثم اضغط الزر HP Instant Share) الماباعة المابادية الم
- ٣. استخدم الزر ▼ لتمييز خيار ... HP Instant Share Setup... تظهر رسالة على (إعداد HP Instant Share)، ثم اضغط الزر سام. تظهر رسالة على Image Display (شاشة عرض الصور) تطالبك بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر.
 - قم بتوصيل الكاميرا، وهي في وضع التشغيل، بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق بعبوة الكاميرا. قم بتوصيل الطرف كبير الحجم من الكابل بجهاز الكمبيوتر والطرف صغير الحجم بموصل USB بالكاميرا.



- هناك طريقة أخرى لتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر، وتتمثل في استخدام قاعدة ورساء Photosmart M-series -- قم بوضع الكاميرا في قاعدة الإرساء ثم اضغط الزر Save/Print (حفظ/طباعة) ﴿ ﴿ ﴾ الموجود بقاعدة الإرساء.
 - تختلف الخطوة التالية قليلاً في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows عن تلك التي تعمل بنظام Macintosh:
- Windows: يعمل توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر على تنشيط برنامج الإعداد HP Instant Share Setup. بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهر مربع حوار آخر، أغلقه عن طريق النقر فوق Cancel (إلغاء الأمر). في برنامج HP Instant Share Setup، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم اتبع الاتجاهات الموجودة على الشاشة لإعداد الوجهات على الكمبيوتر ثم حفظها على الكاميرا.
- Macintosh: يعمل توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر على تنشيط • HP Instant Share Setup Assistant انقر فوق Gontinue (متابعة) ثم اتبع الاتجاهات الموجودة على الشاشة لإعداد الوجهات على الكمبيوتر وحفظها بالكاميرا.

إرسال الصور إلى الوجهات

- القم بتشغيل الكاميرا ثم اضغط الزر HP Instant Share/Print الضغط الزر العرض
 العرض (HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu)
- ٢. استخدم الزرين ▼▲ لتمييز الوجهة الأولى التي تريد إرسال صورة أو أكثر إليها.
- ٣. استخدم الزرين ◄◄ للتمرير إلى صورة ثابتة تريد إرسالها إلى الوجهة المحددة.
- HP Instant Share Menu

 TV Print 1 Copy

 Fig. 5 MP 1/14/2005
 418 of 43)

المنعط الزرس وستظهر علامة \sqrt{K} وستظهر علامة على تلك الوجهة في HP Instant Share Menu (قائمة (HP Instant Share الوجهة، اضغط الزر $\frac{MOM}{OK}$ مرة أخرى.

د. حدد أية وجهات أخرى للصورة الحالية المنافعة الزرين ◄ لتمييز إحدى الوجهات ثم اضغط الزرين ◄

لتحديدها

- ٦. قم بالتمرير إلى صور أخرى باستخدام الزرين ﴿◄ ثم حدد وجهات تلك الصور بنفس الطريقة.
 - ٧. عند الانتهاء من تحدید الوجهات، قم بالخروج من
 HP Instant Share (قائمة HP Instant Share Menu) عن طریق ضغط الزر Live View) (عرض مباشر) □. لمعرفة طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوانم الكاميرا في صفحة ٢٦".

- ٨. قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر كما هو موضح في "نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر في صفحة ٧٩". سيتم إرسال الصور تلقائبًا إلى وجهات HP Instant Share المحددة لها.
- لا يتم إرسال الصور، المحددة للإرسال إلى وجهات بريد إلكتروني، في شكل مرفقات. حيث إنه يتم إيداع الصور إلى موقع HP أمن على الويب ثم يتم توجيه رسالة إلى كل عنوان بريد الكتروني. تشتمل هذه الرسالة على صور مصغرة، بالإضافة إلى رابط لصفحة الويب التي يمكن للمستلم من خلالها القيام ببعض الأعمال مثل الرد عليك وطباعة الصور وحفظها على الكمبيوتر وإعادة توجيه الصور وغير ذلك. يجعل هذا من السهل على الأشخاص، الذين يستخدمون برامج بريد إلكتروني مختلفة، القيام بعرض الصور دون مواجهة أية صعوبات في التعامل مع مرفقات البريد الإلكتروني.
- ستتم طباعة الصور التي تم تحديدها لإرسالها إلى وجهات الطباعة تلقائيًا من خلال الكمبيوتر.
 - ملاحظة: إذا قمت بتوصيل الكاميرا بطابعة مباشرةً، كما هو موضح في الطباعة الصور من الكاميرا مباشرة في صفحة ٨١"، سيتم تلقائيًا طباعة أية صور تم تحديدها للطباعة.

ه نقل الصور وطباعتها

نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر

تلميح: يمكنك أيضًا تنفيذ هذه المهمة باستخدام جهاز قراءة بطاقات الذاكرة (راجع "استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة في صفحة ١٠٠") أو قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية (راجع دليل مستخدم قاعدة الإرساء).

١. يجب التأكد مما يلي:

- الم تثبیت برنامج HP Image Zone Express أو HP Image Zone Express على جهاز الكمبيوتر (راجع "تثبیت البرنامج في صفحة ١٧"). لنقل الصور إلى جهاز كمبيوتر لم يتم تثبيت برنامج HP Image Zone عليه، راجع "استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج في صفحة ٩٩".
 - في حالة تحديد الصور الموجودة بالكامير اللطباعة أو لوجهات **HP Instant Share** بالطابعة و/أو بالإنترنت.



- لرفق بالكامير ا كابل USB خاص لتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر
- ٣. افتح الباب الموجود على جانب الكاميرا ثم قم بتوصيل الطرف صغير الحجم من كابل USB بموصل USB الموجود بالكاميرا.
 - ٤. قم بتشغيل الكاميرا.
 - أنظمة تشغيل Windows: يوفر برنامج نقل الصور

HP Image Transfer وظيفة التحميل. من شاشة Transfer Images from Camera/Card (نقل الصور من الكامير ا/البطاقة)، انقر فوق Start Transfer (بدء النقل). يتم نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، وإذا كانت هناك أية صور ثابتة تم تحديدها مسبقاً لوجهات HP Instant Share ("صفحة "٧٦")، يتم بدء تنفيذ ذلك الإجراء. عند ظهور شاشة

Image Action Summary (ملخص إجراءات الصور) على شاشة جهاز الكمبيوتر، يمكنك فصل الكاميرا عنه.

أنظمة تشغيل Macintosh: يوفر تطبيق Image Capture أو iPhoto وظيفة التحميل. تظهر شاشة iPhoto وظيفة التحميل. كلامات Actions are ready to process (إجراءات المعالجة جاهزة)، مما يعني إمكانية نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر. بعد الانتهاء من التحميل، يمكنك فصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر.

طباعة الصور من الكاميرا مباشرةً



يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بأية طابعة تدعم تكنولوجيا PictBridge لطباعة الصور. لتحديد ما إذا كانت الطابعة تدعم تكنولوجيا PictBridge أم لا، ابحث عن شعار PictBridge على الطابعة.

- ا. يجب التأكد من عدم صدور ضوء أو وميض من مصابيح الطابعة،
 وكذلك من عدم ظهور أية رسائل خطأ بالطابعة.
 - ٢. قم بتوصيل الكاميرا بالطابعة
 - أ. تأكد من تعيين الإعداد
 USB Configuration
 (تكوين USB) بالكاميرا على
 Digital Camera
 (راجع "تكوين USB)
 - في صفحة ٩٠").

 ب. باستخدام كابل USB المرفق
 بالكاميرا، قم بتوصيل الطرف
 كبير الحجم المسطح من كابل



USB بالموصل المناسب بالطابعة التي تدعم PictBridge. تلميح: عادةً ما يكون موصل PictBridge موجودًا في مقدمة الطابعة.

 افتح الباب المطاطي الموجود على جانب الكاميرا ثم قم بتوصيل الطرف صغير الحجم من كابل USB بموصل USB الموجود بالكاميرا.



بعد توصيل الكاميرا بالطابعة، تظهر القائمة Print Setup (إعداد الطباعة) على الكاميرا. إذا كنت قد قمت بالفعل بتحديد صور للطباعة باستخدام HP Instant Share Menu (قائمة بالكاميرا، يتم عرض عدد الصور بالكاميرا، يتم عرض عدد الصور

المحددة. وإذا لم تكن قد قمت بذلك، يتم عرض Images (صور): ALL (الكل)

يُوجد جَزء لمعانينة الطباعة في الزاوية السفلية اليمنى من شاشة Print Setup (إعداد الطباعة) يعرض تخطيط الصفحة الذي سيتم استخدامه لطباعة الصور. يتم تحديث جزء معاينة الطباعة هذا بالتغييرات التي تتم على إعدادي Print Size (حجم الطباعة) Paper Size (حجم الورق).

في حالة ظهور default (الإعداد الافتراضي) لأي من Print Size (حجم الطباعة) أو Paper Size (حجم الورق)، لا يتم عرض جزء معادنة الطباعة

- بعد الانتهاء من تعيين الإعدادات الصحيحة، اضغط زر Menu بالكامير البدء الطباعة.

بعد توصيل الكاميرا بالطابعة، يمكنك طباعة صور محددة (راجع صفحة ٧٦).

ملاحظة: لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو من الكاميرا مباشرةً. إذا كانت الطابعة تحتوي على فتحة لبطاقة الذاكرة وكانت تتضمن إمكانية طباعة مقاطع الفيديو، يمكنك تركيب بطاقة الذاكرة مباشرة في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة بالطابعة ثم طباعة مقاطع الفيديو. راجع دليل استخدام الطابعة للتعرف على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: في حالة توصيل الكامير ابطابعة غير HP وحدثت مشكلات عند الطباعة، اتصل بالشركة المصنعة لنلك الطابعة. لا توفر HP دعم عملاء للطابعات التي لا تقوم بإنتاجها.

- تلميح: بالإضافة إلى الطريقة الموضحة في هذا القسم، يمكنك طباعة الصور من الكاميرا مباشرةً باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
- إذا كانت لديك بطاقة ذاكرة اختيارية مُخزّن عليها صور تريد طباعتها وكان بالطابعة فتحة لبطاقة الذاكرة، قم بإزالة بطاقة الذاكرة الاختيارية من الكاميرا وقم بتركيبها في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة بالطابعة, راجع دليل استخدام الطابعة للتعرف على الإرشادات الخاصة بذلك.
- في حالة وجود قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الإرساء اختيارية، يمكنك توصيل الكاميرا بالطابعة باستخدام قاعدة الإرساء تلك. راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للحصول على الارشادات الخاصة بذلك.

٦ استخدام قائمة الإعداد

تتيح لك **Setup Menu (قائمة إعداد)** إمكانية ضبط مجموعة من إعدادات الكاميرا، مثل أصوات الكاميرا، والتاريخ والوقت، وتكوين اتصال USB أو اتصال التلفزيون.

١. لعرض Setup Menu (قائمة إعداد)، قم أولاً بعرض أية قوائم أخرى (راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦") ثم استخدم الزرين ◄ للانتقال إلى علامة التبويب Setup Menu (قائمة إعداد)





- استخدم الزرين ▼▲ للتمرير خلال خيارات Setup Menu
 (قائمة إعداد)
- ٣. قم إما بضغط الزر الهضال التحديد خيار تم تمييزه و عرض قائمته الفرعية،
 أو استخدم الزرين ﴿ له لتغيير إعدادات الخيار الذي تم تمييزه دون
 الانتقال إلى قائمته الفرعية.
 - ٤. من داخل إحدى القوائم الفرعية، استخدم الزرين ▼▲ ثم الزر الفراك الخرين ▼▲
 ١٤ لتغيير الإعدادات الخاصة بخيار Setup Menu (قائمة إعداد).
 - للخروج من Setup Menu (قائمة إعداد)، اضغط الزر (عرض مباشر) ☐. لمعرفة طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦".


سطوع شاشة العرض

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية ضبط سطوع شاشة عرض الصور لتناسب ظروف العرض. يمكنك استخدام هذا الإعداد لزيادة سطوع البيئات ذات الإضاءة المنخفضة أو لتقليل السطوع للحصول على عمر أطول للبطارية.

إعداد Display Brightness (سطوع شاشة العرض) الافتراضي هو Medium (متوسط).

- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد Display Brightness (سطوع شاشة العرض).
 - ٢. من القائمة الفرعية Display Brightness (سطوع شاشة العرض)، قم بتمييز مستوى السطوع الذي تفضله الشاشة عرض الصور. يتم تطبيق الإعداد الجديد على الشاشة
 - Live View (عرض مباشر) الموجودة خلف القائمة بحبث بمكنك رؤبة تأثير

الإعداد على مستوى سطوع شاشة العرض.

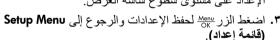

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكامير ا.

أصوات الكاميرا

أصوات الكاميرا هي تلك الأصوات التي تصدرها الكاميرا عند تشغيلها أو عند ضغط أحد الأزرار أو عند التقاط صورة. ولا يُقصد بأصوات الكاميرا تلك الأصوات التي يتم تسجيلها مع الصور أو مقاطع الفيديو.

إعداد Camera Sounds (أصوات الكاميرا) الافتراضي هو On (تشغيل).

- من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ٥٠)، حدد Camera Sounds
 - ۲. من القائمة الفرعية Camera Sounds (أصوات الكاميرا)، قم بتمييز Off (إيقاف التشغيل) أو On (تشغيل).
 - ٣. اضغط الزر المصل المحفظ الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu (قائمة إعداد).



يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد القاف تشغيل الكامد ا

خيار عرض مباشر في حالة التشغيل

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية ضبط الكاميرا على تشغيل Live View (عرض مباشر) تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكاميرا، أو ضبط الكاميرا على إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكاميرا.

إعداد Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) الافتراضي هو Live View On (تشغيل العرض المباشر).

تلميح: يساعد تعيين الإعداد Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) على Live View Off (إيقاف تشغيل العرض المباشر) على توفير طاقة البطارية.

١. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ٨٥)، حدد Live View (ما من المباشر).



من القائمة الفرعية Live View at علم القائمة الفرعية Power On (عرض مباشر في حالة المتشغيل)، قم بتمييز (تشغيل العرض المباشر) أو Live View Off (إيقاف تشغيل العرض المباشر).

٣. اضغط الزر Menu لحفظ الإعدادات
 و الرجوع إلى Setup Menu (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

التاريخ والوقت


يتيح لك هذا الإعداد إمكانية تعيين تنسيق التاريخ/الوقت، كما يتيح لك إمكانية تحديد التاريخ والوقت الحاليين للكاميرا. عادةً ما يتم تعيين التاريخ والوقت عند إعداد الكاميرا المرة الأولى، ومع هذا، فقد تحتاج لإعادة تعيين التاريخ والوقت عند الانتقال إلى منطقة زمنية مختلفة، أو في حالة ترك الكاميرا بدون طاقة لفترة طويلة، أو إذا كان التاريخ أو الوقت المعروضين غير صحيحين.

يتم استخدام تنسيق التاريخ/الوقت الذي تم اختياره لعرض بيانات التاريخ في Playback (التشغيل). كما يتم استخدام التنسيق الذي تم اختياره في هذا الإعداد في الميزة Time Imprint (طابع التاريخ والوقت) (راجع "طابع التاريخ والوقت في صفحة ٥٣").

- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد Date & Time (التاريخ والوقت).
 - ٢. من القائمة الفرعية Date & Time
 (التاريخ والوقت)، قم بضبط قيمة
 الخيار المحدد باستخدام الزرين ▼▲.
 - ٣. اضغط الزرين ﴿ للانتقال إلى التحديدات الأخرى.
 - كرر الخطوتين ٢ و٣ حتى يتم تعيين القيم الصحيحة لكل من تنسيق التاريخ/الوقت والتاريخ والوقت.
 - اضغط الزر عالم المحفظ الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu
 (قائمة إعداد).

 (قائمة إعداد).

نظل الكاميرا محتفظة بإعدادات التاريخ والوقت مادامت بطاريات الكاميرا المشبتة بها لا تزال مشحونة، أو في حالة إزالة البطاريات لمدة أقل من ١٠ دقائق أو في حالة توصيل الكاميرا بمحول طاقة تيار متردد اختياري من نوع HP.

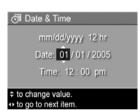

تكوين USB

يقوم هذا الإعداد بتحديد كيفية التعرف على الكاميرا عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر.



- ١. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة USB)، حدد ۸۵.
 - من القائمة الفرعية USB Configuration (تكوين USB)، قم بتمبيز أحد الخبارين التاليين:
 - Digital Camera (کامیرا رقمیة)
- يؤدي إلى أن يتعرف جهاز الكمبيوتر على الكاميرا على أنها
 كاميرا رقمية تستخدم المعيار القياسي بروتوكول نقل الصور
 (PTP).
- Disk Drive (محرك أقراص) يؤدي إلى أن يتعرف جهاز الكمبيوتر على الكاميرا على أنها محرك أقراص يستخدم المعيار القياسي طبقة أجهزة التخزين كبيرة السعة (MSDC). استخدم هذا الإعداد لنقل الصور إلى جهاز كمبيوتر غير مثبت عليه برنامج HP Image Zone (راجع "نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر بدون استخدام برنامج HP Image Zone في صفحة ١٠٠"). قد لا تتمكن من استخدام هذا الإعداد على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 98 والتي ليس مثبتًا عليها برنامج بنظام HP Image Zone.
- اضغط الزر المحمل لحفظ الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

تكوين التلفزيون

يتيح هذا الإعداد إمكانية تعيين تنسيق إشارات الفيديو بحيث يمكن عرض صور الكاميرا على جهاز تلفزيون (TV) موصّل بالكاميرا باستخدام قاعدة الإرساء لكاميرا HP Photosmart M-series.

يعتمد إعداد TV Configuration (تكوين التلفزيون) الافتراضي على اللغة والمنطقة اللاتي تم تحديدهما عند تشغيل الكاميرا للمرة الأولى.



- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد TV Configuration (تكوين التلفزيون).
 - ٢. من القائمة الفرعية
 TV Configuration (تكوين التلفزيون)، قم بتمييز أحد الخيارين التالبين:
- NTSC يستخدم هذا التنسيق بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية واليابان وكوريا وتايوان.
- PAL يستخدم هذا التنسيق بشكل أساسي في أوروبا وأورجواي وباراجواي والأرجنتين وأجزاء من آسيا.

تلميح: إذا كانت الإعدادات الحالية لا تعمل في المكان الذي تقيم فيه، حاول استخدام إعدادات أخرى.

ت. اضغط الزر المحصل المخط الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu
 (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

لمزيد من المعلومات حول توصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون، راجع "دليل المستخدم" الخاص بقاعدة الإرساء.

اللغة

يتبح لك هذا الإعداد إمكانية تعيين اللغة المطلوب استخدامها في واجهة الكاميرا، مثل النصوص التي تحتوي عليها القوائم.



- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد
- ٢. من القائمة الفرعية Language
 (اللغة)، استخدم الزرين ◄▲ والزرين
 إلى لتمييز اللغة التي تريد استخدامها.
- اضغط الزر Menu لحفظ الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

نقل الصور إلى بطاقة

يتيح هذا الخيار نقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة ذاكرة اختيارية تم تركيبها (راجع "تركيب بطاقة الذاكرة وتهيئتها (اختياري) في صفحة ٥١"). يمكن الوصول إلى هذا الخيار من Setup Menu (قائمة إعداد) وذلك إذا كانت بطاقة الذاكرة الاختيارية مركبة في الكاميرا وكانت الذاكرة الداخلية تحتوى على صورة واحدة على الأقل.

- ا. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ٨٥)، قم بتمييز
 ا... Move Images to Card (نقل الصور إلى بطاقة)
 ثم اضغط الزر سِهِهِ.
- تظهر شاشة تأكيد في Image Display (شاشة عرض الصور).
- إذا كانت مساحة بطاقة الذاكرة تسع جميع الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية، يظهر على شاشة التأكيد سؤال عما إذا كنت تريد نقل جميع الصور أم لا.
- إذا كانت المساحة تسع بعض الصور فقط، تطلعك شاشة التأكيد على عدد الصور التي يمكنك نقلها وتسألك عما إذا كنت تريد نقلها أم لا.
 - إذا لم تكن هناك إمكانية نقل أية صور إلى بطاقة الذاكرة، تعرض شاشة التأكيد CARD FULL (البطاقة ممتلنة).

أثناء عملية النقل، يظهر شريط يوضح مدى تقدم العملية. يتم حذف جميع الصور التي تم نقلها بنجاح إلى بطاقة الذاكرة من الذاكرة الداخلية للكاميرا. بعد الانتهاء من عملية النقل، يتم الرجوع إلى Setup Menu (قائمة إعداد).

٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

يتضمن هذا الفصل معلومات حول الموضوعات التالية:

- إعادة تعيين الكاميرا ("صفحة ٩٦")
- برنامج HP Image Zone، بالإضافة إلى متطلبات النظام وبرنامج HP Image Zone Express ("صفحة ٩٦")
- استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone ("صفحة ٩٩")
 - المشكلات المحتملة والأسباب والحلول ("صفحة ١٠٥")
 - رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا ("صفحة ١٢٠")
 - رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر ("صفحة ١٣٤")
 - الحصول على مساعدة من HP، ويشتمل ذلك على الدعم عبر الهاتف ومن خلال الويب ("صفحة ١٣٦")
- ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول الحلول الخاصة بالمشكلات المذكورةهذا، بالإضافة إلى أية مواضيع أخرى خاصة بالكاميرا أو ببرنامج HP راجع موقع دعم HP للعملاء على الويب:

 www.hp.com/support

إعادة تعيين الكاميرا

في حالة عدم استجابة الكاميرا عند ضغط أي زر من الأزرار، حاول إعادة تعيين الكاميرا كما يلي:

- ١. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.
- إذا كنت قد قمت بتركيب بطاقة ذاكرة اختيارية، قم بإزالتها. (بالرغم من أن إزالة بطاقة الذاكرة الاختيارية ليس ضروريًا لتنفيذ إعادة التعيين، إلا أن هذا الإجراء يؤدي إلى استبعاد بطاقة الذاكرة كسبب محتمل للمشكلة).
 - ٣. قم بإزالة جميع مصادر الطاقة (البطاريات ومصادر التيار المتردد) من
 الكاميرا لمدة ٥ دقائق على الأقل.
 - أعد إدخال البطاريات ثم أغلق باب Battery/Memory card (بطاقة الذاكرة/البطارية) و/أو أعد توصيل محول طاقة التيار المتردد HP بالكاميرا.
- بعد التأكد من أن الكامير ا تعمل بدون بطاقة ذاكرة اختيارية، أعد إدخال البطاقة في حالة وجودها.

عند إعادة تعيين الكاميرا، تعود الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية التي تم تصنيع الكاميرا بها. يتم الاحتفاظ بأية صور تم تخزينها في البطاقة.

برنامج HP Image Zone

يوفر برنامج HP Image Zone العديد من الميزات التي تؤدي إلى تحسين قدرات الكاميرا. فباستخدام النسخة الكاملة لبرنامج الكاميرا. فباستخدام النسخة الكاملة لبرنامج HP Instant Share بمكنك استخدام HP Instant Share لإرسال الصور عبر البريد الإلكتروني إلى العناوين التي تحددها (بما في ذلك قوائم التوزيع) وتكوين الألبومات على الإنترنت أو طباعة الصور تلقائبًا عند توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر (راجع "نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر في صفحة ٧٩").

إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بأحد أنظمة تشغيل Windows، فإن عملية تثبيت البرنامج في عملية تثبيت البرنامج في صفحة ١٧") تقوم تلقائيًا بتثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone Express أو إصدار Express على تكوين نظام ألا تقوم بتثبيت برنامج HP Image Zone . يعتمد ذلك على تكوين نظام الكمبيوتر لديك، كما هو موضح في القسم التالي. يفتقر برنامج للا المتوفرة في الإصدار الكامل من برنامج AP السموو الميزات المتوفرة في الإصدار الكامل من برنامج وصفحة AP". راجع "برنامج (أنظمة تشغيل Windows)

متطلبات النظام (أنظمة تشغيل Windows فقط)

ملاحظة: تنطبق متطلبات النظام في هذا القسم على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام تشغيل Windows فقط.

بناءً على تكوين نظام الكمبيوتر الخاص بك، نقوم عملية التثبيت تلقائيًا بتثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone أو إصدار HP Image Zone أو لا تقوم بتثبيت برنامج HP Image Zone.

- إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بنظام تشغيل
 Windows 2000 أو XP وذاكرة وصول عشوائي (RAM) ١٢٨ ميجابايت أو أكثر، تقوم عملية التثبيت بتثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone.
 - إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بنظام تشغيل
 Windows 2000 أو XP وذاكرة وصول عشوائي (RAM)
 تتراوح بين ١٤ ميجابايت و ١٢٨ ميجابايت، تقوم عملية التثبيت
 بتثبيت برنامج HP Image Zone Express
 (أنظمة تشغيل Windows فقط) في صفحة ٩٨٠.
- إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بنظام تشغيل Windows 98 أو B SE أو ME وذاكرة وصول عشوائي (RAM) ٦٤ ميجابايت على الأقل، تقوم عملية التثبيت بتثبيت برنامج
 HP Image Zone Express

إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أقل من ١٤ ميجابايت، فلن يمكنك تثبيت برنامج
 HP Image Zone. سيكون بإمكانك استخدام الكاميرا، لكن لن تتمكن من استخدام ميزة HP Instant Share الموجودة بالكاميرا. راجع "استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone في صفحة ٩٩".

برنامج HP Image Zone Express (أنظمة تشغيل Windows فقط)

يتيح برنامج HP Image Zone Express نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر لديك. مع هذا، يفتقر هذا البرنامج إلى العديد من الميزات المتوفرة في الإصدار الكامل:

- لا يمكنك استخدام برنامج HP Image Zone Express ميز الله المثال المثال، ميز الله HP Instant Share المتوفرة بالكامير الله على سبيل المثال، لا يمكنك تحديد الصور للطباعة ثم استخدام برنامج HP Image Zone Express بقوم بطباعة هذه الصور تلقائيًا. لكن، يمكنك تحديد الصور للطباعة من HP Instant Share وقائمة (HP Instant Share الموجودة بالكاميرا ثم الطباعة مباشرة من الطابعة (راجع "طباعة الصور من الكاميرا مباشرة في صفحة المال. كذلك يمكنك استخدام ميز الله Instant Share المتاحة في برنامج Image Zone Express نفسه.
- ويمكن نقل مقاطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج
 HP Image Zone Express لكن، يجب عرضها باستخدام حزمة برامج عرض أخرى.

استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone

في حالة عدم تثبيت أو عدم إمكانية تثبيت برنامج HP Image Zone (سواء الإصدار الكامل أو HP Image Zone Express)، فسيظل بإمكانك استخدام الكاميرا في التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

لكن ستتأثر بعض القدرات التي تتمتع بها الكاميرا:

- تعتمد ميزة HP Instant Share على برنامج HP Image Zone.
 فإذا لم يكن البرنامج مثبتًا على جهاز الكمبيوتر لديك، فلن تتمكن من استخدام ميزة HP Instant Share الموجودة بالكاميرا.
 - ولن يتم تلقائيًا طباعة الصور التي تم تمييزها للطباعة من خلال (قائمة HP Instant Share) الموجودة في الكاميرا عند توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. لكن تستمر هذه الميزة في العمل في الحالات التالية:
 - عند توصيل الكاميرا مباشرة بطابعة.
- إذا كانت هناك فتحة لبطاقة ذاكرة في الطابعة وكنت تستخدم بطاقة ذاكرة في الكاميرا، يمكنك ببساطة إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وإدخالها في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في الطابعة.
 - ستكون عملية نقل الصور ومقاطع الفيديو من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر مختلفة، لأن برنامج HP Image Zone يقوم بمعالجة هذه المهمة في العادة. راجع القسم التالي للحصول على التفاصيل.

نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتربدون برنامج HP Image Zone

ملاحظة: إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بأنظمة التشغيل Windows Me أو 2000 أو XP أو Mac OS X، فلن تكون في حاجة إلى قراءة هذا القسم. قم ببساطة بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر بواسطة كابل USB، وسوف يقوم نظام التشغيل ببدء تشغيل برنامج يساعدك على نقل الصور.

في حالة عدم تثبيت، أو عدم إمكانية تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر لديك، فهناك طريقتان لنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة، أو تهيئة الكاميرا للعمل كمحرك أقراص.

استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة

إذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة في الكاميرا، فيمكنك ببساطة إزالتها من الكاميرا ووضعها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (وهو جهاز يمكن شراؤه منفصلاً). يعمل جهاز قراءة بطاقة الذاكرة تمامًا مثل محرك القرص المرن أو محرك الأقراص بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أجهزة الكمبيوتر وطابعات HP Photosmart تحتوي على فتحات بطاقة ذاكرة مضمنة فيها، ويمكن استخدام فتحات بطاقات الذاكرة هذه بنفس طريقة استخدام أي جهاز عادي من أجهزة قراءة بطاقة الذاكرة وذلك لحفظ الصور على جهاز الكمبيوتر.

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر يعمل بأنظمة تشغيل Windows باستخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة

- ١. قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم بتركيبها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (أو في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في جهاز الكمبيوتر أو في الطابعة).
- ۲. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز My Computer (جهاز المحميوتر) الموجود على سطح المكتب، ثم حدد Explore (استكشاف) من القائمة.

- ٣. تظهر شاشة تعرض قائمة تتضمن محركات الأقراص الموجودة في My Computer (جهاز الكمبيوتر). تَظهر بطاقة الذَّاكرة كمحرك أقر اص قابل للإز الله. انقر فوق العلامة + الموجودة على يسار القرص القابل للاز الة.
 - ٤. يظهر دليلان (مجلدان) تحت القرص القابل للإزالة. انقر فوق العلامة + الموجودة بجوار المجلد المسمى DCIM، يظهر دليل فرعى. عند النقر فوق الدليل الفرعى الموجود ضمن DCIM، تظهر قائمة بالصور الخاصة بك على الجانب الأيمن من شاشة Explorer (المستكشف).
 - ه. حدد كل الصور (من القائمة المنسدلة Edit "تحرير"، انقر فوق Select All "تحديد الكل")، ثم قم بنسخها (من القائمة Edit "تحرير"، انقر فوق Copy "نسخ").
- ٦. انقر فوق Local Disk (القرص المحلى) أسفل My Computer (جهاز الكمبيوتر). الآن أنت تعمل في محرك الأقراص الثابتة في جهاز الكميبوتر الخاص بك.
 - ٧. قم بإنشاء مجلد جديد في Local Disk (القرص المحلي) "انتقل إلى الْقَائَمَة المنسدلة File (مُلف) وانقر فوق New (جديد)، ثم انقر فوق Folder (مجلد). يظهر مجلد يسمى New Folder (مجلد جديد) في الجانبُ الأيمن من شاشة Explorer (المستكشف)". يكون النص الخاصُ باسم المجلد الجديد مميزًا مما يتيح لك كتابة اسم جديد له (على سبيل المثال الصور). لتغيير اسم المجلد في وقت لاحق، يمكنك ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم المجلد واختيار Rename (إعادة تسمية) من القائمة التي تظهر ثم كتابة الاسم الجديد.
 - ٨. انقر فوق المجلد الجديد الذي قمت بإنشائه منذ لحظات ثم انتقل إلى القائمة المنسدلة Edit (تحرير) وانقر فوق Paste (لصق).
- ٩. يتم لصق الصور التي قمت بنسخها في الخطوة ٥ في هذا المجلد الجديد الموجود في محرك الأقراص الثابتة في جهاز الكمبيوتر. للتحقق من نقل الصور بنجاح من بطاقة الذاكرة، أنقر فوق المجلد الجديديجب أن تكون قائمة الملفات الموجودة في هذا المجلد هي نفس قائمة الملفات التي رأيتها في بطاقة الذاكرة (الخطوة ٤).

 ١٠. بعد التأكد من نقل الصور بنجاح من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر، ضع البطاقة مرة أخرى داخل الكاميرا. لتحرير بعض المساحة على البطاقة، يمكنك حذف الصور أو تهيئة البطاقة (ضمن خيار Delete (حذف) الموجود في Playback Menu
 "قائمة التشغيل" بالكاميرا).

ملاحظة: يُفضل تهيئة البطاقة بدلاً من حذف الصور حيث يساعد ذلك على منع حدوث تلف بالصور أو البطاقات.

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر يعمل بأنظمة تشغيل Macintosh باستخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة

- قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم تركيبها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (أو في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في جهاز الكمبيوتر أو في الطابعة).
- ٢. بناءً على تكوين و/أو إصدار نظام التشغيل Mac الذي تقوم بتشغيله، سيتم بدء تشغيل التطبيق المسمى Capture Image أو التطبيق المسمى iPhoto تلقائيًا ليتولى توجيهك خلال عملية نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر.
- إذا تم تشغيل التطبيق Image Capture، انقر فوق الزر
 Download Some (تحميل البعض) أو Download All (تحميل الكل) لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر. تبعًا للإعدادات الافتراضية، يتم وضع الصور في المجلد Pictures (الصور) أو Movies (أفلام) (وذلك حسب نوع الملف).
 - إذا تم تشغيل تطبيق iPhoto, انقر فوق الزر Import (استيراد)
 لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر. لذلك فإن الوصول إلى الصور
 في وقت لاحق يتطلب ببساطة تشغيل iPhoto.

إذا لم يبدأ تشغيل أي تطبيق تلقائيًا أو إذا أردت نسخ الصور يدويًا،
 ابحث في سطح المكتب عن رمز محرك الأقراص الذي يمثل بطاقة Mac،
 وهو نظام التعليمات المضمن في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تكوين الكاميرا للعمل كمحرك أقراص

تقوم هذه الطريقة بإعداد الكاميرا للعمل كمحرك أقراص عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر، وذلك لكي يمكنك نقل الصور بدون استخدام برنامج. HP Image Zone

- ملاحظة: قد لا يمكنك استخدام هذه الطريقة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 98.
- ١. قم بتعيين الكاميرا للعمل بمثابة Disk Drive (محرك أقراص) (ستحتاج إلى القيام بهذه الخطوة مرة واحدة فقط):
- أ. قم بتشغيل الكاميرا، ثم اضغط الزر Menu لعرض Capture Menu أ.
 (قائمة الالتقاط).
 - ب. استخدم الزر ﴿ للانتقال إلى Setup Menu (قائمة إعداد) ٣.
 - $\frac{Menu}{OK}$ استخدم الزر $\sqrt{}$ لتمييز خيار قائمة USB، ثم اضغط الزر
- د. استخدم الزر \mathbf{v} لتحديد Disk Drive (محرك الأقراص)، ثم اضغط الزر $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
 - ه. استخدم الزر ▼ لتمييز EXIT (إنهاء) →، ثم اضغط الزر سامه.
 - عند إعداد الكاميرا على Disk Drive (محرك الأقراص)، قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

- ٣. في هذه المرحلة تكون عملية نقل الصورة مطابقة لما تم شرحه في القسم "استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة في صفحة ١٠٠". في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows Explorer، تظهر الكاميرا كقرص قابل للإزالة في شاشة Windows Explorer (مستكشف (Windows في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل (Macintosh بيدأ تشغيل التطبيق Image Capture أو iPhoto تلقائياً.
 - ع. بعد الانتهاء من نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر، قم ببساطة بفصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر. إذا كان جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 2000 أو XP، يظهر لك تحذير "إزالة غير آمنة" عند فصل الكاميرا. يمكنك تجاهل هذا التحذير.
- ملاحظة: بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل iPhoto أو Image Capture أو iPhoto تلقائيًا، ابحث على سطح المكتب عن رمز محرك الأقراص الذي يحمل العلامة HP_M417 أو HP_M517. لمزيد من المعلومات حول طريقة نسخ الملفات، راجع تعليمات Mac، وهو نظام التعليمات المضمن في حهاز الكميبوتر الخاص بك.

المشكلات والحلول

	1 11 11	المشكلة
الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قد يكون شحن البطاريات ضعيفًا أو نقد تمامًا. حاول تركيب بطاريات جديدة أو بطاريات تمت إعادة شحنها. تأكد من أن تركيب البطاريات قد تم بشكل صحيح (راجع صفحة ١١). لا تستخدم البطاريات القلوية العادية. للحصول على أفضل نتائج، استخدم بطاريات Energizer Lithium AA أو Energizer Lithium AA	البطاريات تعمل بشكل غير صحيح أو فارغة تمامًا من الشحن أو تم تركيبها بشكل غير صحيح أو غير موجودة أو أنها من نوع غير صحيح.	لا يمكن تشغيل الكاميرا
نأكد من توصيل محول طاقة التيار المتردد HP بالكاميرا وبمأخذ تيار كهربي صالح للعمل.	إذا كنت تستخدم محول طاقة التيار المتردد HP. فقد يكون غير متصل بالكاميرا أو لم يتم توصيله بمأخذ التيار الكهربي.	
تأكد من أن محول طاقة النيار المتردد HP غير تالف وتم توصيله بمأخذ تيار كهربي صالح للعمل.	محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري لا يعمل بشكل صحيح.	
قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع صفحة ٩٦).	توقفت الكاميرا عن العمل.	

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن تشغيل الكاميرا (تابع).	بطاقة الذاكرة الاختيارية غير مدعمة أو تالفة.	تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة للكاميرا (راجع صفحة ١٦٦). إذا كان نوع البطاقة هو النوع الصحيح، فقم بإزالة بطاقة الذاكرة ثم حاول تشغيل الكاميرا. فإذا تمكنت من تشغيل الكاميرا بعد إزالة بطاقة الذاكرة، فهذا يعني أن البطاقة قد تكون تالفة. استبدل بطاقة الذاكرة.
مصباح Power (الطاقة) قيد التشغيل ولكن الكاميرا تبدو متوقفة عن العمل ولا تعمل بشكل صحيح.	قد يوجد بالكاميرا مشكلة بسبب تغير مؤقت في التيار الكهربي.	قم بإعادة تعيين الكامير ا (راجع ٩٦).
تحتاج البطاريات كثيرًا إلى استبدال أو إلى إعادة شحن	استخدام Display (شاشة عرض الصور) في عرض الصور) في القيام بعملية وحرض مباشر) أو في تسجيل مقاطع طويلة والاستخدام المفرط للوميض والتصغير مما ويؤدي إلى سرعة يؤدي الي سرعة البطارية.	راجع "إطالة عمر البطارية في صفحة ٦٤٦".

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تحتاج البطاريات كثيرًا إلى استبدال أو إلى إعادة شحن (تابع).	لم تتم إعادة شحن بطاريات NiMH التي تستخدمها بصورة صحيحة أو انتهى شحنها نتيجة للعدم استخدامها في الفترة الأخيرة.	لا تكون بطاريات NiMH الجديدة مشحونة تمامًا، وهي تققد شحنها مع الوقت سواءً تم تركيبها في الكاميرا أم لا. يجب أن يتم شحن البطاريات الجديدة أو التي لم يتم شحنها مؤخرًا حتى تصل إلى أقصى سعة لها (راجع صفحة ١٥١).
	النوع الكيميائي البطارية غير ملائم الطريقة استخدام الكاميرا.	راجع "الأداء حسب نوع البطارية في صفحة ١٤٨".
بطاريات الكاميرا لا تقبل الشحن	لم يتم إدخال البطاريات القابلة لإعادة الشحن.	قم بتركيب بطاريات NiMH. لا يمكن إعادة شحن بطاريات الليثيوم والبطاريات القلوية.
	البطاريات مشحونة بالفعل.	لن تبدأ عملية شحن البطاريات إذا كان قد تم شحنها مؤخرًا. حاول شحن البطارية مرة أخرى بعد استخدامها لفترة قصيرة.
	یتم استخدام محول طاقة تیار متردد غیر صحیح.	استخدم فقط محول طاقة التيار المتردد HP المعتمد للاستخدام مع هذه الكاميرا (راجع صفحة ١٥٥).

الحل	السبب المحتمل	المشكلة		
لن تحاول الكاميرا شحن بطاريات NiMH التي قد تكون تالفة أو فارغة تمامًا من الشحن. قم بإز القالبطاريات من الكاميرا وقم بشحنها في جهاز إعادة الشحن HP Photosmart لاختياري الخاص بكاميرات منفصلاً)، ثم حاول استخدام البطاريات مع الكاميرا مرة أخرى. وجود عيب في إحدى البطاريات أو وجود عيب في إحدى البطاريات أو وحاول مرة أخرى.	فلطية البطارية ضعيفة جدًا ولذلك لا يمكن بدء الشحن.	بطاريات الكاميرا لا تقبل الشحن (تابع).		
تقل قدرات بطاريات NiMH مع الزمن ويمكن أن تتوقف عن العمل. عندما تكتشف الكاميرا مشكلة في البطاريات، لا تبدأ عملية إعادة الشحن أو أنها تتوقف قبل إتمام عملية الشحن. اشتر بطاريات جديدة.	البطاريات تالفة أو بها عيوب.			
تأكد من أن تركيب البطاريات قد تم بشكل صحيح (راجع صفحة ١١).	لم يتم إدخال البطاريات بشكل صحيح.			

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بتشغيل الكاميرا أو قم بإيقافها ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	تم إيقاف تشغيل الكاميرا أو إغلاقها.	الكاميرا لا تستجيب عند ضغط أي زر.
لا تستجيب معظم أزرار الكاميرا عند توصيلها بجهاز كمبيوتر. ولا تستجيب الأزرار إلا لتشغيل شاشة bisplay (عرض الصور) في حالة إيقاف تشغيلها، أو، في بعض الحالات، لإيقاف تشغيل المحور) المحور) المحالة تشغيلها.	الكامير ا موصلة بجهاز كمبيوتر.	
انتظر حتى ينطفئ Memory light (مصباح الذاكرة)، مشيرًا إلى أن الكاميرا قد انتهت من معالجة الصورة التي تم التقاطها مؤخرًا.	الكاميرا تقوم بمعالجة إحدى الصور.	
قم باستبدال البطاريات أو بإعادة شحنها.	البطاريات فارغة.	
تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة للكاميرا (راجع صفحة ١٦٦). إذا كان نوع البطاقة مناسبًا، قم بايقاف تشغيل الكاميرا ثم قم بازالة بطاقة الذاكرة وبعد ذلك قم بتشغيل الكاميرا تستجيب عند ضغط أحد الأزرار. إذا استجابت الكاميرا فهذا يعني أن البطاقة قد تكون تالفة. استبدل بطاقة الذاكرة.	بطاقة الذاكرة الاختيارية غير مدعمة أو تالفة.	
قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع صفحة ٩٦).	توقفت الكاميرا عن العمل.	

_		
المشكلة	السبب المحتمل	الحل
ین ضغط د Shutter	تحتاج الكاميرا إلى بعض الوقت لتثبيت وضع بؤرة العدسة ومستوى التعرض.	استخدم Focus Lock (تثبیت وضع بورة العدسة) (راجع صفحة ۳۷).
• •	المشهد معتم والكاميرا تحتاج إلى زمن تعرض طويل.	 استخدم الوميض. إذا كان استخدام الوميض غير ممكن، استخدم حامل ثلاثي القوائم للاحتفاظ بشبات الكامير ا أثناء فترة التعرض الطويلة.
	تستخدم الكاميرا إعداد وميض به ميزة تقليل احمرار العين.	تستغرق عملية التقاط صورة بميزة تقليل احمرار العين مدة أطول من الزمن. يتم تأخير المغلاق بسبب الرمضات الإضافية. ولذا، تأكد من تعرض الأشخاص أو الأشياء المطلوب تصوير ها لومضات
لصور عند 🐪	لم يتم ضغط الزر Shutter (مغلاق) بقوة كافية.	اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل
î 1	الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها ممتلئة.	قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة (راجع صفحتي ١٥ و ١٧). أو استبدل البطاقة بأخرى جديدة.
1	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم باز الة بطاقة الذاكرة و قم بتغيير وضع لسان التأمين الموجود في البطاقة إلى وضع إلغاء التأمين.

	·	
الحل	السبب المحتمل	المشكلة
انتظر حتى تتم إعادة شحن الوميض قبل التقاط صورة أخرى.	جاري إعادة شحن الوميض.	لا تلتقط الكاميرا الصورة عند
 قم بإعادة ضبط البؤرة (حاول استخدام Focus Lock (تثبیت وضع بؤرة العدسة)؛ راجع صفحة ۲۷). تأكد من وقوع الشخص أو الشيء المطلوب تصويره في نطاق Macro (التصوير القريب) (راجع صفحة ٤٤). 	تم إعداد الكاميرا على وضع التصوير Macro (التصوير القريب) لا ولا يمكنها التقاط صورة حتى يتم تحديد وضع بؤرة العدسة.	ضغط الزر Shutter (مغلاق) (تابع).
انتظر بضع ثوانٍ حتى تنتهي الكاميرا من معالجة آخر صورة قبل القيام بالنقاط صورة أخرى.	لم تنته الكاميرا بعد من حفظ آخر صورة تم التقاطها.	
 قم باستبدال البطاريات أو إعادة شحنها. إذا لم يتم تشغيل Image (شاشة عرض الصور)، قم باز الله البطاريات ثم قم بتوصيل محول طاقة التيار المتردد HP لمعرفة ما إذا كانت شاشة عرض الصور) تعمل أم لا. إذا لم يتم تشغيل شاشة عرض الصور) إذا لم يتم تشغيل شاشة عرض الصور)، قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع صفحة ٢٩). 	شحن البطاريات ضعيف جدًا أو نقد الشحن تمامًا من البطاريات أو توقفت الكاميرا عن العمل.	شاشة Image Display (عرض الصور) لا تعمل.
عندما يكون الضوء خافتًا، تحتاج الكميرا إلى مدة تعرض أطول. استخدم حامل ثلاثي القوائم لتثبيت الكاميرا أو قم بتحسين ظروف الإضاءة أو إعداد الوميض على Flash On (تشغيل الوميض) ﴿ (راجع صفحة ٤٠).	الضوء ضعیف والومیض تم إعداده علی Flash Off (ایقاف تشغیل الومیض) ﴿	الصورة غير واضحة

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بإعداد الكاميرا على وضع التصوير Macro (تصوير قريب) كل ثم حاول التقاط الصورة مرة أخرى (راجع صفحة ٤٢).	كان الكانن المراد تصويره قريب وكان يجب إعداد الكاميرا على وضع التصوير وضع التصوير القريب) ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الصورة غير واضحة (تابع).
حافظ على ثبات الكاميرا أثناء ضغط الزر Shutter (مغلاق)، أو استخدم حامل ثلاثي القوائم. ابحث عن الرمز القوائم المستول في Image Display (شاشة عرض الصور) (وهذا يعني أنه من المستحيل تقريبًا الحفاظ على ثبات الكاميرا وأنه ينبغي استخدام حامل ثلاثي القوائم).	قمت بتحريك الكاميرا أثناء النقاط الصورة.	
 تأكد من تحول أقواس بؤرة العدسة إلى اللون الأخضر قبل التقاط الصورة (راجع صفحة ٥٠). استخدم Focus Lock (تثبیت وضع بؤرة العدسة) (راجع صفحة ٢٧). 	تم ضبط بؤرة الكاميرا على هدف تصوير غير صحيح أو تعذر ضبط البؤرة.	
 اقم بإيقاف تشغيل الوميض (راجع صفحة ٤٠). اابتعد عن الشخص أو الشيء المطلوب تصويره واستخدم ميزةالتكبير/التصغير للحصول على نفس الإطار. 	يصدر عن الوميض ضوء شديد أكثر من اللازم.	الصورة ساطعة أكثر من اللازم.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
• حاول التقاط الصورة من زاوية مختلفة. • تجنب توجيه الكاميرا مباشرةً إلى ضوء ساطع أو سطح عاكس في يوم مشمس. • قم بتخفيض EV • قم بتخفيض Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٥٠).	 مصدر طبيعي أو صناعي آخر غير الوميض أصدر ضوءًا شديدًا أكثر من اللازم.	الصورة سىاطعة أكثر من اللازم (تابع).
قم بتخفيض EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٥٠).	المشهد يحتوي على عدة كاننات داكنة اللون، مثل كائن أسود مقابل خلفية داكنة.	
قم بتغيير Setup في العرض) في Setup العرض) في Menu أقائمة إعداد) للحصول على درجة مطوع أدق في Display (شاشة عرض الصور) (راجع صفحة ٨٦).	تم إعداد Brightness العرض) على العرض على البائلة العرض في البائلة العرض في الإضاءة الطبيعية مما يؤدي السور على السهو Display الصور على الصور على الصور).	
قم بإعداد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) على القيمة ٠,٠ (راجع صفحة ٥٠).	تم استخدام EV Compensation (تعویض قیمة التعرض) في وقت غیر مناسب.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
• انتظر حتى تتحسن ظروف الإضاءة الطبيعية. • قم بإضافة إضاءة غير مباشرة. • قم بإضافة إضاءة غير مباشرة. • استخدم الوميض (راجع • قم بزيادة EV Compensation (راجع صفحة ٥٠). • استخدم Adaptive Lighting (راجع (تكييف الإضاءة) (راجع صفحة ٥٠).	لم يكن هناك ضوء كافٍ.	الصورة معتمة أكثر من اللازم
تأكد من وجود الشخص أو الشيء المطلوب تصويره داخل نطاق عمل الوميض (راجع صفحة ١٦٤). إذا لم يكن الشيء المطلوب تصويره داخل نطاق عمل الوميض، حاول استخدام الإعداد (راجع صفحة تشغيل الوميض) ﴿ (راجع صفحة (استخدم الحامل ثلاثي القوائم).	تم تشغيل الوميض لكن الكائن المطلوب تصويره كان بعيدًاجدًا	
• استخدم الإعداد Flash On (راجع (راجع صفحة ٤٠) لزيادة سطوع الشخص أو الشيء المطلوب تصويره. يسمى ذلك الوميض التكميلي. • تم بزيادة (Traylor) (راجع قيمة التعرض) (راجع صفحة ٥٠). • استخدم Adaptive Lighting التكييف الإضاءة) (راجع صفحة ١٠٥).	يوجد مصدر ضوء خلف الشخص أو الشيء المطلوب تصويره	
تأكد من ابتعاد أصابعك عن ضوء الوميض عند التقاط الصورة.	قام إصبعك بحجب ضوء الوميض.	.1.15 . 3.3.6

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بزيادة EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع "صفحة ٥٥").	المشهد يحتوي على عدة كاننات فاتحة اللون، مثل كائن أبيض مقابل خلفية فاتحة.	الصورة معتمة أكثر من اللازم (تابع).
من المحتمل ألا تتم ملاحظة هذا التأثير في معظم الصور و هو تأثير يحدث في كافة الكاميرات الرقمية. ما أن تبرد الكاميرا حتى يختفي هذا التأثير. للحصول على أفضل مستوى جودة للصور، تجنب الاحتفاظ مرتفعة. إذا ارتفعت درجة حرارتها الكاميرا بعد استخدامها لفترة طويلة، يمكنك إيقاف تشغيل المصور) لتخفيض درجة الحرارة الصور) لتخفيض درجة الحرارة المرتفعة. وكما هو الحال مع كافة الكاميرا في مواقع درجة حرارتها مرتفعة مثل لوحة تابلوه السيارة معرضة الشمس.	كانت الكاميرا ساخنة جدًا عند التقاط الصورة. ربما تم تشغيل الكاميرا لوقت طويل أو تم الاحتفاظ بها في موقع درجة حرارته مرتفعة.	الصورة محببة
استخدم قيمة أقل لإعداد ISO Speed (سرعة ISO) (راجع "صفحة ٥٧").	قيمة الإعداد ISO Speed (سرعة ISO) كانت كبيرة جدًا.	
استخدم إعداد أعلى جودة للصورة 5MP Best (م ميجابكسل الأفضل)، الذي يتميز بأقل قيمة لضغط الصورة (راجع "صفحة ٥٦").	قيمة الإعداد Image Quality (جودة الصورة) كانت كبيرة جدًا.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
 انتظر حتى تتحسن ظروف الإضاءة الطبيعية. قم بإضافة مصدر إضاءة غير مباشرة. استخدم الوميض (راجع "صفحة ٤٠"). 	لم يكن هناك ضوء كافٍ.	الصورة محببة (تابع).
وهذا سلوك طبيعي. على سبيل المثال، إذا تم تحديد مقطع فيديو، فلا يمكنك تدويره. أو إذا تم التقاط صورة ثابتة بدون تحديد الوميض، فلا يمكنك إزالة ظاهرة احمرار العين.	خيار القائمة غير متوفر للصورة.	بعض خيارات القائمة الموجودة في Playback Menu (قائمة التشغيل) غير نشطة.
قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (راجع "صفحة ۲۹")، ثم قم بعرضها وتعديلها باستخدام برنامج HP Image Zone	تم النقاط الصورة بواسطة كاميرا أخرى ولا يمكن تحرير ها باستخدام هذه الكاميرا.	. —
قم بنقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة (راجع "صفحة ٩٣").	تم تركيب بطاقة ذاكرة بعد التقاط صورة واحدة أو أكثر.	الصور غير موجودة في الكاميرا.
أعد ضبط التاريخ والوقت باستخدام خيار Date & Time (التاريخ والوقت) الموجود في Setup Menu (قائمة إعداد) (راجع "صفحة ٨٩").	تم تعبين التاريخ و/أو الوقت بشكل غير صحيح أو تغيرت المنطقة الزمنية.	يتم عرض تاريخ و/أو وقت غير الصحيحين .
أعد ضبط التاريخ والوقت باستخدام خيار Date & Time (التاريخ والوقت) الموجود في Setup Menu (قائمة إعداد) (راجع "صفحة ٨٩").	انتهى شحن البطاريات أو تمت إزالتها من الكامير ا لوقت طويل.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
راجع "صفحة ١٦٦ و ١٦٩" للحصول على تلميحات حول بطاقات الذاكرة.	يمكن أن يؤثر تركيب بطاقة ذاكرة اختيارية صورد بطية في البطية في البطقة على مثل التمرير خلال الصور والتكبير والحذف، إلخ.	الكاميرا تستجيب ببطء شديد عند محاولة استعراض الصور.
انتظر حتى ينطفئ Memory light (مصباح الذاكرة)، مشيرًا إلى أن الكاميرا قد انتهت من المعالجة.	ربما تقوم الكاميرا بمعالجة إحدى الصور	
وهذا وضع طبيعي. لكن إذا بدا أي شيء غير طبيعي، قم بإيقاف تشغيل الكامير الم أفصلها عن محول طاقة التيار المتردد HP واترك الكامير التيرد. بعد ذلك افحص الكامير اوالبطاريات للتحقق من عدم وجود أية علامات لتلف محتمل.	يتم استخدام محول طاقة التيار المتردد الاختياري HP في تشغيل الكاميرا أو في شحن البطاريات الكاميرا أو تم استخدام الكاميرا لفترات طويلة يزيد).	ترتفع درجة حرارة الكاميرا إلى درجة يصعب معها نمسها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تأكد من توصيل كابل USB بشكل صحيح في الكاميرا وجهاز الكمبيوتر. إذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، حاول توصيل كابل USB بمنفذ USB آخر في جهاز الكمبيوتر.	كابل USB غير موصل بشكل جيد في الكاميرا أو جهاز الكمبيوتر.	الكاميرا تتوقف عند توصيلها بالكمبيوتر.
 قم بايقاف تشغيل الكاميرا، ثم قم بإعادة تشغيلها مرة أخرى. إذا لم يؤدي هذا الإجراء إلى حل المشكلة، قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع "صفحة ٩٦"). إذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم HP (راجع "صفحة ١٣٦"). 	قد يوجد بالكاميرا مشكلة بسبب تغير مؤقت في التيار الكهربي.	
إما أن تقوم بتثبيت برنامج المستقوم بتثبيت برنامج المستقوم المستقو	لم يتم تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر.	لا يمكن نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر.
قم بإعداد الكاميرا للعمل بمثابة Disk Drive (راجع "صفحة ١٠٣").	تعذر على جهاز الكمبيوتر التعرف على معيار بروتوكول نقل الصور (PTP).	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بإغلاق برنامج HP Image، وإلغاء توصيل Zone Transfer، وإلغاء توصيل الكاميرا بالكمبيوتر (أو قم بازالتها من قاعدة إرساء الكاميرا) ثم أعد تعيين الكاميرا (راجع "صفحة ٩٦"). بعد ذلك، قم بإعادة تشغيل عملية نقل الصورة (راجع "صفحة ٧٩").	ربما أدى اندفاع التيار أو التفريغ الإلكتروستاتيكي إلى تعطيل عملية النقل.	تظهر رسالة خطأ عند نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر.
راجع موقع الويب الخاص بدعم HP للعملاء: www.hp.com/support		تواجهني مشكلة في تثبيت أو استخدام برنامج HP Image Zone.

رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
BATTERIES DEPLETED (نفدت البطاريات).	طاقة البطارية منخفضة جدًا ولا تكفي لاستمرار التشغيل.	استبدل البطارية أو قم بإعادة شحنها، أو استخدم محول طاقة التيار المتردد الاختياري HP.
Batteries are non-rechargeable (البطاريات غير قابلة لإعادة الشحن).	البطاريات من نوع غير قابل لإعادة الشحن.	تأكد من وجود بطاريات قابلة لإعادة الشحن في الكاميرا، ثم أعد محاولة شحنها مرتين. إذا لم يفلح هذا الإجراء، قم بشراء بطاريات جديدة ثم حاول مرة أخرى.
Batteries can- not be charged (لا يمكن شحن البطاريات).	حدث خطأ أثناء عملية الشحن أو انقطع تبار الطاقة المتردد أثناء الشحن محول طاقة تبار متردد غير صحيح أو البطارية فارغة تمامًا أو تالفة أو لية بطاريات في الكاميرا.	قم بإعادة محاولة شحن البطاريات عدة مرات أخرى. إذا لم تنجح هذه المحاولات، حاول شحن البطاريات باستخدام شاحن خارجي. إذا تعذر شحن البطاريات بعد كل ذلك، اشتر بطاريات جديدة ثم حاول مرة أخرى.

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
BATTERIES LOW (البطاريات ضعيفة)	نم تركيب بطاريات ليثيوم أو بطاريات قلوية وهي الأن ضعيفة.	قم بشراء بطاريات جديدة وحاول مرة أخرى. للحصول على أطول عمر ممكن للبطارية، استخدم بطاريات ليثيوم أو بطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن.
بطاقة غير مدعمة	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها في فتحة الذاكرة ليست بطاقة ذاكرة مدعمة.	تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة للكاميرا (راجع اصفحة ١٦٦٣).
CARD IS UNFORMATTED Press OK to format card (البطاقة غير مهيأة انقر فوق OK (مواقق) لتهيئة	يجب تهيئة بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها.	قم بتهيئة بطاقة الذاكرة عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة في Image Display كنت لا تريد تهيئة البطاقة قم بإزالتها من الكاميرا). تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حنف جميع الملفات الموجودة عليها.
CARD HAS WRONG FORMAT Press OK to Press OK to تهيئة البطاقة بطريقة غير صحيحة انقر فوق OK (موافق)	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مهيأة لجهاز أخر، مثلاً جهاز به إمكانية تشغيل ملفات MP3.	قم بإعادة تهيئة بطاقة الذاكرة عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة في Image Display (شاشة عرض الصور) (أو قم بإزالة البطاقة من الكاميرا إذا كنت لا تريد إعادة تهيئتها). تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حنف جميع الملفات الموجودة عليها.

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
Unable to Format التهيئة. حاول مرة الذري)	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها تالفة.	استبدل بطاقة الذاكرة, أو إذا كان لديك أحد أجهزة قراءة بطاقة الذاكرة, فحاول تهيئة البطاقة على جهاز الكمبيوتر. راجع وثائق جهاز قراءة البطاقة الخاص بك للحصول على الإرشادات.
The card is locked. card from your camera (البطاقة مؤمنة. الرجاء إزالة البطاقة من الكاميرا.)	أثناء محاولة تكوين HP Instant Share HP قائمة Menu (قائمة Clinstant Share)، كانت بطاقة الذاكرة الخيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم بتبديل لسان التأمين في البطاقة على وضع إلغاء التأمين أو قم ببساطة بإز الة بطاقة الذاكرة من الكاميرا، ثم استمر في مهمة HP Instant Share.
CARD LOCKED (البطاقة مؤمنة)	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم باز الة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم قم بتبديل لسان التأمين في البطاقة إلى وضع إلغاء التأمين.
MEMORY FULL (الذاكرة ممثلنة) أو CARD FULL (البطاقة ممثلنة)	لا توجد مساحة كافية لحفظ المزيد من الصور في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها.	قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (راجع "صفحة ٢٧")، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة (راجع "صفحة باخرى جديدة.

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بنقل الصور ومقاطع الفيديو وأو ملفات الصوت من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (راجع "صفحة الملفات الموجودة في الذاكرة الدخلية أو بطاقة الذاكرة اراجع "صفحة ")، أو استبدل البطاقة بأخرى جديدة.	المساحة الموجودة تكفي لتسجيل ثلاث ثوان من الأصوات فقط.	Memory too full to record audio (الذاكرة ممتلنة جدًا بحيث لا يمكن تسجيل الصوت). Card too full to record audio (البطاقة ممتلنة جدًا يحيث لا يمكن تسجيل الصوت).
قم بنقل الصور من الكاميرا الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (راجع "صفحة ٢٩")، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة (راجع "صفحة ٢٧"). ثم قم بإعداد وجهات الخرى (راجع "صفحة أخرى (راجع "صفحة أخرى (راجع "صفحة أخرى (راجع "صفحة ٢٧").	الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية ممتلئة، مما يمنع حفظ وجهات HP Instant Share في الكاميرا، أو يمنع تحديد الصور لـ HP Instant Share	Memory full. Camera can- not save Share الكاميرا حفظ الكاميرا حفظ الكاميرا حفظ الكاميرا حفظ (Share). الكاميرا حفظ ممتلنة. تعفر على الكاميرا حفظ الحاميرا حفظ الكاميرا حفظ الكاميرا حفظ الكاميرا حفظ الكاميرا حفظ
 قم بحذف إحدي الصور لتحرير مسلحة بالذاكرة، لتحرير مسلحة بالذاكرة، مرة أخرى. قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكميرا إلى جهاز الصحيوتر لديك (راجع الصحيوتر لديك (راجع بندوير ها باستخدام برنامج HP Image Zone أو حزمة تحرير صور أخرى. 	لا توجد مساحة كافية في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة الاختيارية لحفظ صورة تم تدوير ها.	Insufficient space on card to rotate (المساحة الموجودة في البطاقة لا تكفي لتدوير الصورة). Insufficient space in memory to rotate image (المساحة الموجودة في الذاكرة لا تكفي لتدوير الصورة).

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بنقل الصور من الكاميرا الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (راجع "صفحة ٢٩")، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة للذاكرة (راجع "صفحة بطاقة الذاكرة (راجع "صفحة احمرار العين من الصورة باستخدام برنامج	لا توجد مساحة كافية في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة الاختيارية لحفظ الصورة بعد إزالة ظاهرة احمرار العين منها.	Insufficient space on card to save updated image (المساحة الموجودة في البطاقة لا تكفي تحديثها) Insufficient space in memory to save updated الموجودة في الذاكرة لا تكفي لحفظ صورة تم تحديثها).
قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ۷") ثم قم بتكبير ها باستخدام برنامج HP Image Zone.	تم النقاط الصورة باستخدام كاميرا أخرى.	The image is too large to magnify (الصورة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تكبيرها).
قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ۷۹") ثم قم بتدويرها باستخدام برنامج HP Image Zone.	تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا أخرى.	The image is too large to rotate (الصورة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تدويرها).
 حاول تعديل الصورة مرة أخرى. إذا ظهرت نفس الرسالة، قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ۲۷") ثم قم بتعديلها باستخدام برنامج HP Image Zone 	تعذر على الكاميرا إتمام تعديل الصورة الذي طلبته.	Unknown image error. Unable to complete request فطأ غير معروف بالصورة. تعذر إتمام الطلب).

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
حاول إيقاف تشغيل الكاميرا ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة للكاميرا (راجع كان نوع البطاقة ملائمًا، حاول إعادة تهيئة البطاقة باستخدام خيار Format إلتهيئة) في القائمة الغرعية التشغيل) Delete التشغيل) (راجع "صفحة اللتشغيل) (راجع "صفحة البطاقة، فمن المحتمل أن تكون هذه البطاقة الذاكرة.	يصعب على الكاميرا قراءة بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها. قد تكون البطاقة تالفة أو من نوع غير مدعم.	تعذرت قراءة البطاقة
انتظر بضع ثوانِ حتى انتهاء الكاميرا من المعالجة قبل القيام بالتقاط صورة أخرى أو ضغط زر آخر.	تقوم الكاميرا بمعالجة البيانات، مثل حفظ آخر صورة قمت بالتقاطها.	ج اري المعالجة
تستغرق عملية شحن الوميض مدة أطول عندما تكون البطارية ضعيفة. إذا تكرر ظهور هذه الرسالة كثيرًا، فقد تكون في حاجة إلى استبدال البطارية أو إلى إعادة شحنها.	تقوم الكاميرا بإعادة شحن الوميض.	جاري شحن الوميض

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
• حدد وضع تصویر آخر خلاف (راجع "صفحة ٢٤"). • قم بالاقتراب مما یراد تصویره داخل نطاق وضع التصویر القریب) (راجع "صفحة ٢٤"). قم بالابتعاد عما یراد تصویره داخل نطاق مصمایر القریب) نطاق مصفحة ٢٤").	المسافة بين الكاميرا وموضع التركيز أكبر من الحيز الذي يمكن الكاميرا التركيز على العناصر المطلوب وضع التصوير ما في نطاقه في المسافة بين الكاميرا المسافة بين الكاميرا التركيز أقرب من الحيز الذي يمكن من الحيز الذي يمكن العناصر المطلوب تصوير ها في نطاقه في وضع التصوير ها في نطاقه في المسافة التصوير ها في نطاقه في	FOCUS TOOFAR دوضع التركيز أبعد من اللازم) موضع التركيز قريب أكثر من اللازم)
قم بإعداد الكاميرا على وضع النصوير القريب) النصوير القريب) التواقع أو قم بالابتعاد قليلًا عن ما يراد تصويره.	التصوير القريب)	ومبض 🕊
• استخدم Focus Lock (تثبیت وضع بؤرة العدسة) (راجع "صفحة ۱۳۷"). قم بالإشارة إلى جزء من المشهد يكون أكثر سطوعًا أو يحتوي على حافة عالية التباين. • تأكد من أن ما يراد تصويره داخل نطاق Macro (التصوير القريب) (راجع "صفحة القريب) (راجع "صفحة).	لا يمكن للكاميرا التركيز على ما يراد تصويره في وضع التصوير Macro (التصوير القريب) ك، ربما بسبب انخفاض التباين.	UNABLE TO FOCUS (تعذر ضبط موضع التركيز) وظهور وميض

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
NOT ENOUGH LIGHT FOR Y) FAST SHOT توجد إضاءة كافية للقطات السريعة)	الإضاءة ضعيفة ومن المحتمل أن تظهر الصورة بلا ملامح واضحة بسبب إعداد المنفذ الصغير المستخدم في وضع المستخدم ألقطة سريعة).	قم بزيادة إضاءة المشهد. (يتم إعداد الوميض على (Flash Off "إيقاف تشغيل الوميض" في وضع Fast Shot "لقطة سريعة").
هرس (تحذیر اهتزاز الکامیرا)	الضوء ضعيف ومن المحتمل أن تكون الصورة غير واضحة بسبب مدة التعرض الطويلة المطلوبة.	استخدم الوميض (راجع "صفحة " ٤") أو قم بوضع الكاميرا على سطح ثابت أو استخدم الحامل ثلاثي القوائم.
ERROR SAVING SAVING (خطأ في حفظ الصورة) ERROR SAVING VIDEO (خطأ في حفظ	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها كانت مؤمنة بشكل جزئي أو تمت إز التها قبل انتهاء الكاميرا من الكتابة على البطاقة.	انتظر دائمًا حتى يتوقف مصباح Memory (الذاكرة) عن الوميض قبل إخراج بطاقة الذاكرة من الكاميرا. بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم باز الة بطاقة الذاكرة وتأكد من أن لسان التأمين الموجود على حاقة البطاقة في وضع إلغاء التأمين بالكامل.

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
Cannot display image (لا يمكن عرض الصورة). <اسم ملف>	تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا أخرى، أو حدث تلف في ملف الصورة عند إيقاف تشغيل الكاميرا بطريقة غير صحيحة.	 قد لا تزال حالة الصورة جيدة. قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ٢٩") ثم حاول قتحها باستخدام برنامج HP الستخدام برنامج Image Zone لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل.
No devices are connected to camera لا توجد أي أجهزة متصلة بقاعدة إرساء الكاميرا).	قد نكون الكاميرا غير مثبتة على القاعدة بشكل صحيح أو قد تكون الكابلات غير موصلة بشكل جيد.	تأكد من أن الكاميرا موضوعة على قاعدة الإرساء بشكل صحيح ثم افحص موصلات كابل USB في كل من قاعدة الإرساء والطابعة أو الكمبيوتر أو التلفزيون.
No printable images in memory (لا توجد صور قابلة للطباعة في الذاكرة). أو No printable images on لا توجد صور قابلة صور قابلة للطباعة في	الكاميرا التي تم توصيلها بالطابعة لا تحتوي على صور ثابتة. لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو من الكامير ا مباشرةً.	قم بفصل الكاميرا عن الطابعة ثم قم بالتقاط صور ثابتة قبل إعادة توصيل الكاميرا بالطابعة.

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
إذا كانت الطابعة الخاصة بك تدعم طباعة مقاطع الفيديو ، قم بنقل مقطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر لديك (راجع "صفحة ٣٧") ثم قم بطباعة المقطع من جهاز الكمبيوتر.	تم تحديد Print 1 copy (طباعة نسخة واحدة) المباعة نسخة واحدة) Print 2 copies (طباعة نسختين) في HP Instant Share قائمة Menu (HP Instant Share ثم تم التمرير إلى أحد مقاطع الفيديو. لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو من الكاميرا.	Cannot print video clips (لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو).
قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم قم بإيقاف تشغيلها مرة أخرى. إذا لم يؤدي هذا الإجراء إلى حل الكاميرا (راجع "صفحة ٩٦"). في حالة استمرار المشكلة، اكتب رمز الخطأ ثم اتصل بدعم HP (راجع "صفحة ٣٦").	قد يوجد بالكاميرا مشكلة بسبب تغير مؤقت في التيار الكهربي.	Camera has experienced an error خطأ في الكامير ا)

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل وعدم وجود أخطاء بها. تأكد من توصيل الكابل بين الطابعة و الكاميرا أو قاعدة Mr-Beries الاختيارية. إذا لم يؤدي هذا الإجراء إلى تشغيل الكاميرا وفصلها من كابل BUSB. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم قم بإعادة توصيل الكاميرا أم بإعادة توصيل الكاميرا أم بتشغيلها من أخرى. قم بشغيلها	لا يوجد أي اتصال بين الكامير ا والطابعة.	Unable to communicate with printer (تعدر الاتصال بالطابعة)
قم بإغلاق الغطاء العلوي للطابعة.	الطابعة مفتوحة.	Printer top cover is open (الغطاء العلوي للطابعة مفتوح)
قم بإغلاق باب خرطوشة الحبر <u>.</u>	الباب الموصل إلى خرطوشة الحبر مفتوح.	Printer ink cover is open (غطاء الحبر بالطابعة مفتوح).
قم بتركيب خرطوشة جديدة في الطابعة، ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وبعد ذلك, قم بإعادة تشغيلها.	طراز الخرطوشة المستخدمة في الطابعة غير صحيح أو خرطوشة الطباعة مفقودة.	Incorrect or missing print cartridge (خرطوشة الطباعة غير صحيحة أو مفقودة).
قم بتركيب رأس طباعة جديد وقم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بإعادة تشغيلها.	طراز رأس الطباعة المستخدمة في الطابعة غير صحيحة أو رأس الطباعة مفقودة.	Incorrect or missing print (رأس الطباعة غير صحيحة أو مفقودة).

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
Unable to print. Error reading image ألعنرت الطباعة. خطأ قراءة منف الصورة).	تعذر على الطابعة قراءة الملف الذي تحاول طباعته. قد يكون الملف تالفًا.	حاول الطباعة مرة أخرى. إذا لم يفلح ذلك، حاول الطباعة من الكمبيوتر.
Printer has a paper jam (یوجد انحشار ورق بالطابعة) أو The print carriage has اتوقف stalled حامل خراطیش	انحشر الورق في الطابعة أو توقف حامل خر اطيش الطابعة.	قم بايقاف تشغيل الطابعة. قم بإزالة الورق المحشور تمامًا، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة.
Printer is out of paper (نفد ورق الطابعة)	نفد الورق من الطابعة.	قم بتحميل الورق إلى الطابعة، ثم اضغط الزر OK (موافق) أو Continue (متابعة) الموجودين بالطابعة.
Unsupported کابل USB cable (کابل USB	تم توصيل قاعدة إرساء الكاميرا بالطابعة باستخدام نوع كابل غير صحيح أو أن الطابعة ليست نوعًا معتمدًا من PictBridge	استخدم كابل USB المُضمن مع الكاميرا. يجب عادة توصيل الموصل كبير الحجم ذو الطرف المسطح الموجود بالكابل (راجع صفحة ٨١) في الطابعة، من الطابعة موصل يلائم توصيل بالطابعة موصل يلائم توصيل ليست معتمدة من elictBridge ليجب أن المحوم الكاميرا. يجب أن تحتوي الطابعة على شعار الدحوم الكاميرا. يجب أن تحتوي الطابعة على شعار الدحوم الكاميرا. يجب أن احتوي الطابعة على شعار السمى.

حتمل الحل	الرسالة السبب الم
	Selected print size is larger than selected paper size (حجم الطباعة المحدد أكبر من حجم الورق المحدد).
	الم تتم محاذا بشكل صحيد بشكل صحيد بشكل صحيد الورق. الورق. المربعة العربية الطابعة العربية المسكل صحيح).
	The selected combination في الطابعة في الطابعة of paper type and paper size is not supported (التوليفة المحددة الورق غير وحجم الورق غير مدعمة).
رطوشة بأحد أنوع الخراطيش ال منا أو نوع وقم بإيقاف تشغيل الطاب حبر غير أعد تشغيلها مرة أخرى	There is قد يكون مساهد في خا الحبر في خا الحبر منخفد the printer's مشكلة خرطوشة الأمامية).
	الحبر الموج (انخفاض الحبر). في النفاد.

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم باستبدال خرطوشة الحبر.	نفد الحبر الموجود في الطابعة.	Printer is out of ink (نفد حبر الطابعة).
اضغط الزر $\frac{Menv}{OK}$ الموجود على الكاميرا للرجوع إلى شاشة Print Setup (إعداد الطباعة). قم باستكمال طلب الطباعة مرة أخرى.	تم إلغاء مهمة الطباعة.	Printing canceled (تم إلغاء الطباعة)

رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
إذا كانت الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية ممثلثة، قم بنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ٢٩") ثم قم بحذف الصور من الكاميرا لتحرير بعض المساحة (راجع "صفحة ٢٧").	يحتاج الكمبيوتر الم الوصول إلى الداكرة أثناء إعداد ولكن إما أن الذاكرة ولكن إما أن الذاكرة الداخلية ممتلئة، أو في حالة تركيب بطاقة ذاكرة اختيارية، فإن البطاقة ممتلئة.	Cannot Connect To انتوصیل بالمنتج) التوصیل بالمنتج)
قم بتشغيل الكامير ا	تم إيقاف تشغيل الكامير ا.	
حاول توصيل الكاميرا مباشرة بطابعة معتمدة من PictBridge، وقم بطباعة إحدى الصور. سوف يؤدي ذلك إلى التحقق من أن بطاقة الذاكرة الاختيارية وتوصيل USB وكابل USB.	الكاميرا لا تعمل بشكل صحيح.	
تأكد من توصيل الكابل جيدًا بجهاز الكمبيوتر وبالكاميرا.	لم يتم توصيل الكابل بشكل صحيح.	

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بتغيير إعداد USB Configuration (تكوين USB) إلى USB Configuration (محرك أقراص) في (راجع صفحة ٩٠). يتيح أقراص آخر على جهاز الكمبيوتر بحيث يمكنك بسهولة نسخ ملفات الصور من الكاميرا الكي محرك الأقراص الثابت لجهاز الكمبيوتر.	تم تعيين الكاميرا على اعداد Digital Camera (كاميرا رقعية) في القائمة الفرعية USB (تكوين USB) ضمن (USB) ضمن (USB) وقائمة (عداد)، ولكن لا يتمكن جهاز الكمبيوتر على الكاميرا على انها كاميرا رقمية.	تعذر التوصيل بالمنتج (تابع)
قم بتوصيل الكاميرا مباشرةً بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر.	الكاميرا متصلة بالكمبيوتر بواسطة لوحة الوصل USB، ولوحة الوصل USB الخاصة بك غير متوافقة مع الكاميرا.	
اضغط الزر Save/Print (حفظ/طباعة) ☑/ أخ في قاعدة الإرساء.	يتم استخدام قاعدة ارساء HP Photosmart الاختيارية M-series ولم يتم صغط الزر Save/Print (حفظ/طباعة)	
بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم بازالة بطاقة الذاكرة وقم بتبديل لسان التأمين في البطاقة إلى وضع إلغاء التأمين.	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	
قم بإعادة تمهيد جهاز الكمبيوتر	فشل توصیل USB	

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
تأكد من اتصال جهاز الكمبيوتر بالإنترنت.	جهاز الكمبيوتر غير متصل بالإنترنت.	تعذر الإرسال إلى خدمة الإنترنت
قم بإغلاق برنامج HP Instant Share الآخر	جاري تشغيل برنامج HP Instant Share آخر له حق وصول خاص إلى الكاميرا.	مشكلة في الاتصال

الحصول على المساعدة

يحتوي هذا القسم على معلومات الدعم الخاصة بالكامير االرقمية، بما في ذلك معلومات موقع الدعم على الويب وتقسير لعملية الدعم وأرقام الهاتف الخاصة بالدعم.

موقع HP على الويب لملاءمة استخدام ذوي الاحتباجات الخاصة

يمكن للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على المساعدة من خلال زيارة الموقع

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

موقع HP Photosmart على الويب

قم بزيارة الموقع www.photosmart.hp.com أو الموقع www.hp.com/photosmart للحصول على المعلومات التالية:

- تلميحات حول استخدام الكامير ابشكل أكثر فعاليةً وإبداعًا
- التحديثات والبرامج الخاصة ببرنامج تشغيل كامير ا HP الرقمية
 - تسجيل المنتج الخاص بك
- الاشتراك في الرسائل الإخبارية وتحديثات برامج التشغيل والبرامج وإعلامات الدعم

عملية الدعم

يمكن تحقيق أقصى استفادة من عملية الدعم المقدمة من HP عند القيام بإجراء الخطوات التالية حسب الترتيب المحدد:

- 1. راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل المستخدم هذا (راجع "المشكلات والحلول في صفحة ١٠٠").
 - ٢. قم بالوصول إلى موقع رعاية HP للعملاء على الويب للحصول على الدعم. إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، يمكنك الحصول على على نطاق واسع من المعلومات حول الكاميرا الرقمية. قم بزيارة موقع HP على الويب للحصول على تعليمات المنتج وبرامج التشغيل وتحديثات البرامج على العنوان www.hp.com/support
- دعم العملاء متوفر باللغات التالية: والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والأسبانية والسويدية والصينية التقليدية والصينية المبسطة واليابانية والكورية. (معلومات الدعم الدانمركية والفنلندية والنرويجية متوفرة باللغة الإنجليزية فقط).
- ٣. قم بالوصول إلى دعم HP الإلكتروني. إذا كان لديك إمكانية الوصل إلى الإنترنت، قم بالاتصال بـ HP بالبريد الإلكتروني من خلال الانتقال إلى: www.hp.com/support سوف تتلقى ردًا شخصيًا من أحد الفنيين في دعم HP للعملاء. الدعم عن طريق البريد الإلكتروني متوفر باللغات المدرجة في ذلك الموقع.
 - ٤. (يمكن للعملاء الأمريكيين أو الكنديين تخطي هذه الخطوة والانتقال إلى الخطوة ٥). قم بالاتصال ببائع منتج HP المحلي. عند حدوث فشل في أجهزة الكاميرا الرقمية، قم باصطحابها إلى بائع منتج HP المحلي للوصول إلى حل. تتوفر الخدمة مجانًا خلال فترة الضمان المحدود للكاميرا الرقمية.

- اتصل برعاية HP للعملاء للحصول على الدعم عبر الهاتف. رجاء مراجعة موقع الويب التالي للتحقق من تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة الخاصة بك: www.hp.com/support تبذل HP جهود مستمرة لتحسين خدمات معلومات الدعم عبر الهاتف، كما ننصحك بزيارة موقع HP على الويب بشكل منتظم للحصول على معلومات جديدة تتعلق بميزات الخدمة وطريقة توفير ها. إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام الخيارات المذكورة أعلاه، اتصل بـ HP أثناء تواجدك أمام جهاز الكمبيوتر والكاميرا الرقمية. للحصول على الخدمة بشكل أسرع، رجاء تحضير المعلومات التالية:
 - و رقم طراز الكاميرا الرقمية (في الجزء الأمامي من الكاميرا)
 - الرقم المسلسل للكاميرا الرقمية (موجود في الجزء السفلي من الكاميرا)
 - نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
 المتوفرة
 - إصدار برنامج HP (موجود على تسمية القرص المضغوط)
 - الرسائل التي تم عرضها وقت حدوث المشكلة

تخضع الشروط المعمول بها لدعم HP عبر الهاتف للتغيير بدون إشعار مسبق. يكون الدعم عبر الهاتف مجانيًا لمدة:

- سنة واحدة من تاريخ الشراء بالنسبة للمناطق التالية: أفريقيا ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي وكندا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.
 - سنة واحدة من تاريخ الشراء بالنسبة لمعظم أنحاء أوروبا.
 - سنتان من تاريخ الشراء بالنسبة للمناطق الأوروبية التالية:
 جمهورية التشبك وسلوفاكيا وتركيا والبرتغال.

الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة الأمر بكبة وكندا

يتوفر الدعم خلال فترة الضمان وبعدها.

خلال فترة الضمان، يتم تقديم الدعم عبر الهاتف مجانًا اتصل برقم .(1-800-HP invent) \-(^^・)-٤٧٤-٦^٣٦

يتوفر الدعم عبر الهاتف لرعاية HP الشاملة على مدار ٢٤ ساعة ٧ أيام فى الأسبوعُ باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) واللغةُ ـ الأسبانية (الولايات المتحدة الأمريكية فقط) واللغة الفرنسية (كندا فقط). (قد يتم تغيير أيام وساعات الدعم بدون إشعار).

بعد فترة الضمان، اتصل برقم ٦٨٣٦ ٤٧٤-(٨٠٠)-١ (1-800-HP invent). ستكون هناك رسوم مطلوبة نظير تقديم الخدمة وسيتم تحميلها على بطاقة الائتمان الخاصة بك. إذا كنت تعتقد أن مُنتج HP الخاص بك يحتاج إلى خدمة، قم بالاتصال برعاية HP الشاملة وسوف يساعدك ممثل الدعم الكلى في تحديد خيارات الخدمة.

الدعم عبر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط و أفر يقيا

قد تتغير أرقام الهاتف وسياسات دعم HP للعملاء عبر الهاتف. قم بزيارة موقع الويب التالي للتحقق من تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة الخاصة بك:

www.hp.com/support

أسبانيا	9.7.109
إسرائيل	+947 (.) 4 44. 5454
ألمانيا	۱۸۰ ۲۰۲۰ ۱۸۰ (۰) ۴۶+ (۲٫۱۲ يورو/دقيقة)

الإمارات العربية المتحدة	٨٠٠ ٤٥٢٠ (داخل البلد مجانًا)
أوكرانيا	۲۹۰۳۵۲ (کییف) +۷ (۳۸۰ ۱۴ (کییف)
أيرلندا	1,4. 978 4.7
إيطاليا	۸٤٨ ٨٠٠ ٨٧١
البحرين	۸۰۰ ۱۷۱ (داخل البلد مجانًا)
البرتغال	۸۰۸ ۲۰۱ ٤٩٢
بلجيكا	۰۷۰ ۳۰۰ ،۰۰ (اللغة الهولندية) ۷۷۰ ۳۰۰ ،۰۰ (اللغة الفرنسية)
بولندا	+ £ \ Y Y 0777
تركيا	+9. 717 079 71 71
تونس	+ 7 7 7 1 P.A 1 7 7 T +
الجزائر	+717710750
جمهورية التشيك	+ £ 7 . 7 . 1
حنَّم ب أفر بقرا	۰۸۲ ۰۰۰۱۰۳۰ (جمهوریة جنوب أفریقیا)
جنوب أفريقيا	۲۰۸۹۳۰۱ (رقم دولي)
الدانمارك	+ £0 7.7 1.0
روسيا الاتحادية	۰۹۵ ۷۹۷ ۹۹۰ ۷+ (موسکو) ۱۹۲۷ ۹۱۲ ۷+ (سان بطرسبرج)
رومانيا	+ 2 . (7 1) 1 7 0 2 2 2 2 7
سلوفاكيا	+ £ 7 1 7 0 • 7 7 7 £ £ £
السويد	+ £7 (.) ٧٧ ١٢. ٤٧٦٥
سويسرا	۰۸٤۸ ۲۷۲ ۲۷۲ (اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية — وقت الذروة ۰٫۰۸ فرنك سويسر <i>ي افي غير</i> وقت الذروة ۰٫۰۶ فرنك سويسر <i>ي)</i>
الشرق الأوسط	۲۰۲۰ ۳٦٦ ؛ ۹۷۱ (رقم دولي)
۱۱ دلیل مستخدم کامیرا HP Photosmart M417/M517	

غرب أفريقيا	٨٠ ٦٣ ١٧ ٢١٣ ٢٥١+ (الدول الناطقة بالفرنسية فقط)
فرنسا ٢	۲۲ ۲۰ ۶۹ ۸۹۲ (۰) ۳۳+ (۴٫۰۰ یورو/دقیقة)
فناندا ٧	+٣٥٨ (٠) ٢٠٣ ٦٦ ٧٦٧
C	٩٠٠ ٤٠ ٠٠٦ (اللغة الفرنسية) ٩٠٠ ٤٠ ٠٠٧ (اللغة الألمانية)
المجر ١	+٣٦ ١ ٣٨٢ ١١١١
مصر ۲	+1. 1 011 0111
المغرب ٧	+717 77 5.5757
المملكة العربية ٤ السعودية	۸۰۰ ۸۹۷ (داخل البلد مجانًا)
المملكة المتحدة .	+ £ £ (·) ٨٧ · · ١ · £ ٣٢ ·
النرويج .	+ ٤٧ ٨١٥ ٦٢ .٧.
	۱۰۰۰ ۲ ۲۳۳۲ ۱ ۳۶+ ۱۰۰۰-۱۸۰۰ (داخل البلد)
نيجيريا ٩	+772 1 77.2 999
هولندا ٥	١٦٥ ٢٠٢٠ ،٩٠٠ (١٠, يورو/دقيقة)
٧	۳۰ ۲۱۰ ۲۰۰۳ (رقم دولی) ۷۱ ۵۰ ۲۱ ۸۰۱ (داخل البلد) ۸۰۰ ۹ ۲۲۶۹ (مجانًا من قبرص إلى أثينا)

أرقام هاتف أخرى للدعم في أنحاء العالم

قد تتغير أرقام الهاتف وسياسات رعاية HP للعملاء عبر الهاتف. قم بزيارة موقع الويب التالي للتحقق من تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة الخاصة بك:

.www.hp.com/support

٠٨٣٨-٨٧٧٤-١١(٤٥) أو ٢٠٥٠-٥٥٥-١١٨.	الأرجنتين
۱۳۰۰ ۷۲۱ ۱۶۷ (أثناء فترة الضمان) ۱۹۰۲ ۹۱۰ (بعد فترة الضمان)	أستراليا
(Andinatel) ٩٩٩-١١٩ (Andinatel) +١-٨٠٠-٢١١-٢٨٨٤ (Pacifitel) ١-٨٠٠-٢٢٥-٥٢٨ (Pacifitel) +١-٨٠٠-٧١١-٢٨٨٤	إكوادور
+77 (11) 40. 45.7	أندونيسيا
۰۸۰۰-۱۵-۷۷۵۱ أو ۷۹۹-۷۷۲	البرازيل
	بنما
٠-٨٠٠-١٠١١١	بيرو
+77 (.) 7 ٣٥٣ ٩	تايلاند
+۸۸٦ . ۸)00	تايوان
1-4 ٧١١- ٢٨٨٤	ترينيداد وتوباجو
۸۰۰-۳۲۰-۹۹۹	تشيلي
1-4 ٧١١- ٢٨٨٤	جامايكا
1-1-1-1	جمهورية الدومينيكان
+17 1011-4	جمهورية كوريا

جواتيمالا	1-1999-01.0
سنغافورة	+70 7777 08
الصين	+17 (71) 411 5011
الفلبين	+7 (٢) ٨7٧ ٣٥٥١
فنزويلا	۰-۸۰۰-٤٧٤٦-٨٣٦٨
فيتنام	+۸٤ ۸۸۲۳٤٥٣٠
كندا	۱-۸۰۰-۲۷۶-۲۸۳٦ (۹۰۵-۲۰۱۳ ع-۹۰۰ من داخل منطقة اتصال ميساسوجا المحلية)
كوستاريكا	۱۱۱۶-۱۱۱-۰۸۰۰ أو ۱۸۸۲-۲۱۱۱-۰۸۰۱
كولومبيا	HP-INVENT-+1-A++-01
ماليزيا	١ ٨٠٠ ٨٠٥ ٤٠٥
المكسيك	۱۸۲۶-۲۷۲-۸۰۰۱ أو ۲۲۹۹-۸۰۲۵(۵۰)
نيوزيلندا	+76 (9) 807 776.
الهند	۱ ٦٠٠ ٤٤٧٧٣٧
هونج كونج (SAR)	+107 71.7 2014
الولايات المتحدة الأمريكية	+1 (1) ٤٧٤-٦٨٣٦
اليابان	۰۰۱ م۰۰۰ (داخل الیابان) ۸۸۰ ۳ ۳۳۳۵ ۸۱ (خارج الیابان)

أ إدارة استخدام البطاريات

تستخدم الكاميرا بطاريتين حجم AA. للحصول على أفضل النتائج، استخدم بطاريات هيدرات النيكل بطاريات هيدرات النيكل NiMH AA القابلة لإعادة الشحن.

تدوم البطاريات القلوية لفترة زمنية أقل بكثير من بطاريات الليثيوم أو هيدرات النيكل NiMH. إذا كان استخدام البطاريات القلوية ضروريًا، استخدم أنواعًا عالية الجودة مثل "ممتاز" أو "فائق الجودة" بدلاً من البطاريات القلوية العادية. حسب استخدام الكاميرا، تدوم بطاريات الليثيوم لمدة أطول بما يقرب من ٤ إلى ٨ مرات أكثر من البطاريات القلوية. إذا كنت تفضل استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن، فعليك باستخدام بطاريات هيدرات النيكل حيث أنها تدوم لفترة أطول تقدر بحوالي ٢ إلى ٥ مرات أكبر من البطاريات القلوية.

نقاط هامة حول البطاريات

- عند استخدام مجموعة بطاريات NiMH لأول مرة، تأكد من أنه تم شحنها بالكامل قبل استخدامها في الكاميرا.
 - إذا كنت لا تعتزم استخدام الكاميرا لفترات طويلة (أكثر من شهرين)، توصى HP بإزالة البطاريات إلا إذا كنت تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن وتترك الكاميرا مثبتة على قاعدة الإرساء أو متصلة بمحول طاقة تيار متردد اختياري HP.
- عند إدخال البطاريات في الكاميرا، تأكد دائمًا من توجيه البطارية وفقًا للعلامات الموجودة في موضع البطارية. إذا تم إدخال البطاريات بشكل غير صحيح، فقد يتم إغلاق باب البطارية ولكن لن تعمل الكاميرا.

- لا تستخدم أبدًا بطاريات تتكون من تركيبات كيميائية مختلفة (على
 سبيل المثال، بطارية مصنوعة من الليثيوم و NiMH معًا)، أو
 بطاريات من أنواع مختلفة أو بطاريات تختلف أعمارها. فقد يتسبب
 ذلك في اضطراب أداء الكاميرا بالإضافة إلى إحداث تسريب في
 البطاريات. استخدم دائمًا بطاريتين متطابقتين من نفس النوع والعمر
 والتركينة الكيميائية.
- سينخفض أداء كل البطاريات كلما انخفضت درجة الحرارة. للحصول على أفضل أداء للبطاريات في المناطق الباردة، استخدم بطاريات AM NiMH بطاريات Pimma قد توفر بطاريات NiMH أداءً مقبولاً في درجات الحرارة المنخفضة. لتحسين أداء كافة أنواع البطاريات، قم بحفظ الكاميرا و/أو البطاريات في مكان دافئ بداخل حافظة، وذلك في البيئات منخفضة درجة الحرارة.

إطالة عمر البطارية

إليك بعض التلميحات لإطالة عمر البطارية:

- فه بإيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) واستخدم viewfinder (محدد الرؤية) بدلاً من ذلك عند تحديد إطار للصور ومقاطع الفيديو. لا تقم بتشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) كلما كان ذلك ممكنًا.
- فق بتغيير إعداد Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) في Setup Menu (قائمة إعداد) على Live View Off (إيقاف تشغيل العرض المباشر) حتى لا تعمل الكاميرا في وضع Live View (العرض المباشر)، (راجع "عرض مباشر في حالة التشغيل في صفحة ٨٨").
 - قم بتغيير إعداد Display Brightness (سطوع شاشة العرض) الموجود في Setup Menu (فائمة إعداد) إلى Low (منخفض)، حتى تستهلك Image Display (شاشة عرض الصور) طاقة أقل عند استخدام الوضع Live View (راجع "سطوع شاشة العرض في صفحة ٨٦").
- يجب التقليل من استخدام الوميض بواسطة إعداد الكامير اعلى
 Auto Flash (وميض تلقاني)، بدلاً من Flash (تشغيل الوميض)،
 (راجع "إعداد الوميض في صفحة ٤٠٠").
 - استخدم التكبير/التصغير فقط عند الحاجة لتصغير العدسة (راجع "استخدام التكبير/التصغير في صفحة ٣٨").

- قلل من استهلاك الطاقة غير الضروري. إذا كنت تتوقع أن يبلغ معدل التصوير أكثر من صور تين كل خمس دقائق، اترك الكامير ا في وضع التشغيل مع إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور)، بدلًا من إيقاف تشغيل الكامير ا بعد كل لقطة. يقلل ذلك من عدد مرات اتساع وانكماش العدسة.
 - استخدم محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري أو قاعدة إرساء HP Photosmart M-series عند تشغيل الكاميراً لفترات طويلة، على سبيل المثال عند نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر أو عند الطباعة

التدابير الأمنية الخاصة باستخدام البطاريات

- لا تقم بشحن أية بطاريات بخلاف بطاريات NiMH في الكاميرا، أو في قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية، أو في جهاز الشحن السريع الاختياري HP Photosmart Quick .Recharger
 - لا تقم بتسخين أية بطارية أو بوضعها في النار.
- لا تقم بتو صيل الطرف الموجب مع الطرف السالب لبطارية بأي مادة معدنية (مثل السلك).
- لا تحمل بطارية أو تقوم بتخزينها مع عملات معدنية أو قلادات أو دبابيس شعر أو أشياء معدنية أخرى. فقد يمثل وضع بطارية مع عملات معدنية خطرًا على حياتك على وجه التحديد! لتجنب الإصابة، لا تضع هذه البطارية في جيبك إذا كان به عملات معدنية.
 - لا تخدش البطارية بالأظافر ولا تطرق عليها بالمطرقة ولا تخطو فوقها ولا تعرضها بطريقة أو بأخرى إلى صدمات أو هزات قوية.
 - لا تقم بعملية لحام مباشرة للبطارية.
 - لا تعرّض البطارية للماء أو الماء المالح ولا تعرّضها للبلل.
- لا تقم بفك البطارية أو إجراء تعديلات عليها. تحتوي البطارية على أجهزة أمان وحماية، والتي إذا تلفت قد تؤدى إلى توليد البطارية لحر ارة، أو انفجار ها أو اشتعالها.

- توقف على الفور عن استخدام البطارية إذا ما صدرت منها رائحة غير معتادة أو إذا كانت ساخنة للغاية عند لمسها (الحظ أنه من الطبيعي أن تكون البطارية دافئة) أو إذا تغير لونها أو شكلها، أو إذا بدت غير عادية بأي طريقة أخرى، وذلك أثناء استخدام تلك البطارية أو شحنها أو تخزينها.
 - في حالة تسريب البطارية ودخول السائل في عين الإنسان، لا تقم بحك العين. بل اشطف العين جيدًا بالماء وتوجه على الفور إلى الرعاية الطبية. إذا تركت العين دون علاج، فقد يؤدي سائل البطارية إلى إصابتها بضرر بالغ.

الأداء حسب نوع البطارية

يوضح الجدول التالي أداء كل من بطاريات الليثيوم والبطاريات القلوية وبطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن طبقًا لمختلف أنماط الاستخدام.

بطاریات NiMH	بطاريات الليثيوم	البطاريات القلوية	نوع الاستخدام
ختر	مقبول	ضعيف	الأكثر توفيرًا في حالة النقاط أكثر من ٣٠ صورة في الشهر
مقبول	جيد	مقبول	الأكثر توفيرًا في حالة التقاط أقل من ٣٠ صورة في الشهر
ختر	ختر	ضعيف	الاستخدام المفرط للوميض، صور متكررة
جيد	جيد	ضعيف	الاستخدام المفرط للفيديو
ختر	جيد	ضعيف	الاستخدام المفرط لـ Live View (عرض مباشر)
مقبول	جيد	ضعيف	إجمالي عمر البطارية
مقبول	ختر	ضعيف	الاستخدام في درجة حرارة منخفضة/فصل الشتاء
مقبول	ختر	مقبول	الاستخدام غير المتكرر (بدون قاعدة الإرساء)
ختر	جيد	مقبول	الاستخدام غير المنكرر (مع قاعدة الإرساء)
نعم	K	Х	الحاجة لإعادة شحن البطاريات

1 21

عدد اللقطات حسب نوع بطارية

يوضح الجدول التالي العدد النقريبي للقطات التي يتم أخذها في ظروف الاستخدام المكثف والمتوسط والخفيف لبطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن وبطاريات الليثيوم والبطاريات القلوية.

متوسط عدد اللقطات في حالة الاستخدام المتوسط	متوسط عدد اللقطات في حالة الاستخدام الخفيف	اللقطات في حالة	نوع البطارية
1	10.	٥,	البطاريات القلوية
0 , ,	٧٠٠	٣٠.	بطاريات الليثيوم
770	٣.,	10.	بطاريات NiMH

برجاء ملاحظة أنه، في الجدول السابق، في جميع حالات الاستخدام، يتم التقاط ٤ صور في كل مرة يتم فيها التقاط مجموعة من الصور بفاصل زمني مدته ٥ دقائق على الأقل بين كل مجموعة صور والأخرى. بالإضافة إلى ذلك:

- يتم الحصول على عدد اللقطات في حالة الاستخدام المكثف،
 بالاستخدام المكثف لإعدادات Live View (عرض مباشر) (٣٠ ثانية لكل صورة) و Playback (التشغيل) (١٥ ثانية لكل صورة)،
 و Flash On (تشغيل الوميض).
- يتم الحصول على عدد اللقطات في حالة الاستخدام الخفيف، بأقل استخدام لإعدادات Live View (عرض مباشر) (۱۰ ثانية لكل صورة) و Playback (التشغيل) (٤ ثانية لكل صورة). يتم استخدام الوميض في ٢٥٪ من اللقطات.
 - يتم الحصول على عدد اللقطات في حالة الاستخدام المتوسط باستخدام إعداد Live View (عرض مباشر) بمعدل ١٥ ثانية لكل صورة) وPlayback (التشغيل) بمعدل ٨ ثانية لكل صورة. يتم استخدام الوميض في ٥٠٪ من اللقطات.

مؤشرات الطاقة

قد يتم عرض الرموز التالية على شاشة الحالة وفي Live View (عرض مباشر) وفي Playback (التشغيل) وعندما تكون الكاميرا متصلة بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة. في حالة عدم عرض أي رمز، فهذا يدل على وجود طاقة بطاريات كافية بالكاميرا التشغيلها بصورة عادية.

الوصف	الرمز
أوشكت طاقة البطاريات على النفاد. ستتوقف الكاميرا عن العمل قريبًا.	4
نفدت البطارية ستتوقف الكاميرا عن العمل.	ا Blinking (وميض)
تعمل الكاميرا بواسطة طاقة التيار المتردد (بدون تركيب بطاريات عادية أو بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن).	-
تعمل الكامير ا بواسطة طاقة النيار المتردد وتقوم بشحن البطاريات.	علامة متحركة أثناء شحن البطارية
تم شحن البطارية بالكامير ا بنجاح وتم تشغيلها بواسطة طاقة التيار المتردد.	

ملاحظة: عند إزالة البطاريات من الكاميرا، يتم الاحتفاظ بإعدادات التاريخ والوقت لمدة ١٠ دقائق تقريبًا. إذا ظلت الكاميرا بدون بطاريات لمدة أطول من ١٠دقائق، يتم تعيين الساعة طبقًا لآخر وقت وآخر تاريخ تم إيقاف تشغيل الكاميرا فيهما. قد تتم مطالبتك بتحديث التاريخ والوقت في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الكاميرا.

إعادة شحن بطاريات NiMH

يمكن إعادة شحن بطاريات NiMH عند توصيل الكاميرا بمحول طاقة تيار متردد اختياري HP أو قاعدة إرساء

HP Photosmart M-series. يمكن أيضًا إعادة شحن بطاريات NiMH السريع بواسطة جهاز الشحن HP Photosmart Quick Recharger السريع الاختياري. لمزيد من المعلومات عن هذه الملحقات الاختيارية، راجع "الملحق ب، شراء ملحقات الكاميرا، بدايةً من صفحة ١٥٥".

عند استخدام محول طاقة التيار المتردد HP لشحن البطاريات، وكانت الكاميرا متوقفة عن العمل، يومض مصباح Power (الطاقة) الموجود بالجزء الخلفي من الكاميرا أثناء عملية الشحن. عند استخدام قاعدة الإرساء، سوف يومض مصباح القاعدة. عند استخدام جهاز الشحن السريع، يضئ مصباح جهاز الشحن السريع باللون الأحمر للإشارة إلى عملية الشحن.

يوضح الجدول التالي متوسط الوقت الذي تستغرقه عملية إعادة شحن بطاريات NiMH التي فرغت تمامًا، اعتمادًا على مكان شحن البطاريات. يوضح الجدول أيضًا الإشارة التي سوف تراها عند إتمام إعادة شحن البطاريات.

الإشارة التي تظهر عند استكمال	متوسط وقت	مكان شحن
الشحن	الشحن	البطاريات
إذا كانت الكاميرا متوقفة عن العمل، سيتوقف مصباح Power (الطاقة) الموجود بالكاميرا عن الوميض ويتم ايقاف تشغيله. إذا كانت الكاميرا تعمل في الوضع Image Display (شاشة عرض الصور)، سيظهر الرمز	من ۱۲ ساعة إلى ۱۵ ساعة	في الكاميرا التي تم توصيلها بمحول طاقة تيار متردد من نوع HP

الإشارة التي تظهر عند استكمال الشحن	متوسط وقت الشحن	مكان شحن البطاريات
يتوقف مصباح Power (الطاقة) الموجود بالقاعدة عن الوميض ويتم إيقاف تشغيله.	من ۱۲ ساعة إلى ۱۵ ساعة	في الكاميرا مع وضع الكاميرا في القاعدة
يضيء مصباح جهاز الشحن السريع باللون الأخضر الثابت.	۱ ساعة البطاريتين لمدة ساعتين لعدد ٤ بطاريات	في جهاز شحن HP السريع

في حالة عدم استخدام الكاميرا بعد شحن البطاريات مباشرةً، يوصَى بترك الكاميرا في قاعدة الإرساء أو تركها موصلة بمحول طاقة التيار المتردد HP. ستقوم الكاميرا بملء البطاريات بشكل دوري لضمان استعداد الكاميرا للاستخدام باستمرار.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام بطاريات NiMH:

- عند استخدام مجموعة بطاريات NiMH لأول مرة، تأكد من أنه تم
 شحنها بالكامل قبل استخدامها في الكامير ا.
- قد تلاحظ أن عمر البطارية أقصر مما تتوقعه، وذلك أثناء المرات الأولى لاستخدامك بطاريات NiMH. ولكن سيتحسن الأداء ويصبح في أعلى مستوياته بعد أن يتم شحن البطاريات واستخدمها حتى تفرغ تمامًا لمدة أربع أو خمس مرات. يمكن استخدام الكاميرا بشكل عادى حتى تفرغ أثناء فترة التكيف هذه.
 - قم دائمًا بإعادة شحن بطاريتي NiMH في نفس الوقت. حيث يقلل الشحن غير الكامل لإحدى البطاريتين من عمر البطارية الأخرى الموجودة في الكاميرا.

- تفرغ بطاريات NiMH حتى في حالة عدم استخدامها، سواء كانت مركبة بالكاميرا أم لا. إذا لم يتم استخدامهما لمدة أطول من أسبوعين، أعد شحنهما قبل إعادة استخدامها. حتى إذا كنت لا تستخدم البطاريات، من الأفضل شحنها في فترة كل ستة أشهر إلى عام حتى تطيل عمرها.
- مع مرور الوقت سينخفض أداء جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن بما في ذلك بطاريات NiMH، وخاصة إذا تم تخزينها واستخدامها في درجات حرارة مرتفعة. إذا انخفض أداء البطاريات بشكل غير مقبول مع مرور الوقت، استبدلها ببطاريات أخرى.
 - قد تكون الكاميرا أو قاعدة الإرساء الخاصة بها أو جهاز الشحن السريع دافئًا عند تشغيل بطاريات NiMH وشحنها. وهذا وضع طبيعي.
- يمكن ترك بطاريات NiMH في الكاميرا أو قاعدة الإرساء أو جهاز الشحن السريع لأي فترة من الوقت دون أن يحدث ضرر للبطاريات أو الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع. قم دائمًا بتخزين البطاريات المشحونة في مكان بارد.

التدابير الأمنية الخاصة بإعادة شحن بطاريات NiMH

- لا تقم بشحن أية بطاريات أخرى في الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع بخلاف بطاريات NiMH.
 - أدخل بطاريات NiMH في الاتجاه الصحيح داخل الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع.
- استخدم الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع في مكان جاف فقط
 - لا تشحن بطاريات NiMH في مكان حار، كشحنها في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر نار.
 - عند إعادة شحن بطاريات NiMH، لا تقم بتغطية الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع بأي طريقة.

- لا تقم بتشغيل الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع إذا بدت بطار يات NiMH تالفة بأى شكل.
 - لا تقم بفك الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع.
- قم بفصل محول طاقة التيار المتردد HP أو جهاز الشحن السريع من مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف أي منهما.

مهلة الانتظار قبل الدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة

لتوفير طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) تلقائيًا في حالة عدم تنشيط أي زر خلال ٢٠ ثانية عندما تكون الكاميرا في وضع Live View (عرض مباشر) أو لمدة ٣٠ ثانية في أي وضع أخر. يتم إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) عن العمل تلقائيًا لمدة ١٠ ثواني بعد توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر. عندما تكون الكاميرا في حالة "سكون"، يؤدي ضغط أي زر إلى تشغيل الكاميرا مرة أخرى. إذا لم يتم ضغط أي زر أثناء حالة سكون، سنتوقف الكاميرا عن التشغيل بعد مرور ٥ دقائق إضافية.

ب شراء ملحقات الكاميرا

يمكنك شراء ملحقات إضافية للكاميرا.

للحصول على معلومات عن كاميرا HP M417 أو HP M517 والملحقات المتوافقة، انتقل إلى:

- (الولايات المتحدة) www.hp.com/photosmart
 - (کندا) www.hp.ca/photosmart
 - www.hp.com (كافة البلدان الأخرى)

يمكنك شراء الملحقات من بائع التجزئة المحلي أو عبر الإنترنت على العنوان التالي:

- www.hpshopping.com (الولايات المتحدة)
 - (کندا) www.hpshopping.ca
 - www.hp.com/eur/hpoptions (أوروبا)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (دول آسيا المطلة على المحيط الهادي)

فيما يلي بعض الملحقات الخاصة بهذه الكاميرا الرقمية. قد لا تتوفر ملحقات الكاميرا هذه في كل المناطق.

قاعدة إرساء الكاميرا

HP Photosmart M-series—C8907A/ C8907B

من خلال هذا الملحق، يمكنك إعادة شحن بطاريات AA المصنوعة من معدن هيدرات

النيكل (NiMH) واستخدامها في الكاميرا بحث تكون الكاميرا جاهزة للاستخدام في أي وقت. كما يمكنك نقل الصور بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر وإرسالها عبر البريد الإلكتروني باستخدام HP Instant أو طباعة الصور بلمسة زر واحدة. يستخدم هذا الملحق أيضًا في توصيل الكاميرا بجهاز التليفزيون وعرض شرائح الصور.

ويتضمن قاعدة إرساء تحتوي على بطاريتين AA NiMH قابلتين لإعادة الشحن وكابل صوت/فيديو وكابل USB ومحول طاقة للتيار المتردد HP.

مجموعة أدوات الشحن السريع HP Photosmart M-series—L1815A/L1815B

تتيح لك هذه المجموعة إمكانية إعادة شحن بطارية AA NiMH خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى توفير الحماية المناسبة لكاميرا HP Photosmart M-series يتضمن ذلك كل ما تحتاج إليه لإعادة شحن الكاميرا وكأنك في منزلك، فهي تشتمل على: شاحن يمكن حمله خفيف الوزن للغاية وحقيبة للكاميرا وأربع بطاريات AA NiMH عالية السعة قابلة لإعادة الشحن.

محول طاقة التيار المتردد T,۳ HP Photosmart كا ٣,٣ فولت لكاميرات HP Photosmart M-series—C8912B/C8912C

يعد محول الطاقة هذا المحول الوحيد المدعم للاستخدام مع كاميرات .M-series

• بطاقات ذاكرة HP Photosmart SD

(لمزيد من المعلومات الهامة عن الأنواع المدعمة من بطاقات الذاكرة، راجع "التخزين في صفحة ١٦٦").

- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة 3.5 ميجابايت L1872A/L1872B
- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ۱۲۸ ميجابايت — L1873A/L1873B
- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ٢٥٦ ميجابايت — L1874A/L1874B
- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ١١٥ ميجابايت — L1875A/L1875B
 - بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ١ جيجابايت —L1876A/L1876B

حقيبة كامير ا HP Photosmart M-series — Q6214A

حقيبة أنبقة مصممة خصيصًا لحماية كامير ا HP Photosmart M-series وهي مصنوعة من مادة سوداء قوية تشبه الجلد تعمل على حماية الكامير الدون أن تشعرك بأي زيادة في الوزن. كما تحتوي على جبب لتخزين بطاقة ذاكرة اصافية

حقيبة رياضية سوداء لكامير ا HP Photosmart—Q6216A

حقيبة رياضية قوية وخفيفة الوزن تعمل على توفير الحماية اللازمة لكامر ا HP Photosmart M-series. يمكنك بمنتهى السهولة تثبيت الكامبر ا بملابسك أو متعلقاتك باستخدام رباط العنق وحلقة الحزام والمشبك المضمن. كما تحتوى هذه الحقيبة على جيبين لتخزين البطار بات وبطاقات الذاكرة الاضافية.

حقيبة رياضية فضية اللون لكامير إ—HP Photosmart Q6217A

حقيبة جذابة و خفيفة الوزن تعمل على حماية كامبر ا HP Photosmart M-series من الخدوش و الصدمات كما تتميز بالأناقة و قوة التحمل. وتحتوى على جيوب مناسبة لتخزين البطاريات وبطاقات الذاكرة الإضافية. كما يوجد أيضًا رباط عنق وحلقة حزام لكي تتمكن من حمل الكامير ا دون أن تستخدم بديك

www.casesonline.com—انتقل إلى

www.casesonline.com لتصميم حقيبة خاصة بك لتلائم كاميرا Photosmart M-series بمكنك اختبار الشكل والخامة واللون الذي تريده لحقيبة الكامير ا الخاصة لك

ج العناية بالكاميرا

يمكنك بقليل من الإجراءات الوقائية عند استخدام الكاميرا الرقمية تحسين أدائها

العناية الأساسية بالكاميرا

يجب اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية لضمان استمرار الكاميرا في أداء وظائفها على الوجه الأمثل.

- احفظ الكاميرا الرقمية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن النوافذ
 والأفران والأسطح الرطبة أو المبللة.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا في حالة عدم استعمالها، من أجل
 حماية العدسات. عندما تكون الكاميرا في حالة إيقاف التشغيل، يتم
 ضم العدسات إلى الخلف وإغلاق الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة
 وانفتاحها لحماية العدسة.
 - قم بتنظیف الكامیرا وشاشة عرض الصور والعدسات بانتظام بأدوات التنظیف المصممة خصیصًا للكامیرات. راجع "تنظیف الكامیرا فی صفحة ۱٦٠".
- قم بالاحتفاظ بالكاميرا والملحقات الخاصة بها في حقيبة مبطنة لها حزام قوي ليساعد على سهولة حملها. تحتوي أغلب حقائب الكاميرات الرقمية لـ HP على جيوب مضمنة للبطاريات وبطاقات الذاكرة. راجع "شراء ملحقات الكاميرا في صفحة ١٥٥٥".
 - يجب حمل الكاميرا باليد أثناء سفرك بصفة دائمة. تجنب احتكاك الكاميرا بالحقائب الأخرى، حيث يؤدي سوء التعامل والطقس السيء إلى تلفها.
- تجنب فتح هيكل الكاميرا أو محاولة إصلاحها بنفسك. قد يؤدي لمس الجزء الداخلي من الكاميرا الرقمية إلى الإصابة بصدمة كهربائية.
 اتصل بمركز خدمة HP معتمد لإجراء عمليات التصليح.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن التعامل مع البطاريات بشكل آمن، راجع "ملحق أ، إدارة استخدام البطاريات، بداية من صفحة ١٤٥".

تنظيف الكاميرا

تلميح: إذا كانت الكاميرا بحاجة إلى التنظيف بطريقة غير تلك المذكورة في هذا القسم، اصحب الكاميرا إلى متجر للكاميرات متخصص في تنظيف الكامير ات الرقمية.

ولا يؤدي تنظيف الكاميرا إلى الحفاظ عليها في أحسن حالاتها من حيث الشكل فحسب، بل يؤدي كذلك إلى تحسين جودة الصور. ويجب الاهتمام بشكل خاص بتنظيف العدسات بانتظام حيث تؤدي ذرات التراب وبصمات الأصابع في كثير من الأحيان إلى التأثير على جودة الصور التي يتم التقاطها وتشويهها.

لتنظيف الكاميرا، يجب استخدام قطعة قماش مخصصة لتنظيف العدسات وقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من النسيل والتي تتوفر غالبًا في المتاجر المتخصصة في مجال التصوير. ويمكنك أيضًا شراء هذه الأدوات مجمّعة في عدة تنظيف الكاميرا.

ملاحظة: يجب شراء قطعة قماش خاصة بتنظيف العدسات غير معالَجة كيميائيًا. فقد تؤدي بعض قطع قماش تنظيف العدسات المعالجة كيميائيًا إلى خدش العدسات وشاشة عرض الصور.

تنظيف عدسة الكاميرا

قم بما يلي لإزالة أية بقايا من زيوت التشحيم التي تسيل من الأجزاء الألية لانغلاق العدسات على عدسة الكاميرا، بالإضافة إلى آثار الأصابع والغبار وما إلى ذلك من التراكمات على العدسة.

- ١. قم بتشغيل الكامير الفتح الأجزاء الألية لانغلاق العدسة وانفتاحها ولتوسيع العدسة.
- ل. قم بلف ورق المناديل الخاص بتنظيف العدسة حول طرف الممسحة المصنوعة من القطن.
 - قم بتنظيف العدسة بشكل دائري باستخدام الممسحة المصنوعة من القطن مع ورق العدسة.
 - ۱٦٠ دلیل مستخدم کامیرا HP Photosmart M417/M517

عند استخدامك للكاميرا بعد تنظيف العدسة، كن حريصًا حتى لا تضغط على غطاء الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها عندما تكون العدسة مضمومة لأن هذا قد يتسبب في أن تسيل زيوت التشحيم من الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها على العدسة.

تنظيف الهيكل الخارجي للكاميرا وImage Display (شاشة عرض الصور)

اتبع ما يلي لإزالة أية بصمات أصابع أو غبار أو رطوبة أو غير ذلك مما تراكم على الهيكل الخارجي للكاميرا و Image Display (شاشة عرض الصور).

١. انفخ برفق فوق شاشة عرض الصور لإزالة الغبار.

 لمسح سطح الكاميرا بأكمله وشاشة عرض الصور باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة.

ملاحظة: ويمكنك أيضًا مسح شاشة عرض الصور باستخدام قطعة قماش خاصة بتنظيف العدسات.

د المواصفات

الميزة	الوصف
Resolution	الصور الثابتة:
(الدقة)	 أجمالي عدد وحدات البكسل بمقدار ٣٦,٥ ميجابكسل
	(١٩٩٤ × ٣٦٩٠)
	 عدد وحدات البكسل الفعالة بمقدار ٥,١٩ ميجابكسل
	(١٩٨٤ × ٢٦٢٠)
	مقاطع الفيديو:
	• إجمالي عدد وحدات البكسل بمقدار ۳۲۰ × ۲٤٠
Sensor (جهاز الاستشعار)	خط قطري ۷٬۱۹۶ مم (۲٫۵/۱ بوصات، تنسيق ۳:۶) CCD
,	
Color depth	۳۱ بت × ۳ ألوان)
(عمق اللون)	
Lens (العدسة)	البعد البؤري:
	• عریض ٦ مم
	 عدسة مُقرِّبة التصوير عن بُعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	 ما يساوي ٣٥ مم، تقريبًا من ٣٦ مم إلى ١٠٨ مم رقم فتحة العدسة:
	• عريض من رقم فتحة العدسة/٢,٩١ إلى رقم فتحة
	العدسة/٤,٨٦/
	 عدسة مُقرِّبة للتصوير عن بُعد من رقم فتحة
	العدسة/٤,٨٦ إلى رقم فتحة العدسة/٨
Lens threads	لا يوجد
(عدسات طرفية	
مساعدة)	
Viewfinder	محدد رؤية بصري لتكبير وتصغير حجم الصورة الفعلية،
(محدد الرؤية)	نسبة تكبير x3، بدون الحاجة إلى ضبط الديوبتر (وحدة
	قياس قوة العدسة)
Zoom	• تكبير/تصغير بصري — نسبة تكبير x
(تكبير/تصغير)	 تكبير/تصغير رقمي: M417 • نسبة تكبير x

	* 1
الميزة	الوصف
Focus (بؤرة العدسة)	تركيز تلقاني بتقنية TT (قياس الضوء من خلال العدسة). نطاقات تركيز بؤرة العدسة: • Normal (عادي) (الإعداد الافتراضي) — من ٥٠٠ مم (٢٠ بوصة) إلى ما لا نهاية • Macro (التصوير القريب) — من ١٠٠ مم إلى ٨٠٠ مم (من ٤ بوصة إلى ٣٢ بوصة)
Shutter speed (سرعة المغلاق)	١/٠٠٠/ إلى ٢ ثانية
Tripod mount (حامل ثلاثي القوائم)	نعم
Built-in flash (ومیض مضمن)	نعم، زمن إعادة الشحن النموذجي ٨ ثانية
Flash working range (نطاق عمل الومیض)	وضع التكبير/التصغير: عريض الحد الأقصى ISO) Auto ISO: تلقاني): (ISO) مدر (۱۲٫۵ قدم) وضع التكبير/التصغير: عدسة مُقرَّبة للتصوير عن بُعد الحد الأقصى ISO) Auto ISO تلقائي): (۲٫۲ قدم)
External flash (ومیض خارجي)	У
Flash settings (إعدادات الوميض)	Auto with Red-Eye، (تلقاني مع العين الحمراء)، Flash Off (إيقاف تشغيل الوميضٍ)، Flash Off (تشغيل الوميضِ)، Flash On
Image Display (شاشة عرض الصور)	 M417 — مصفوفة نشطة ألوان ۱٫۸ بوصة بتقنية TFT مصنوعة من مادة السليكون متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPS) بضوء خلفي، ۱۳۰,۳۳۸ بكسل (۷۰٥ × ۳۳٤) M517 — مصفوفة نشطة ألوان ۲ بوصة بتقنية TFT مصنوعة من مادة السليكون متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPS) بضوء خلفي، ۱۳۰,۵۷۲ بكسل

الميزة	الوصف
Image capture options (خيارات التقاط الصور)	Still (صور ثابتة) (الإعداد الافتراضي) Self-Timer (مؤقت ذاتي) — يتم النقاط صور ثابتة أو مقطع فيديو بعد تأخير لمدة ١٠ ثوان Self-Timer - 2 shots (مؤقت ذاتي - لقطتان) — يتم النقاط صورة ثابتة بعد تأخير لمدة ١٠ ثوان، ثم يتم النقاط واحد بعد تأخير لمدة ١٠ ثوان. يتم النقاط مقطع فيديو واحد بعد تأخير لمدة ١٠ ثوان. Burst (صور متلاحقة) — تلتقط الكاميرا ٤ صور بشكل متتالي باقصى سرعة ممكنة، ثم تستمر في النقاط الصور حتى نفاد المساحة المتوفرة على ذاكرة الكاميرا
Audio capture (التقاط الصوت)	الصوت)ُ، حتى نفاد المساحة المتوفرة على ذاكرة الكاميرا . • Still pictures (الصور الثابتة) — يعتمد الحد الأقصى لطول المقطع الصوتي على المساحة المتوفرة على الذاكرة . • Burst (صور متلاحقة) — التقاط الصوت غير متاح . • Video clips (مقاطع الفيديو) — يتم تسجيل الصوت تلقائيًا
(أوضاع التصوير)	Auto (تلقاني) (الإعداد الافتراضي)، Macro (التصوير القريب)، Fast Shot (لقطة سريعة)، Action (حركة)، Portrait (صورة شخصية)، Landscape (منظر طبيعي)، Beach & Snow (شاطئ وثلج)
Image Quality settings (إعدادات جودة الصورة)	 • SMP Best (ميجابكسل الأفضل) • 5MP (ميجابكسل) (الإعداد الافتراضي) • 3MP (ميجابكسل) • 1MP (ميجابكسل) • VGA (Vapened of the control of the control
-Adaptive light ing (تكييف الإضاءة)	نعم، باستخدام تقنية تكييف الإضاءة من HP
(إعدادات الألوان)	Full Color (ألوان كاملة) (الإعداد الافتراضي)، Black & White (أبيض واسود)، Sepia (بني)
Date & Time Imprint settings (إعدادات طابع التاريخ والوقت)	Off (إيقاف تشغيل) (الإعداد الافتراضي)، Date & Time (التاريخ فقط)، Date & Time (التاريخ والوقت)

الوصف	الميزة
يمكن تعيينه يدويًا من قيمة التعرض -٢ إلى +٢ بمضاعفة هذه القيمة بمقدار ٠,٥.	EV Compensation settings (إعدادات تعويض قيمة التعرض (EV)
Auto (تلقائي) (الإعداد الافتراضي)، Sun (شمس)،	White Balance
Shade (ظل)، Tungsten (تنجستين)، Fluorescent (فلوري)	settings (إعدادات توازن اللون الأبيض)
Auto (تلقاني) (الإعداد الافتراضي)،۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰	ISO Speed settings (إعدادات سرعة ISO)
• M417: ذاكرة وامضة بشريحة NAND داخلية سعة	Storage
۱۲ میجابایت 1517: داکرة وامضة بشریحة NAND داخلیة سعة ۲۳ مادادة	(التخزين)
 ٣٢ ميجابايت داكرة SDRAM (ذاكرة عشوائية ديناميكية متزامنة) سعة 	
۲۶ میجابایت	
 فتحة لبطاقة الذاكرة تدعم هذه الكامير ا بطاقات الذاكرة القياسية ذات 	
السرعة العالية من نوع (SD) Secure Digital	
و (MMC) MultiMediaCard (MMC بسُعة من ١٦ ميجابايت وحتى ١ جيجابايت. فقط يتم دعم بطاقات MMC التي	
تم التأكد من تو افقها مع مو أصفات MultiMediaCard	
تُحمل بطاقات الذاكرة المتوافقة مع MMC شعار المائية المائية المتوافقة أو المائية المائية المائية المائية المائية المائية التخليف.	
يوصي باستخدام بطاقات SD، حيث أنها أسرع من	
بطاقات MMC في قراءة البيانات وكتابتها. • تدعم هذه الكاميرا بطاقات الذاكرة حتى سعة ١	
حيجابايت. لا تؤثر البطاقة ذات السعة الكبيرة ذاتها على أداء الكاميرا، ولكن يؤثر عدد ملفات الصور الكبير (ما	
يزيد على ٣٠٠) على الوقت المطلوب لتشغيل الكاميرًا.	
 ويتوقف عدد الصور التي يمكن تخزينها في الذاكرة على إعدادات Image Quality (جودة الصورة) (راجع 	
على إعدادات و المعلق المعلق المعلورة) (راجع السعة الذاكرة في صفحة ١٦٩").	

الميزة	الوصف
Compression	• JPEG (EXIF) للصور الثابتة
format (تنسیق	 EXIF2.2 للصور الثابتة التي تتضمن صوتًا
الضغط)	• MPEG1 لمقاطع الفيديو
Interfaces (أنماط	 موصل B صغير لمنفذ USB إلى جهاز كمبيوتر أو
الاتصال)	طابعة معتمدة من PictBridge
•	• DPS (معيار الطباعة المباشرة)
	• تيار مباشر بادخال ٣,٣ فولت التيار المباشر بمعدل
	۲۵۰۰ میلیمبیر
	 مخرج صوت/فيديو إلى التليفزيون من خلال قاعدة
	ار ساء M-series
	• قاعدة إرساء كاميرا HP Photosmart M-series
Orientation	У
Sensor (جهاز استشعار الاتجاه)	
Standards	• نمط تحویل (15740) PTP
(المعايير القياسية)	• نمط تحويل MSDC `
` ,	NTSC/PAL •
	IPEG •
	• MPEG1 المستوى الأول
	• DPOF 1.1
	EXIF 2.2 •
	DCF 1.0 •
	DPS •

Power (الطاقة)

الاستخدام النموذجي للطاقة: ٢,١ وات عند تشغيل شاشة عرض الصور الحد الأقصى لاستخدام الطاقة ٥٠٥ وات. تتضمن مصادر الطاقة ما بلي:

- إما بطار بتبن غير قابلتين لاعادة الشحن ٨٨ من مادة قلوية أو بطاريتين ٨٨ من مادة الليثيوم، أو بطاريتين AA من معدن هيدر ات النيكل (NiMH) القابلتين لأعادة الشحن بمكن إعادة شحن البطار بات القابلة لإعادة الشحن في الكامير ا باستخدام محول طاقة التبار المتر دد HP الاختباري أو قاعدة إرساء الكامير ا HP Photosmart M-series الاختبارية أو إعادة شحن البطاريات بشكل منفصل بواسطة جهاز شحن HP Photosmart Quick Recharger السريع. تتو افر معلومات حول مدة إعادة شحن بطاريات NiMH
- باستخدام كل طريقة من الطرق السابقة في قسم "اعدة شحن بطاريات NiMH في صفحة ١٥١".
- محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري (٣,٣ فولت للتيار المباشر، ٢٥٠٠ ميليمبير، ٨,٢٥ و ات)
 - قاعدة إرساء الكامير إ HP Photosmart M-series الاختيار بة

تتم إعادة الشحن في الكاميرا باستخدام محول طاقة التيار المتر دد الاختياري HP أو قاعدة إرساء الكامير ا الاختيارية HP Photosmart M-series: يتم شحن البطارية شحنا كاملاً في ١٥ ساعة.

> **External body** dimensions (الأبعاد الخارجية للكاميرا)

القياسات في حالة إيقاف تشغيل الكامير ا وانكماش العدسة، غير متضمنّة حامل رياط البد: ۱۰۷ مم (طول) × ۳٦ مم (عرض) × ۵۳ مم (ارتفاع)

۲,17 بوصة (طول) × ١,٤٤ بوصة (عرض) × ٢,1٢ بوصة (ارتفاع)

١٤٩ جرامًا (٠,٣٣ رطلاً) بدون بطارية (الوزن) Weight في حالة التشغيل:

نطاق درجة الحرارة

171

من ، حتى ٥٠ درجة مئوية (من ٣٢ حتى ١٢٢ فهرنهيت) برطوبة نسبية من ١٥ إلى ٨٥%

في حالة التخزين:

من ٣٠ - حتى ٦٥ درجة مئوية (من٢٢ - حتى ١٤٩ فهرنهيت) برطوبة نسبية من ١٥ إلى ٩٠%

سعة الذاكرة

يسرد الجدول التالي العدد التقريبي ومتوسط الحجم للصور الثابتة التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية سعة ١٦ ميجابايت في HP Photosmart M417 وذاكرة داخلية سعة ٣٦ ميجابايت في HP Photosmart M517 وذلك عند تعيين الكاميرا على إعدادات Image Quality (جودة الصور) مختلفة والمتوفرة في Capture Menu (قائمة التقاط).

ملاحظة: لا تعد كل المساحة الداخلية التي تصل إلى ١٦ ميجابايت في طراز الكاميرا M417 أو ٣٦ ميجابايت في طراز الكاميرا M517 ميجابايت في طراز الكاميرا M517 متاحة لتخزين الصور، ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام بعض مساحة الذاكرة في تنفيذ العمليات الداخلية بالكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، تختلف الأحجام الفعلية للملفات وعدد الصور الثابنة التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية، وفقًا لمحتوى كل صورة ثابتة وطول المقطع الصوتي الذي تم تسجيله.

سعة ذاكرة الكاميرا طراز M417

5MP Best	ه صور (حجم کل صورة ۲٫۵
(ە مىجابكسل	میجابایت)
الأفضل)	
5MP	۸ صور (حجم کل صورة ۱٫٦
(٥ ميجابكسل)	میجابایت)
(الإعداد الافتراضي)	
3MP	۱۱ صورة (حجم كل صورة ۱٫۱
(۳ میجابکسل)	میجابایت)
1MP	۲۲ صورة (حجم كل صورة ٥٥٠
(۱ میجابکسل)	كيلوبايت)
VGA	۹۲ صورة (حجم كل صورة ۱٤٠
	كيلوبايت)

سعة ذاكرة الكاميرا طراز M517

5MP Best	۱۱ صور (حجم کل صورة ۲٫۵
(٥ ميجابكسل	میجابایت)
الأفضل)	()
5MP	۱۸ صورة (حجم كل صورة ۱٫٦
(٥ ميجابكسل)	میجابایت)
(الإعداد الافتراضي)	`
(۱۴ –۱۰ ۱۳ –۲۰ سي)	
3MP	۲۲ صورة (حجم کل صورة ۱٫۱
(۳ میجابکسل)	میجابایت)
(- , , , ,	
1MP	۲ه صورة (حجم کل صورة ۵۰۰
(۱ میجابکسل)	كيلوبايت)
VGA	۲۰۷ صورة (حجم كل صورة ۱٤٠
	كيلوبايت)

الفهرس

أصوات الكامير ١ ٨٧ رموز أصوات الكاميرا، إعداد ٨٧ USB إطالة عمر البطارية ١٤٦ إعداد تكوين ٩٠ إعادة تعيين الكامير ١ ٩٦ موصل بالكامير ١٥٦ إعادة شحن بطاريات **HP Instant Share** إرسال الصور ٧٦ 101 NIMH استخدام قائمة إعداد تكوين التلفزيون ٩١ VY HP Instant Share التشغيل زر HP Instant Share/طباعة زر، وصف ۲۳ الحصول على المساعدة وصف ۷۱ من دعم العملاء ١٣٧ الحفاظ على عمر البطارية ١٤٦ الإعدادات، استعادة ٢٩, ٤١, المنطقة، تعبين ١٣ 27 . 27 . 20 . 27 ألو ان الصور، إعداد ٥٣ أجز اء الكامبر ا أوضاع، كاميرا ٢٥ الجانب الخلفي والجزء الأول من الكاميرا ٢٠ ب الجزء الأمامي والجزء الثاني والجزء السفلي للكاميرا ٢٤ البطار بات أداء ١٤٨ الجزء العلوي من الكامير ١٩١ أدوات الشحن السريع ١٥٦ أداء ١٤٨ إطالة عمر البطارية ١٤٦ أزرار الأسهم بوحدة التحكم ٢١ إعادة شحن NiMH ١٥١ أزرار الكامبرا ١٩ اللقطات حسب النوع ١٤٩ استعادة الإعدادات ٢٩. ٤١. باب على الكامير ١ ٢١ £V . £7 . £0 . £T ترکیب ۱۱ استعراض الصور ٥٩

تثببت مؤشرات ١٥٠ البرامج ١٨.١٧ نقاط هامة حول استخدام ١٤٥ البطار بات ١١ بؤرة العدسة بطاقة الذاكرة ١٥ اهتزاز الكاميرا ٣٨ رياط البد ١٠ تثبت ۳۷ تجاوز تعرض تلقائي ٢٢ قوسا، استخدام ۳۰ نطاق ۱٦٤ تحديد صور لوجهات V7 HP Instant Share برنامج تدابير أمنية خاصة ببطاريات استخدام الكامير ابدون ٩٩ 154 NIMH تثبیت ۱۸ ۱۸ تدوير الصور ٦٩ ۹٦ HP Image Zone برنامج تسحيل بدون استخدام ۹۹ مقاطع الصوت ٣٢. ٦٩ تثبت ۱۷ مقاطع الفيدبو ٣٣ متطلبات ۹۷ Windows تعرض تلقائي، تجاوز ٤٢ وصف ۹٦ تعرض زائد لصورة ٥٥ برنامج HP Image Zone تعرض قلبل ٥٥ ۹۸ Express لصورة ٥٥ بطار بات NiMH تعليمات، على الكامير ا إعادة شحن ١٥١ تداسر أمنية ١٤٧ لخبار ات قائمة التقاط ٤٨ لقائمة تعليمات قائمة التقاط ٢٨ بطاقة الذاكرة الأحجام والأنواع المدعمة ١٦٦ تعويض قيمة التعرض، إعداد ٥٥ تغميق صورة ٥٥ باب على الكاميرا ٢١ تفتيح صورة ٥٥ ترکیب ۱۵ تقديم الدعم للمستخدمين ١٣٧ تهبئة ١٥. ٦٧ تقليل ظاهرة العين الحمراء صور متبقية في ۲۸, ۳٥, ۳۲ إز الة العين الحمر اء ٦٨ ت وصف ٤١ التاريخ والوقت، تعيين ١٣ ٨٩ تكبير

177

التشغيل استخدام ۲۶ **Macintosh** التحكم بواسطة ذراع التكبير/ تثبيت البرنامج ١٨ التصغير ٢١ جودة الصورة، إعداد ٤٨ تكبير الصور ٦٤ تکبیر /تصغیر ۳۸ بصری ۳۸ حامل ثلاثي القوائم، وصف ٢٥ رقمی ۳۸ حذف، استخدام ۲۷ مو اصفات ۱۹۳ حذف أثناء الاستعراض الفورى تكبير تصغير بصري ٣٨ ٣٣ ٣١ تكبير/تصغير رقمي ٣٨ تكبيف الإضاءة، إعداد ١٥ دعم العملاء ١٣٧ تنسيق الضغط ١٦٧ دعم المنتج ١٣٧ تهيئة دعم فنی ۱۳۷ الذاكرة الداخلية ٦٧ ذ بطاقة الذاكرة ١٥. ٦٧ ذاكرة داخلية توازن اللون الأبيض، إعداد ٥٦ تهيئة ٦٧ توصيلات سعة صور ١٦٩ إلى الطابعة ٨١ صور متبقية في ٢٨. ٣٥. ٣٢. ٦٢ إلى الكميبوتر ٧٩ ذراع تكبير/تصغير، وصف ٢١ كجهاز بروتوكول نقل الصور ۹ · (PTP) كطبقة أجهزة تخزين USB ر باط اليد، إضافة إلى كبيرة السعة (MSDC) ٩٠ الكامير ١٠١ 7 ر سائل جهاز كمبيوتر يعمل باستخدام على الكامير ١٢٠ أنظمة تشغيل Windows على الكمبيوتر ١٣٤ تثبيت البرنامج ١٧ ر سائل الأخطاء متطلبات النظام للبرنامج ٩٧ على الكامير ١٢٠ جهاز كمبيوتر يعمل بنظام على الكميبو تر ١٣٤

۱۷۳

الفهرس

إعداد ألوان ٥٣ إعداد توازن اللون الأبيض ٥٦ إعداد جودة الصورة ٤٨ اعداد سرعة ١٥٥ ٧٥ العدد المحفوظ في الذاكرة الداخلية ١٦٩ أوضاع تصوير ٤٢ تدویر ۲۹ تسجيل مقاطع صوتية ٣٢ تعدىل ٦٤ تغميق ٥٥ تفتيح ٥٥ تكبيف الأضاءة ٥١ داکن/فاتح جدًا ٥٥ طابع التاريخ و الوقت ٥٣ عدد متبقی ۲۸, ۳۵, ۳۲ عرض مصغر ٦٣ نقل من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر ٧٩ صور ثابتة، التقاط ٣١ صور حسب نوع البطارية ١٤٩ صور متلاحقة استعادة الاعداد ٤٥ ٢٦ الاعداد ٢٦ زر مؤقت/صور متلاحقة ٢٢ صور مصغرة التحكم بواسطة ذراع التكبير/ التصغير ٢١

زر الفيديو، وصف ١٩ زر الوضع ٢٢ زر قائمة/موافق، وصف ٢١ زر مؤقت/صور متلاحقة ٢٢ زر مغلاق وبؤرة العدسة ٣٥ وصف ١٧ زر وميض، وصف ٢٢

س

سرعة ISO)، إعداد ٥٧ سطوع شاشة العرض، إعداد ٨٦ سعة الذاكرة الداخلية ١٦٩

ش

شاشة الحالة ۲۸

شاشة عرض الصور
استخدام ۳۶

إعداد عرض مباشر في حالة
زر عرض مباشر ۲۳

شاشة حالة ۲۸

شاشة ملخص إجمالي

عدد الصور ۲۲

شراء ملحقات الكامير ۱۰۰

ص

11/2

صور ۱ه

استخدام ٣٤ ط الذر ٢٣ طابع التاريخ والوقت، إعداد ٥٣ عرض مباشر في حالة التشغيل، طاقة اعداد ۸۸ مؤشرات ١٥٠ عمر البطارية، الحفاظ على ١٤٦ مصباح ۲۰ عناصر التحكم في التكبير مو اصفات ۱۹۸ و التصغير ٢١ طياعة الصور غ استخدام اللغة V1 HP Instant Share الاختبار عند بدء التشغيل لأول الى الطابعة مناشرة ٨١ مرة ١٢ /HP Instant Share 33 تغيير إعداد ٩٢ طباعة ٢٢ طباعة مباشرة ق زر HP Instant Share القوسان الموجودان في شاشة العرض المباشر ٢٥ طباعة ٢٢ طباعة الصور من الكاميرا إلى قائمة HP Instant Share الطابعة أو جَهاز الكمبيوتر إرسال الصور ٧٦ استخدام ۷۲ ع إعداد الوجهات ٧٤ العرض التوضيحي للميزات وصف ۷۳ بِالْكَامِيْرِا، عَرَضٌ ٢٩ قائمة إعداد، استخدام ٨٥ العناية بالكامير ١٥٩ قائمة التشغيل ٦٥ عدد قائمة التقاط الصور المتبقية في ٢٨, ٣٥, استخدام ۲۷ استعادة الاعدادات ٤٧ الصور المخزنة في الذاكرة الداخُلُنة ١٩٩ تعليمات لخيارات القوائم ٤٨ عدد الصور المتبقية ٢٨, ٣٥, قاعدة إرساء الكامير ا شراء ١٥٥

عرض مباشر

موصل بالكامير ١ ٢٥

محدد الرؤبة وصف ۱۰ استخدام ۳۰ قوائم مصابیح ۲۲ YY HP Instant Share ه صف ۲۲ اعداد ٥٨ محرك أقراص، كاميرا على التشغيل ٦٥ التقاط ٧٤ محول طاقة التيار المتردد نظرة عامة ٢٦ شراء ١٥٥ ای موصل بالكامير ١ ٢٥ کامبر ا محول طاقة تبار متر دد HP إعادة تعبين ٩٦ شراء ١٥٦ العنابة بـ ١٥٩ موصل بالكامير ١ ٢٥ المو اصفات ١٦٣ مساحة متبقية في الذاكرة ٢٨, أوضاع ٢٥ قوائم ٢٦ مشاركة الصور ٧١ ملحقات ١٥٥ مشكلات، كمبيوتر، توصيل الكاميرا استكشاف الأخطاء وإصلاحها ۵ مشكلات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٩٥ لقطات حسب نوع البطارية ١٤٩ مصابيح LED بالكاميرا م مصباح التشغيل ٢٠ مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل، وصف ٢٠ مصباح الذاكرة ٢١ مصباح مؤقت ذاتي/فيديو ٢٤ مؤشر انخفاض مستوی البطاریة ۱۵۰ مصباح محدد الرؤية الخاص بالتركيز التلقائي ٢٢ مؤشر ات، طاقة ١٥٠ مصباح محدد الرؤية الخاص بالفيديو ٢٢ مؤقت ذاتي مصابيح وامضة على إعدادات ٤٤ الكامير أ ٢٠, ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ مصباح ۲٤

177

وحدة تحكم تحتوى على أزرار الأسهم، و'صفُّ " ٢١ وضع التصوير استعادة اعداد ٢٣ اعدادات ۲۲ 77); وضع التصوير القريب، اعداد ۲۲ وضع حركة، إعداد ٤٣ وضع شاطئ وثلج، إعداد ٤٣ وضع صورة شخصية، إعداد ٤٣ وضع لقطة سريعة، إعداد ٤٢ وضع منظر طبيعي، إعداد ٤٣ و میض استخدام ٤٠ استعادة اعداد ٤١ اعدادات ٤٠ وصف ۲۶

مصباح الذاكرة، وصف ٢٠ مصباح الطاقة، وصف ٢٠ مصباح الطاقة، وصف ٢٠ بالتركيز التلقائي ٢٢ مصباح محدد الرؤية الخاص بالفيديو ٢٢ مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، وصف ٢٠ مقاطع الصوت، تسجيل ٣٣ ماحقات الكاميرا ١٥٥ مواصفات ١٣٦ مواقع HP على الويب ١٣٦

موصلات قاعدة إرساء الكاميرا ٢٥ محول طاقة التيار المتردد ٢٥ ميكروفون، وصف ٢٤

ن

نطاق

بؤرة العدسة ١٦٤ تعويض ١٦٦ التعرض ١٦٦ رقم فتحة العدسة ١٦٣ نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر ٧٩ نقل الصور إلى بطاقة ٩٣

و

وجهات على الإنترنت، إعداد ٧٤